



Serie de lectores eBook

Manual de usuario universal

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Contenido

1. Declaración de derechos de autor	3
---	---

2. Guía de seguridad	5
3. Inicio rápido	10
4. Funciones del sistema	27
5. Biblioteca.....	36
6. NeoReader	54
7. Tienda	82
8. Almacenamiento	83
9. Aplicaciones	87
10. Ajustes del sistema.....	101
11. Gracias por su apoyo.....	116

1. Declaración de derechos de autor

Onyx International Inc. se reserva el derecho de modificar, sin

previo aviso, las especificaciones del producto y el contenido de la Guía de inicio rápido y del Manual de usuario.

1. Todas las imágenes de libros que aparecen en este manual se muestran únicamente con fines ilustrativos; no son libros preinstalados.

2. Debido a las diferencias entre versiones de hardware y software, algunas funciones o interfaces de su BOOX pueden diferir de las descritas en este manual. La funcionalidad y la interfaz reales estarán sujetas al producto final.

3. No nos hacemos responsables de los daños o la pérdida de datos del equipo causados por un uso anómalo por parte del

usuario o por circunstancias imprevistas, ni de otras pérdidas indirectas derivadas de ello.

Si necesita enviar el dispositivo a fábrica para su reparación, haga previamente una copia de seguridad de los datos importantes.

2. Guía de seguridad

Lea las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo. Si encuentra alguna dificultad técnica, póngase en contacto con su distribuidor BOOX o llame a la línea oficial de servicio posventa 4008-400-014 o 4008-860-830 para obtener ayuda.



Protección de la pantalla frágil

La pantalla E Ink es muy frágil. No golpee, presione ni comprima directamente la pantalla y no deje caer el dispositivo desde una altura sobre una superficie dura. Si la pantalla se rompe, deje de utilizar el dispositivo y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente u otro profesional cualificado para su sustitución. No la desmonte ni la sustituya por su cuenta.



Accesorios compatibles

Utilice únicamente baterías, cargadores y otros accesorios que cumplan las normas de seguridad de este equipo. Para obtener más información, consulte las especificaciones del producto. El uso de accesorios incompatibles puede dañar el dispositivo y será bajo su propia responsabilidad.



**Mantener alejado de imanes potentes/electricidad
estática**

Mantenga el dispositivo alejado de entornos con fuertes campos magnéticos o electrostáticos para evitar escrituras anómalas en la

pantalla electromagnética o daños en otros componentes electrónicos.



Mantener alejado de líquidos

Este dispositivo no es resistente al agua. No lo exponga a ambientes húmedos ni lo utilice bajo la lluvia. Manténgalo alejado de líquidos corrosivos.



No desmontar el dispositivo

La batería de este dispositivo no se puede sustituir. No desmonte

el dispositivo por su cuenta para evitar daños en la estructura o la pantalla.




Entorno de uso

El intervalo de temperatura ambiente para utilizar este dispositivo es de 0 °C a 50 °C. No lo utilice de forma continua en entornos con temperaturas muy altas o muy bajas.

3. Inicio rápido


3.1 Pantalla de inicio

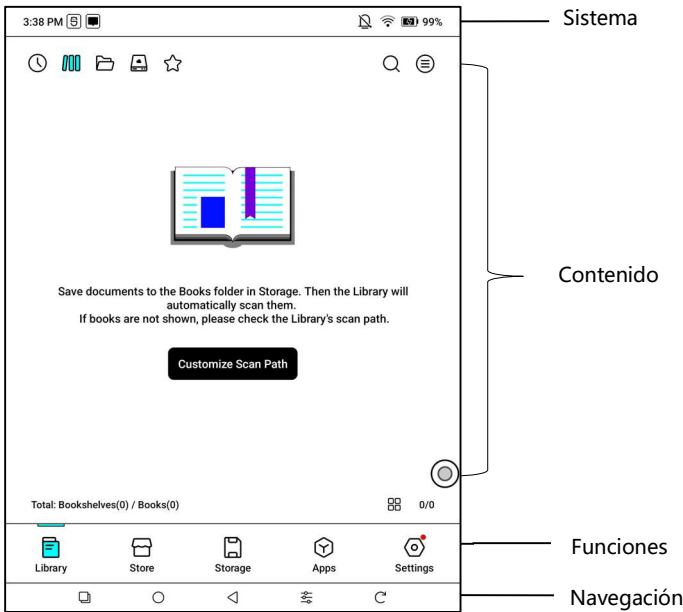

Centro de control

Deslice hacia abajo desde la derecha de la barra del sistema o toque para desplegar.

Incluye funciones frecuentes como volumen y luz frontal (no disponible en todos los modelos).

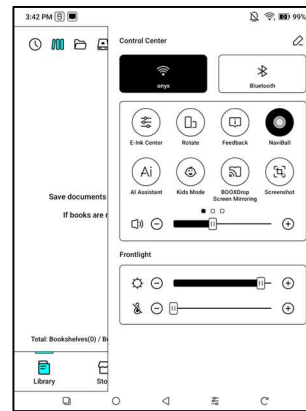

Toque «Editar» arriba a la derecha para añadir, eliminar o reorganizar los mosaicos.

Centro de notificaciones

Deslice hacia abajo desde la izquierda de la barra del sistema o toque para desplegar.




3.2 Centro E Ink

Abra desde el Centro de control.


O deslice hacia arriba desde abajo.

Optimiza la visualización
de aplicaciones de terceros.

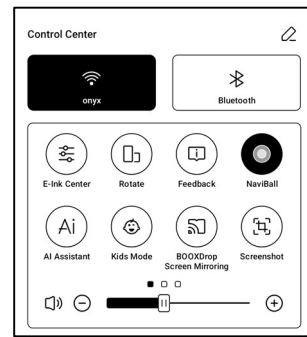

Modos de actualización

Puede preestablecer distintos modos de actualización para

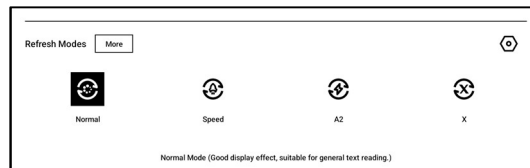

diferentes aplicaciones y modificarlos posteriormente.

Normal (predeterminado): buen efecto de visualización,

adecuado para la lectura habitual de texto.

Velocidad: ligero efecto de imagen fantasma y aliasing,

adecuado para hojear libros electrónicos con texto e

imágenes.


A2: efecto de imagen fantasma y aliasing algo más intenso,

adecuado para navegar rápidamente por imágenes y texto mediante deslizamiento.

X (solo compatible con algunos modelos): mayor efecto de imagen fantasma y aliasing, con pérdida de detalle; adecuado para navegar por sitios web y reproducir vídeos.

Mejora de colores oscuros (pantallas en blanco y negro)

Esta función convierte los colores más oscuros en negro y se utiliza generalmente para mejorar los

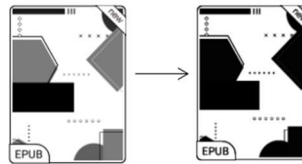


colores de primer plano o las páginas de tonos claros, por ejemplo,

iconos de colores y archivos PDF escaneados de baja calidad.


Filtro de colores claros (pantallas en blanco y negro)

Esta función convierte los colores claros de la página en blanco y normalmente se utiliza para aclarar el color del fondo.

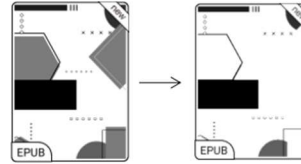

Modo de color (pantallas en color)

Hay 2 modos preestablecidos y 1 opción personalizable.

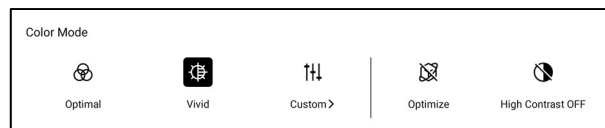

Óptimo: intensidad de color y brillo moderados, con tonos bien equilibrados.

Vivo: alta intensidad de color y brillo, con colores más saturados.

Personalizado: permite ajustar la intensidad de color y el brillo según las preferencias del usuario.

Alto contraste

Cuando una aplicación utiliza los modos de actualización Equilibrado/Rápido/Ultrarrápido (modos no HD), algunas líneas o colores de la interfaz pueden verse atenuados. Puede activar "Alto

contraste" en el panel E Ink para mejorar la calidad de visualización de la página.


Más ajustes

Personalice más ajustes de optimización para mejorar la experiencia de uso desde Centro E Ink/Optimización de aplicaciones, o mantenga pulsado el icono de una aplicación y seleccione "Optimizar".

Pantalla

Ajuste de DPI: ajuste el tamaño general de la interfaz de la aplicación.

El intervalo recomendado es de 280 a 350.

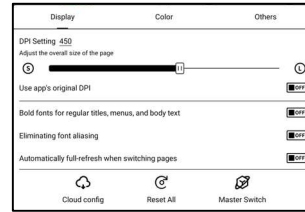

Usar los DPI originales de la aplicación: en algunas aplicaciones, incluso al reducir los DPI al valor mínimo puede producirse un recorte en los bordes. En ese caso, puede restaurar el valor de DPI original de la aplicación.

Suavizado de bordes: hace más nítidos los bordes del texto.

Optimización en la nube: algunas aplicaciones se han

optimizado para mejorar su rendimiento. Tras conectarse a Internet, puede obtener la optimización con un solo toque.


Restablecer todo: se restablecerán todos los ajustes de optimización.

Interruptor principal: es el interruptor general. Al desactivarlo, se cancelarán algunos efectos de optimización, pero la configuración no se restablecerá.

Color

Añadir contornos al texto

Algunos textos pueden dejar de ser visibles debido al blanqueamiento del fondo. Añadir contornos al texto

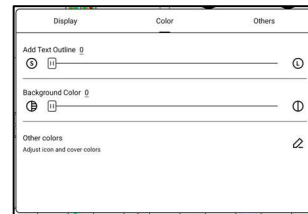

puede hacerlos visibles de nuevo. Valor recomendado: 1.

Color de fondo


Esta opción permite aclarar una gran área del color de fondo. Se recomienda utilizarla junto con la mejora de texto y Colores de iconos. De lo contrario, el texto y los iconos pequeños del fondo podrían dejar de ser visibles.

Color de iconos

Por lo general, esta opción se utiliza para oscurecer los colores de algunos iconos pequeños y coloridos del menú.

Color de portada

Por lo general, esta opción se utiliza para oscurecer los colores de los iconos grandes con formato de portada.

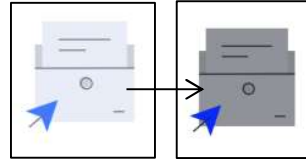

Tamaño del texto de la página web

Esta opción se aplica a la interfaz WebView integrada. Si el ajuste de DPI no tiene efecto, puede probar a ajustar el tamaño de fuente de la página web.

Color del texto de la página web

Si el blanqueamiento no funciona, puede probar a ajustar los colores de la página web.


Engrosar el texto de la página web

Si algunas fuentes no se pueden engrosar, puede intentar engrosar el texto de la página web.

Otros

Mantener activo en segundo plano

Esta opción se aplica a las aplicaciones que se ejecutan continuamente en segundo plano,

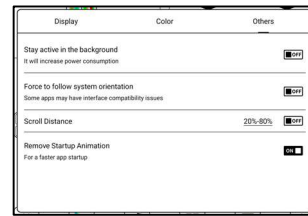

como Alarmas, Notificaciones o Descargas. Puede detener su ejecución.

Forzar seguimiento de la orientación del sistema


Algunas aplicaciones bloquean la orientación. Si, al girar el sistema, una aplicación no sigue la rotación, puede utilizarse la rotación forzada.

La rotación forzada puede hacer que algunas interfaces no se

muestren correctamente. Para esas aplicaciones, se recomienda desactivar la rotación forzada y utilizar la orientación original.

Distancia de desplazamiento

Puede acceder a la página de ajustes de los botones de desplazamiento desde Gestión de aplicaciones (toque la barra de menú en la esquina superior derecha de la página

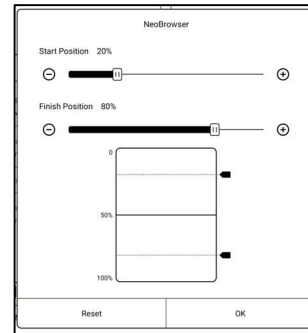

principal de Aplicaciones) o desde los ajustes de NaviBall.

Cuando está activada en aplicaciones de terceros, los botones de desplazamiento pueden utilizarse para pasar de página. Según el contenido real de la página, puede definir las posiciones inicial y

final necesarias para evitar contenido incoherente o parcialmente duplicado tras pasar de página.

Se recomienda establecer las posiciones inicial y final entre el 15 % y el 90 % de la pantalla. Un intervalo demasiado amplio puede dificultar el paso de página, mientras que uno demasiado pequeño puede generar demasiado contenido repetido.

4. Funciones del sistema


4.1 Proyección de pantalla

4.1.1 Esta función es compatible con Windows 10 o versiones posteriores. No es compatible con Windows 7/XP ni con MacBook.


4.1.2 Asegúrese de que su ordenador es compatible con la función de proyección de pantalla. Puede comprobarlo en el sistema del ordenador: Sistema / Proyectar en este equipo.

Tenga en cuenta que hay 4 ajustes que afectarán a los resultados de búsqueda del ordenador desde su BOOX y a la confirmación de la solicitud de conexión.

El ordenador es compatible con la proyección de pantalla

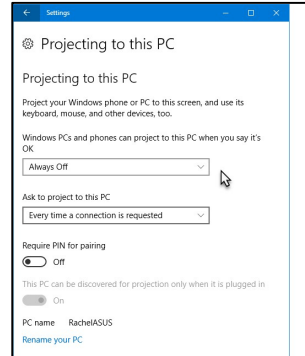

El ordenador no es compatible con
Miracast/proyección de pantalla

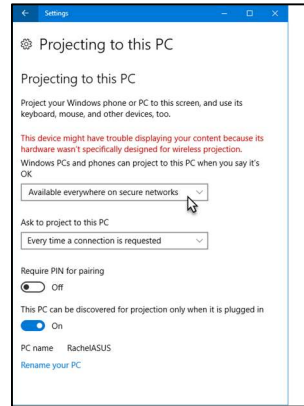

4.1.3 Asegúrese de que el ordenador y el BOOX estén conectados
a la misma red inalámbrica.


Si su ordenador de sobremesa se conecta a Wi-Fi mediante una tarjeta de red inalámbrica, compruebe si es compatible con el paso 2.

Algunas configuraciones de ordenador y tarjetas de red inalámbrica no son compatibles con esta función.

4.1.4 En su BOOX, seleccione Proyección de pantalla en el Centro de control desplegable. Se iniciará automáticamente la búsqueda.

Cuando se encuentre el ordenador, aparecerá su nombre.

4.1.5 Seleccione el ordenador encontrado en la ventana de búsqueda. Si hay varios

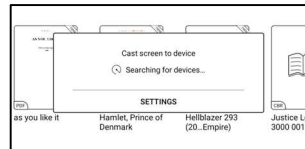


ordenadores, elija en la lista aquel en el que desea

proyectar la pantalla.

4.1.6 Después de seleccionar el ordenador en el que desea proyectar, aparecerá en el ordenador una notificación para preguntarle si desea aceptar la solicitud de proyección.

4.1.7 Una vez aceptada, el BOOX y el ordenador se conectarán automáticamente entre sí y la

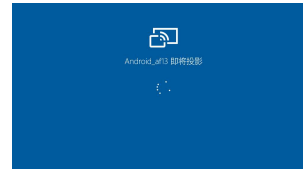

proyección de pantalla se habrá establecido correctamente.

Si aparece en pantalla el mensaje "No se puede ver contenido protegido en este dispositivo", es



posible que la conexión no se haya realizado correctamente.

Desconecte el dispositivo y vuelva a solicitar la conexión de proyección de pantalla.

4.1.8 Cuando el BOOX y el ordenador estén conectados, vuelva a tocar Proyección de pantalla en el Centro de control y seleccione "Desconectar". La conexión no se puede desconectar desde el ordenador.

Si el ordenador es compatible con la proyección de pantalla pero no puede recibir la solicitud, reinícielo e intente conectarse de nuevo. Compruebe también que los ajustes del ordenador no estén configurados para rechazar la solicitud. (Consulte el paso 2).

4.2 Asistente de IA

Puede activar esta función desde el [Centro de control], desde la lista de aplicaciones o desde NaviBall.

Cada tema permite varias rondas de diálogo.



Hay distintos modelos de IA disponibles. Puede seleccionar el modelo que prefiera en el menú desplegable situado en la esquina superior derecha.


Todas las respuestas son generadas por IA y se ofrecen únicamente

como referencia.

4.3 Duplicación de pantalla con BOOXDrop

Puede activarla desde el [Centro de control].

Dentro de la misma red local, introduzca el enlace URL indicado en el navegador del dispositivo al que desea proyectar o escanee el código

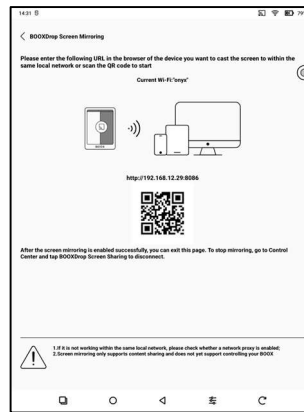

QR para duplicar la pantalla rápidamente.

Actualmente, esta función solo admite la duplicación de pantalla y no permite controlar el dispositivo BOOX de forma inversa.

5. Biblioteca

5.1 Biblioteca (predeterminado)

Escanea automáticamente todos los archivos compatibles en las rutas de almacenamiento especificadas.




5.2 Almacenamiento

Los documentos se muestran según la ruta de escaneo configurada en los ajustes de Biblioteca. Puede elegir esta opción si ya ha organizado y archivado los libros por carpetas en Almacenamiento.



Ajustes de la lista de la biblioteca

Puede personalizar el número y el orden de los iconos de la lista de la biblioteca en el menú desplegable "Más" > Ajustes de Biblioteca >

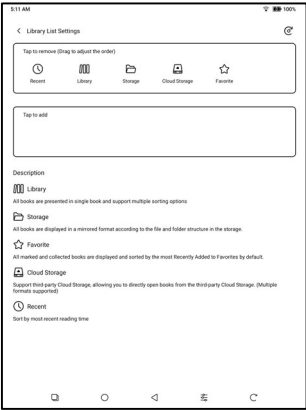

Ajustes de la lista de la biblioteca.

5.3 Filtrar y ordenar

Las opciones predeterminadas son Todos los libros para Filtrar y
Leídos recientemente (recientes > antiguos) para Ordenar.→

FilterSort

All

Local

Purchased

Finished

Unread

Reading

Cancel

OK

FilterSort

Recently Read First

Recently Read Last

Time Added (Latest to Oldest)

Time Added (Oldest to Latest)

Name

A → Z

Name

Z → A

Authors

A → Z

Authors

Z → A

Size

Small → Large

Size


Large → Small

Cancel

OK

5.4 Almacenamiento en la nube

Puede vincular servicios de almacenamiento en la nube de terceros y cuentas de aplicaciones de notas, descargar documentos desde la nube o cargar documentos locales.

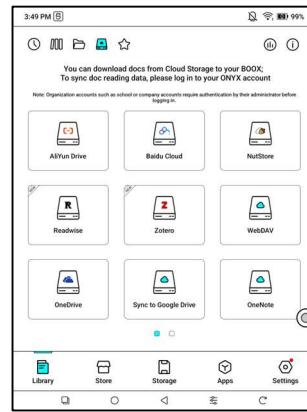

Además, puede exportar a

aplicaciones las anotaciones, los resaltados y las notas manuscritas de los documentos.

Después de incrustar datos en documentos PDF, puede volver a cargar los PDF en la carpeta original del almacenamiento en la nube. Actualmente, otros formatos no son compatibles con esta función.

Para sincronizar los datos de lectura, inicie sesión en su cuenta ONYX.

Subestantería para almacenamiento en la nube

Después de vincular una cuenta de almacenamiento en la nube, se creará automáticamente una estantería en



la Biblioteca la primera vez que descargue libros desde la nube.


Todos los libros descargados desde el almacenamiento en la nube se colocarán automáticamente en esta estantería para facilitar el

acceso y la lectura.

El nombre de la estantería puede modificarse sin afectar a la clasificación automática de los libros. Si se elimina la estantería, los libros asociados se moverán al directorio raíz de la Biblioteca.

Copiar al almacenamiento en la nube

Puede cargar manualmente libros locales de su BOOX a un servicio de almacenamiento en la nube

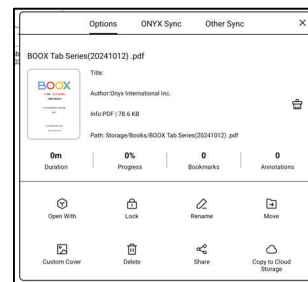

específico. Mantenga pulsada la portada del libro en Almacenamiento o Biblioteca y, a continuación, seleccione Copiar

al almacenamiento en la nube.

Actualmente no se admite la carga automática.

5.5 Vincular WebDAV

Consulte las instrucciones de vinculación de cada servicio de almacenamiento en la nube, ya que los distintos proveedores pueden utilizar diferentes métodos de inicio de sesión.

The screenshot shows a mobile application interface for setting up a WebDAV account. At the top, there's a title bar with a back arrow, the text 'WebDAV', and a status bar showing '100%' and '10:10 AM'. Below the title bar, there are three input fields labeled 'WebDAV website', 'Account', and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a small circular icon. Below these fields are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. Underneath the buttons, there is a section titled 'Create an App password:' followed by a paragraph of instructions. The instructions mention 'Recommended NextCloud' and provide a list of steps for creating an app password. A link is provided for more instructions: https://docs.nextcloud.com/server/20/user_manual/en/files/advanced_webdav.html. At the bottom, there is a section titled 'Binding account:' followed by two numbered steps. The interface is clean and uses a light blue and white color scheme.

100% 10:10 AM

< WebDAV

WebDAV website

Account

Password

CANCEL OK

Create an App password:

Recommended NextCloud. Please refer to the binding process on their respective web pages.

Take NextCloud as an example, the account binding process is as follows:

1. On the NextCloud web page, log in to your personal account, and you can find the WebDAV address of your personal account in the main interface of File - Settings.

2. Click the account avatar-Settings-security Device and activity link, enter any desired name, and click create new app password, which is the authorized application password. This password will only be displayed once when it is created. Please save it safely and use it when setting up an account.

3. For more instructions, see: https://docs.nextcloud.com/server/20/user_manual/en/files/advanced_webdav.html


Binding account:

1. On the binding interface, enter the WebDAV address, account, and created App password to complete the binding.

2. If the authorization is revoked on the web page, the device will automatically log out, and you need to re-input for the App password and binding before continuing to use it.

5.6 Propiedades del libro

Mantenga pulsada la portada de un libro para consultar información relacionada, como título, autor, formato, tamaño, progreso de

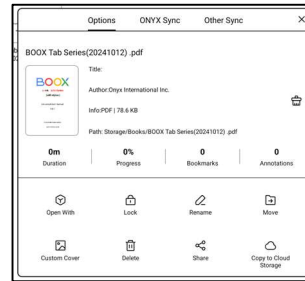

lectura, detalles del libro, Abrir con, Bloquear, Cambiar nombre, Mover, Portada personalizada, Eliminar, Compartir y Copiar al almacenamiento en la nube.

Borrar ajustes

Puede borrar la contraseña, los datos de lectura, la caché y la

portada del libro.

Borrar ajustes predeterminados de contraseña


Solo se borrarán los ajustes

predeterminados de los

documentos bloqueados o de los

documentos que tengan su propia contraseña; las contraseñas

correspondientes no se eliminarán.

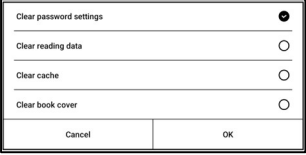

A screenshot of a dialog box titled "Clear password settings" with a close button in the top right corner. The dialog contains three rows, each with a label and a radio button: "Clear reading data", "Clear cache", and "Clear book cover". At the bottom, there are two buttons: "Cancel" and "OK".

Clear password settings	
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK


Borrar datos de lectura

Se borrarán todos los datos personales del libro seleccionado. Una vez eliminados, los datos no se pueden recuperar.

Realice esta acción con cuidado.

Bloquear

Añada un bloqueo al documento
(contraseña de lectura) para proteger
sus datos personales de lectura.

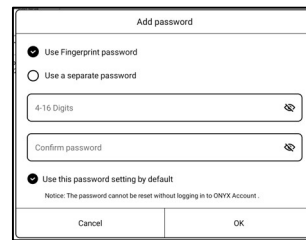

The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It has two radio buttons: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these are two text input fields: "4-16 Digits" and "Confirm password", both with eye icons to toggle visibility. At the bottom, there is a third radio button "Use this password setting by default" (also selected), a small notice "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account.", and two buttons: "Cancel" and "OK".

La contraseña se utiliza para abrir libros en NeoReader. Cuando los documentos se exportan o se copian a otros dispositivos o aplicaciones, la contraseña deja de ser válida.

La contraseña numérica solo permite configurar una contraseña. Después de establecerla por primera vez, no tendrá que configurarla de nuevo cuando la utilice para otros documentos; solo tendrá que añadir bloqueos a esos documentos.


La contraseña de lectura no se puede recuperar. Si la olvida, solo

podrá restablecerla mediante la cuenta Onyx (solo se admiten los métodos de inicio de sesión mediante teléfono móvil y correo electrónico).

Si utiliza esta contraseña de forma predeterminada, después de configurarla por primera vez podrá añadirla directamente a otros documentos. En ese caso, no tendrá que elegir añadir un bloqueo cada vez.

5.7 Sincronización ONYX

Puede sincronizar los datos de lectura con la cuenta ONYX para consultar el progreso de lectura y otros datos en distintos dispositivos.

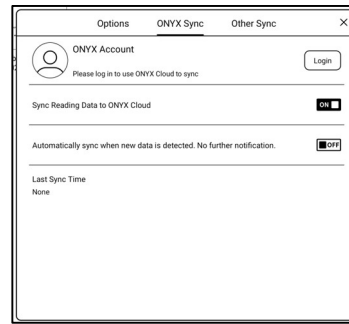

El interruptor de sincronización está activado de forma predeterminada, pero puede desactivarlo si no necesita sincronizar documentos. Para desactivar la sincronización de un documento concreto, mantenga pulsada su portada, acceda a la página de ajustes de Sincronización ONYX y desactive el interruptor de sincronización.

Nota: solo se pueden sincronizar los datos de lectura. Para que la sincronización funcione, los usuarios deben añadir manualmente los documentos originales en la misma ruta de los distintos dispositivos.

5.8 Otras sincronizaciones


Puede exportar los datos de lectura a una cuenta vinculada de almacenamiento en la nube de



terceros. Los servicios en la nube que no sean compatibles con esta función no aparecerán en esta lista.

5.9 Estadísticas de lectura


Aquí se resumen sus estadísticas personales de lectura, incluido el tiempo de lectura de hoy, libros leídos, libros terminados, tiempo total de lectura, marcas y anotaciones.

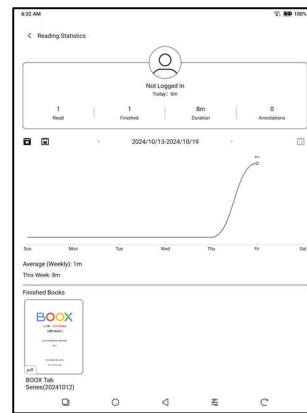

Si no desea utilizar las estadísticas de lectura, puede desactivarlas en Ajustes de Biblioteca. Una vez desactivadas, el icono de estadísticas de lectura dejará de aparecer en la Biblioteca.

5.10 Ajustes de Biblioteca

Aquí puede configurar la cuenta de Sincronización ONYX, ajustar la lista de la biblioteca, usar los nombres de los títulos para los libros de la Biblioteca, activar las estadísticas de lectura y establecer la ruta de escaneo automático.

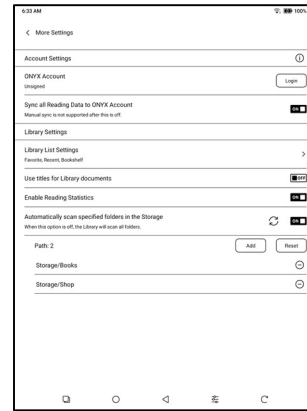


Las rutas de escaneo preestablecidas incluyen las carpetas Books y Shops de Almacenamiento.

Puede personalizar la ruta de escaneo y elegir que la ruta especificada se escanee automáticamente.


6. NeoReader

Toque el centro de la pantalla para abrir el menú de lectura. Puede alternar entre varios documentos y seleccionar las funciones relacionadas.

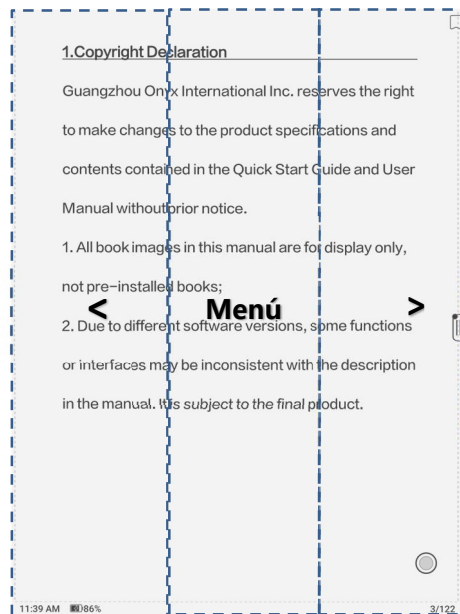

6.1 Barra de herramientas flotante

De forma predeterminada, la barra de herramientas flotante aparece contraída en el borde derecho. Cuando esté desplegada, manténgala pulsada para arrastrarla a cualquier lugar de la pantalla.

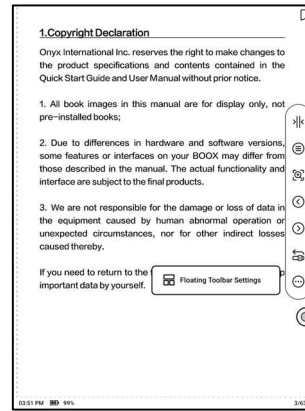

Puede contraerse hacia los laterales para evitar que tape el texto durante la lectura.


Puede personalizar la barra de herramientas flotante y añadir a ella los iconos de las herramientas que utiliza con frecuencia.

Cuando se utiliza Zoom o el Modo cómic/Modo artículo en un

documento PDF, la barra de herramientas flotante añadirá automáticamente los iconos "Arrastrar" y "Restablecer". Para evitar toques accidentales, la función de arrastre está desactivada de forma predeterminada.

6.2 Ventana emergente de texto

Al seleccionar texto, se abrirá el diccionario preinstalado para buscar palabras; el diccionario ONYX está establecido como opción predeterminada.

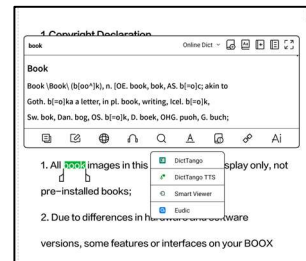

Toque un área vacía para salir de la interfaz del diccionario. Si ha instalado diccionarios de terceros, puede elegir el diccionario que

desee en la lista desplegable del diccionario.

6.3 OCR

Solo admite imágenes en formatos como PDF, CBR, CBZ, DJVU y PNG.


Seleccionar el diseño adecuado

(horizontal o vertical) puede mejorar

la precisión del reconocimiento. Después del reconocimiento,

mantenga pulsado cualquier texto para añadir marcas o consultar


diccionarios.

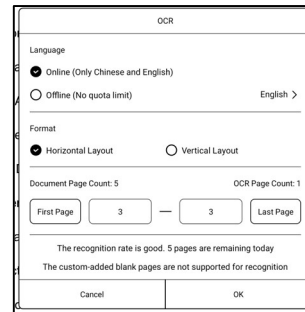

The screenshot shows a dialog box titled "OCR". It contains the following elements:

- Language:** A section with two radio buttons: "Online (Only Chinese and English)" (which is selected) and "Offline (No quota limit)". To the right of the "Offline" option is a link that says "English >".
- Format:** A section with two radio buttons: "Horizontal Layout" (which is selected) and "Vertical Layout".
- Page Count:** Two labels, "Document Page Count: 5" and "OCR Page Count: 1". Below these is a navigation bar with buttons: "First Page", a text input field containing "3", a separator line, another text input field containing "3", and a "Last Page" button.
- Footer:** A message that reads "The recognition rate is good. 5 pages are remaining today" and "The custom-added blank pages are not supported for recognition". At the bottom are two buttons: "Cancel" and "OK".

Consulte todas las páginas reconocidas desde Contenido/Marcadores, donde podrá localizar y abrir rápidamente las páginas correspondientes. Toque el icono OCR de la esquina superior derecha para borrar el contenido OCR.

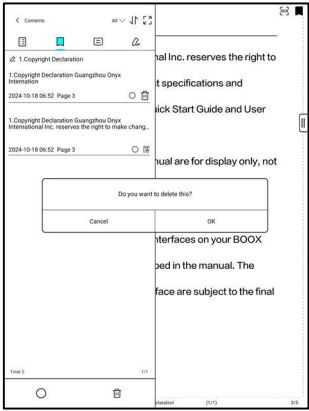

6.4 Menú de lectura inferior (PDF)

El menú incluye Contenido, Progreso, Estilo, Contraste y Navegación.

Contenido

Esta sección incluye Índice, Marcadores, Anotaciones y Escritura a mano.

Índice

Admite una estructura de 3 niveles.

La página actual aparece subrayada

en el índice. Toque cualquier

elemento para ir a la página

correspondiente. Toque cualquier

zona fuera de la interfaz de

Contenido para salir.

Contents

1. Copyright Declaration

2. Safety Guide

3. Quick Start

4. System Functions

5. Library

6. Newsletter

7. Store

8. Notes

9. Storage

10. Apps

11. System Settings

12. Thanks for your support

3

4

7

19

29

42

66

68

95

97

107

119

onal Inc. reserves the right

duct specifications and

Quick Start Guide and User

s.

anual are for display only,

rdware and software

interfaces on your BOOX

ribed in the manual. The

arface are subject to the


1/1

Location (0/1)

3/218

Marcadores


Mientras lee un libro, puede tocar el icono Marcador de la esquina superior derecha para marcar la página actual. Vuelva a tocar el icono si desea eliminar el marcador.

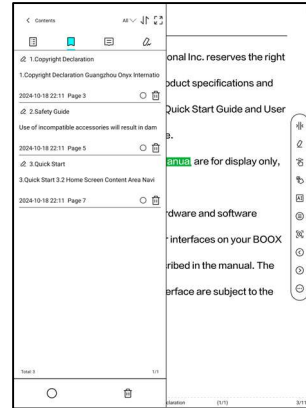

Consulte todos los marcadores en Contenido/Marcadores. Toque cualquier marcador para ir a la página correspondiente. También puede eliminar marcadores desde aquí.

Anotaciones

Todo el contenido resaltado, subrayado y anotado se muestra en Contenido/Anotaciones. Desde aquí

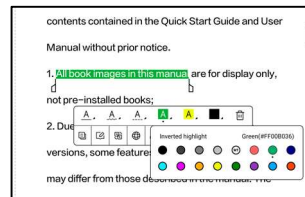

puede consultar, editar y eliminar todo el contenido relacionado.

Toque cualquier elemento para ir a la página correspondiente.

Todo el contenido de Anotaciones puede exportarse en formato


txt. La ruta de guardado predeterminada es

Almacenamiento/notes/un archivo con el mismo nombre que el

documento original.

Escritura a mano

Todas las páginas con notas manuscritas se muestran en Contenido/Escritura a mano. Puede consultar y eliminar las páginas correspondientes. Toque la miniatura de una página para ir a ella.

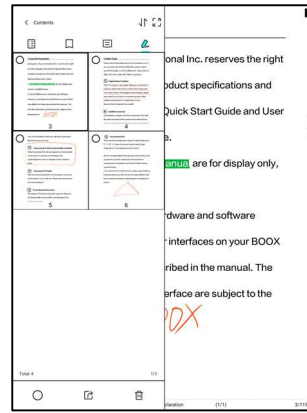

Todas las páginas con notas manuscritas pueden exportarse como imágenes PNG.


La ruta de guardado predeterminada del contenido exportado es Almacenamiento/note/un archivo con el mismo nombre que el documento original.

Los modelos sin lápiz óptico solo permiten mostrar notas

manuscritas sincronizadas con otros dispositivos y no admiten escritura directa.

Progreso


Aquí se muestra el nombre del capítulo del documento actual (si no existe un nombre de capítulo, se mostrará el nombre del documento), el número de página del progreso, capítulo

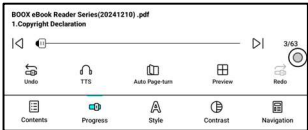

anterior/siguiente, número de página, paso de página automático, rehacer y deshacer, etc.

Estilo

Visualización de página: puede alternar entre Vista de página única y Vista de desplazamiento.

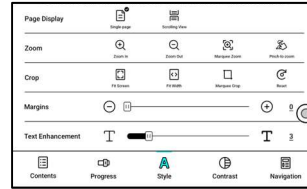

Zoom: puede ampliar o reducir toda la página, ampliar una zona seleccionada o usar el gesto de pellizcar para ampliar cualquier área.

Recortar: Ajustar a pantalla (recorta todos los márgenes).

Ajustar al ancho (recorta los márgenes izquierdo y derecho).

Recorte de selección (seleccione manualmente el área que desea recortar).


Margen: permite definir el margen que desea conservar en el recorte automático. Puede ajustarlo al tamaño deseado.

Cuando una página ampliada supera el área de la pantalla, puede arrastrarla para consultar distintas zonas. Un solo toque únicamente cambia las subpáginas. Toque los botones virtuales para pasar la página completa.

Contraste

Negrita: engrosa únicamente el texto de los PDF.

Enfocar imagen: hace más nítidas las imágenes borrosas.

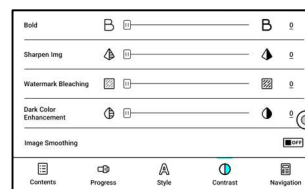

Blanqueamiento de marcas de agua: aclara las imágenes de color claro o el fondo de la página.

Mejora de colores oscuros: ajusta toda la página o solo el texto para que la visualización sea más oscura.

Suavizado de imágenes: optimiza la visualización de imágenes con colores degradados.


Navegación

Puede recortar un PDF escaneado, dividirlo en columnas y establecer el orden de navegación.

Modo cómic: después de dividir las páginas, todos los márgenes se recortan automáticamente para maximizar el área de visualización.

Modo artículo: después de dividir las páginas, se conservan todos los márgenes, lo que facilita añadir notas manuscritas.

Navegación / Más

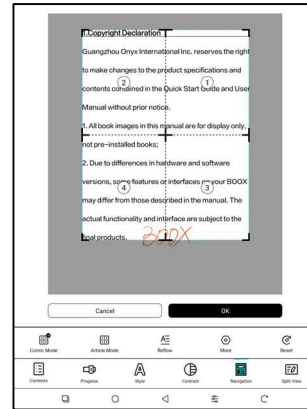

Recortar: puede recortar

manualmente el margen en blanco

tanto en modo de página única como

de página doble.

Columnas: divide el documento

actual en diferentes columnas.

Dirección: establece el orden de lectura de las columnas divididas.


Recorte automático de márgenes: puede personalizar si desea

conservar o eliminar los márgenes alrededor de la página.

Reflujo

Solo se aplica a PDF/DJVU/CBR/CBZ, tanto en versiones

escaneadas como basadas en texto.

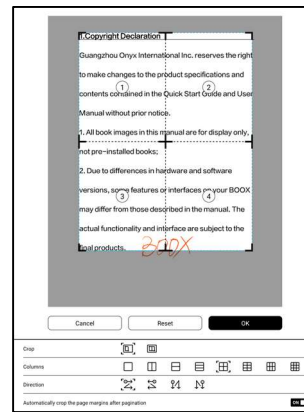

Versión escaneada

Puede ajustar Dirección del texto, Espaciado, Alineación, Tamaño de fuente, Columnas y Corrección de inclinación.

Scanned Version		Text-based Version	
Text Direction			
Spacing			
Alignment			
Font size	0.75	1.0	1.2 1.5
Columns			
Tilt Correction	0°	5°	10°
Reset		OK	


Versión basada en texto

Se aplica a PDF digitales o procesados mediante OCR. Después del reflujo, el documento puede utilizar funciones de documento de flujo libre.

Scanned Version		Text-based Version	
Suitable for digital or OCR-recognized PDFs (long press to select words)			
			
Reset		OK	

Detectar datos (datos incrustados en PDF)

Al abrir un nuevo documento PDF, el sistema comprobará automáticamente si contiene datos manuscritos y si existen datos históricos del documento en el dispositivo.

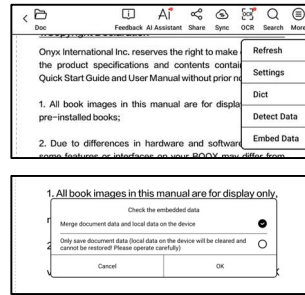

(Por ejemplo, si se eliminó un documento y posteriormente se volvió a importar con el mismo nombre, es posible que sus datos históricos sigan existiendo en el dispositivo).


Si el documento ya está abierto pero el dispositivo está realizando otras acciones o faltan algunos datos en la detección automática,

puede activar manualmente la función de detección.

Si están disponibles tanto los datos del documento como los datos locales, elija conservar los datos del documento; los datos locales se eliminarán. Los datos locales eliminados no se pueden recuperar. Realice esta acción con precaución.

Incrustar datos

Al salir de un documento PDF, los
datos manuscritos se incrustarán

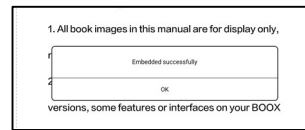

automáticamente. Los datos incrustados permanecerán con el
documento y podrán visualizarse con otros programas de PDF.
Mientras el PDF está abierto, también puede incrustar los datos
manualmente desde Menú de lectura > Más > Incrustar datos.

6.5 Menú de lectura inferior (documentos de flujo libre)


El menú incluye Contenido, Progreso, Estilo y Ajustes de actualización.

Motor V3

El menú incluye Contenido, Progreso, Formato, Contraste y Vista dividida, y es compatible con formatos de flujo libre como ePub, mobi, azw3, txt, word y html.

Progreso

Al abrir un documento por primera vez, o después de ajustar la fuente, el

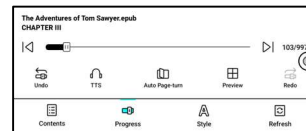


tamaño, el espaciado u otros ajustes de estilo, el documento se volverá a paginar. Puede consultar el progreso de paginación en Menú > Progreso. Solo podrá arrastrar la barra de progreso para saltar entre páginas cuando se haya cargado por completo.

Estilo

De forma predeterminada se utiliza la apariencia original del documento.

Hay varias apariencias

preestablecidas entre las que puede elegir. Puede aplicar diferentes apariencias a distintos documentos. Un estilo modificado se marcará con un asterisco (*) en la esquina superior derecha.

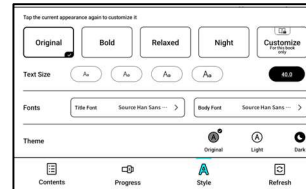

Apariencia personalizada


Toque la apariencia aplicada actualmente para acceder a una interfaz personalizada, donde podrá



modificar diversos ajustes del documento.

Ajustes de fuente

Puede establecer fuentes diferentes para los títulos y el cuerpo del texto.

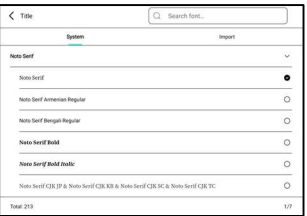

Si faltan caracteres en la fuente

seleccionada para el título o el cuerpo, la "Fuente complementaria"

los sustituirá automáticamente.

También puede importar fuentes personalizadas colocando los


archivos de fuente en el directorio Almacenamiento/fonts. Podrá ver las fuentes personalizadas en la lista de importadas.

Actualizar

Los modelos en blanco y negro son compatibles con los modos de actualización HD, Regal y Equilibrado.

Los modelos en color son compatibles con los modos de actualización Regal y Equilibrado.

Actualización completa (Profunda): en páginas con muchas imágenes y fondos más oscuros, esta función ayuda a reducir la imagen fantasma al pasar de página.

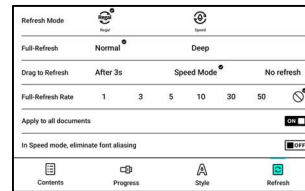

6.6 Ajustes

Vaya a Menú de lectura / Más /

Ajustes para acceder a más opciones,

como Ajustes globales, Ajustes de



PDF, Ajustes táctiles, Ajustes de

exportación de anotaciones, Ajustes

de capturas de pantalla, Ajustes de la barra de herramientas

flotante, Ajustes del diccionario, Otros ajustes y Número de

versión.

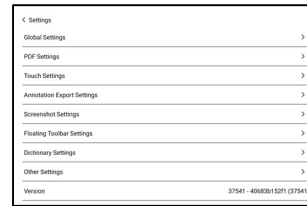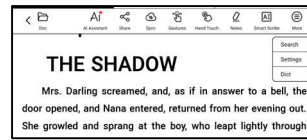

7. Tienda

Cuando el idioma no es chino, la


Tienda ofrece publicaciones y libros

electrónicos gratuitos de Internet.



Detalles del libro

Toque la portada de un libro para abrir sus detalles y consultar la información específica. Toque "Descargar edición completa" para

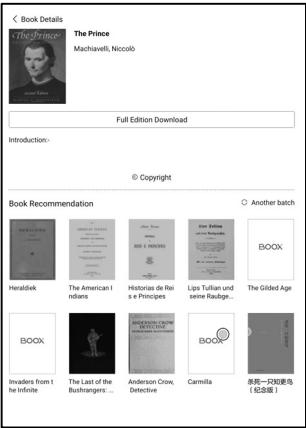


descargar el libro; después, su portada aparecerá en la Biblioteca.

8. Almacenamiento


8.1 Archivos recientes

Aquí se incluyen los accesos directos y los archivos recientes. De forma predeterminada, los archivos recientes se ordenan por fecha en orden descendente y se agrupan automáticamente por fecha.

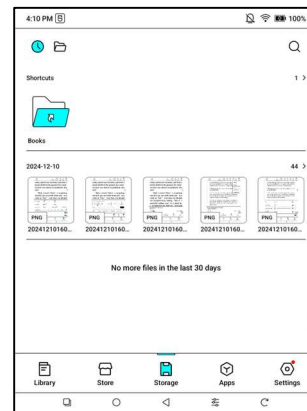

8.2 Almacenamiento


Aquí se muestran la ruta de almacenamiento y las categorías de documentos. Todos los archivos se clasifican automáticamente en distintas categorías según su tipo, pero su ubicación de almacenamiento original no cambia.

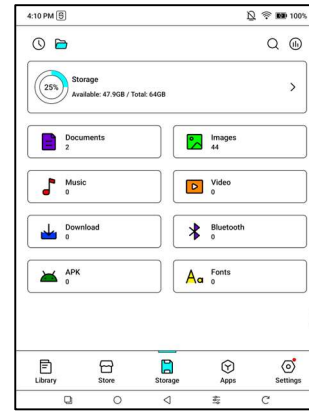

8.3 Unidades flash OTG externas

Este dispositivo es compatible con

unidades flash OTG Type-C. Al

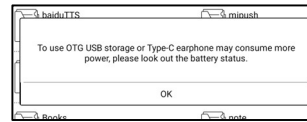

insertar una unidad flash, se reconocerá automáticamente y se cargará como almacenamiento. Los dispositivos OTG necesitan alimentación y aumentarán el consumo de batería.


8.4 Aviso de poco espacio de almacenamiento

Asegúrese de dejar al menos 300 MB de almacenamiento libre para el funcionamiento normal del sistema y el almacenamiento de datos relacionados. Cuando el espacio disponible sea inferior a 300 MB, la barra del sistema mostrará un icono de advertencia de "almacenamiento insuficiente".

9. Aplicaciones

9.1 NaviBall

Toque NaviBall para desplegarlo o contraerlo. Su estilo de visualización predeterminado tiene forma de abanico. Puede cambiar a otros estilos (horizontal y vertical) desde los ajustes. También puede

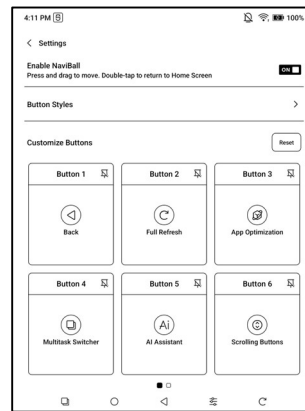


configurar su opacidad en porcentaje. Puede fijar botones para que se muestren siempre en la parte superior.

Puede personalizar la función de cada botón. Las funciones disponibles incluyen determinadas funciones del sistema, cambio entre aplicaciones y optimización de aplicaciones.


9.2 Diccionario

Cuando abra la aplicación Diccionario por primera vez y no haya ningún diccionario instalado, aparecerá un aviso que le dirigirá a las descargas locales, para las que se necesita una conexión Wi-Fi.

La pronunciación de palabras requiere diccionarios con archivos de voz y actualmente no se admite TTS.

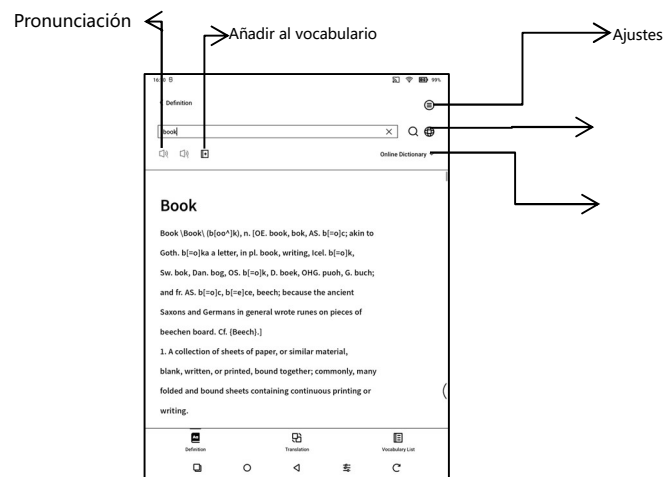

Puede importar sus propios archivos de diccionario y guardarlos en la ruta de almacenamiento designada: `sdcard\dicts\XXX;`

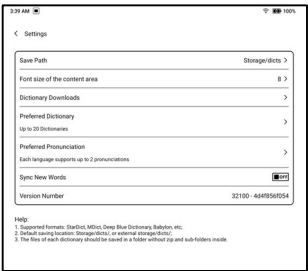

En Ajustes del diccionario/Ajustes del diccionario preferido puede consultar todos los diccionarios disponibles. Se admiten hasta 20 diccionarios.

9.3 BOOXDrop

Conecte su BOOX a un PC o a un teléfono móvil. Puede enviar archivos al BOOX desde un PC o desde la aplicación BOOX Assistant, o guardar archivos del BOOX en su PC o teléfono móvil.

Cómo hacerlo:


1. Abra BOOXDrop desde la página Aplicaciones o desde el Centro de control.
2. Abra un navegador en su PC.

2.1 No se requiere inicio de sesión: asegúrese de que el BOOX y el PC estén en la misma red. Introduzca en el navegador del PC la dirección IP que aparece en la interfaz de BOOXDrop para conectarse.

BOOXDrop no se desconecta automáticamente. Si desea desconectarlo, hágalo manualmente o desde la interfaz de BOOXDrop.

2.2 Iniciar sesión en la cuenta Onyx: abra push.boox.com.

Podrá ver los dispositivos conectados y tocar cualquiera de ellos para abrirlo.

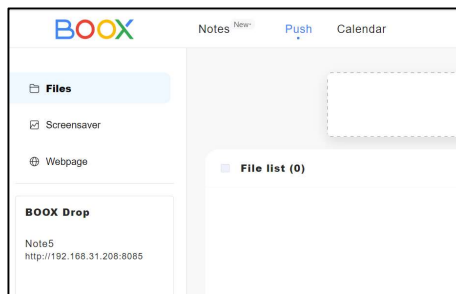

3. Al abrir un dispositivo conectado, el sistema detectará automáticamente si el BOOX y el PC están en la misma red. Si no lo están, no podrá abrir la página. Conecte ambos dispositivos a la misma red Wi-Fi.
4. Cuando la conexión se haya establecido correctamente, podrá cargar todas las carpetas y archivos de su BOOX.
5. Enviar archivos al BOOX: puede seleccionar archivos en su PC y enviarlos al BOOX. Todos los archivos enviados se agrupan en las carpetas correspondientes según su

formato.

Archivos recientes: todos los archivos se ordenan por fecha, igual que en Almacenamiento/Archivos recientes.

Biblioteca: Books/xxx.epub (incluye todos los formatos de archivo compatibles).


Imagen: Pictures/xxx.png

Música: Music/xxxx.mp3

Vídeos: Movies/xxxx.mp4

Descargas: Download/xxx.xxx (incluye archivos que no son libros, imágenes, mp3, mp4, etc.).

Almacenamiento: envíe archivos al almacenamiento seleccionado.

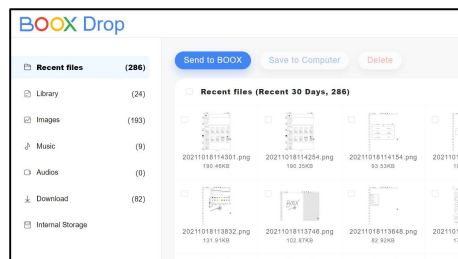

6. Guardar archivos en el PC: cuando seleccione en el PC un archivo de su BOOX, podrá elegir una ruta de destino para guardarlo en el ordenador.

9.4 PushRead

Además de Onyx Push, puede utilizar RSS y OPDS en PushRead.

Onyx Push

Puede enviar páginas web a su BOOX

mediante Push en push.boox.com o


BOOX Assistant y leerlas en el BOOX.

La primera vez que utilice PushRead,

deberá iniciar sesión con la misma


cuenta Onyx tanto en push.boox.com

o BOOX Assistant como en su BOOX.

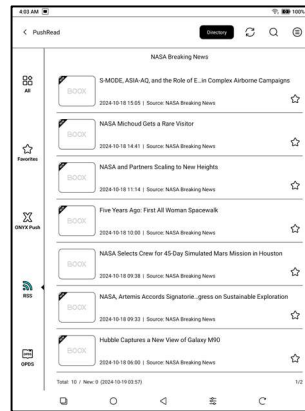

Suscripción RSS/OPDS

Puede añadir una suscripción desde el menú desplegable Directorio. En la lista Fuente pública, seleccione la fuente de suscripción deseada o introduzca manualmente otra dirección RSS/OPDS válida en el campo Personalizado.

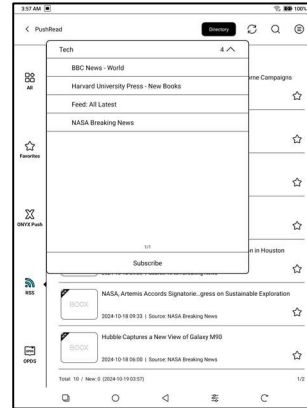


Las páginas web de PushRead necesitan conexión a Internet la primera vez que se cargan. Una vez cargadas, pueden leerse sin conexión.

El diseño predeterminado es Modo web (el diseño original de la página web). Toque el centro de la pantalla para abrir el menú, donde podrá cambiar a Modo lectura, modificar el tamaño de fuente y realizar una actualización completa de la pantalla.

9.5 Nota de calendario

En Nota de calendario se muestran las Notas de hoy y la Lectura de hoy.

Toque para abrir notas o libros. Puede añadir una nota a cada día y establecerla como salvapantallas.

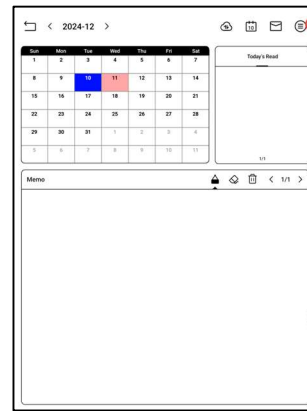


Consulte [Salvapantallas](#) /

Salvapantallas de calendario para ver los ajustes. Actualmente, las notas de calendario no admiten sincronización con la nube.

Después de iniciar sesión en la cuenta Onyx, puede enviar por correo electrónico las notas en PDF a una dirección de correo designada.

10. Ajustes del sistema

Puede gestionar varias cuentas y cambiar entre ellas. Seleccione una cuenta de la lista. Solo se conserva la información de la cuenta; no se mantiene el estado de inicio de sesión. Después de cambiar a otra cuenta, deberá iniciar sesión de nuevo.

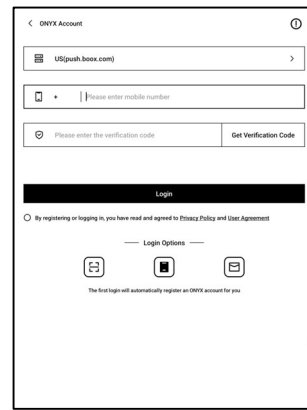

Si inicia sesión en distintas cuentas con servidores diferentes, cambie también el servidor cuando cambie de cuenta.

10.1 Acerca del dispositivo

Incluye el nombre del modelo, la versión de Android, la dirección

MAC y la versión del firmware.


Toque el número de modelo para obtener más información, incluida la versión de la pantalla táctil capacitiva, el restablecimiento de fábrica, etc.

Nota: al ejecutar un restablecimiento de fábrica se eliminarán todos los datos del usuario. Haga primero una copia de seguridad.

10.2 Idiomas y entrada


En esta página, los usuarios pueden configurar el idioma del sistema, el teclado, el método de entrada y TTS.

El sistema incluye un teclado Android.
Instale otros métodos de entrada con aplicaciones de terceros.

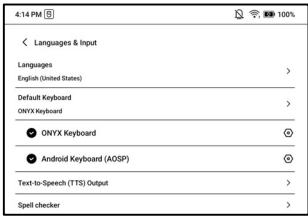

10.3 Fecha y hora


Los usuarios pueden elegir la configuración automática o manual de la fecha y la hora. Cuando el dispositivo esté conectado a Internet, ajustará automáticamente la fecha y la hora según la zona horaria local.

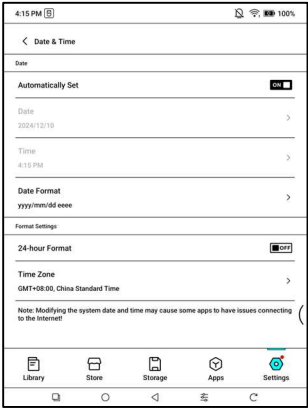

La configuración manual requiere establecer la zona horaria, la fecha y la hora, y permite elegir el formato de visualización de fecha y hora preferido.

10.4 Energía

Incluye información sobre el uso de la batería, ajustes del tiempo de suspensión y apagado automáticos, retrasos en la desconexión de conexiones inalámbricas, etc.

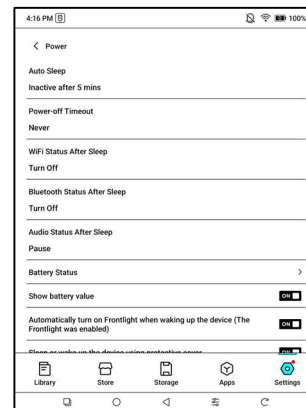

Si desea seguir utilizando dispositivos Bluetooth para reproducir

contenido de audio en línea después de que el dispositivo entre en modo de suspensión, active los interruptores de Wi-Fi, Bluetooth y audio después de la suspensión automática.

10.5 Red

Aquí se configuran Wi-Fi, VPN y Bluetooth. Cuando hay conexión Wi-Fi, los usuarios pueden navegar por Internet y descargar libros en el dispositivo.

Ajustes de Wi-Fi

Active Wi-Fi y se mostrarán las redes disponibles. Seleccione una red e introduzca la contraseña para conectarse a Internet.

Después de conectarse correctamente a una red Wi-Fi por primera vez, el dispositivo guardará automáticamente la información de la

red. La próxima vez que utilice la misma red Wi-Fi, solo tendrá que activar Wi-Fi desde la barra de notificaciones.

Toque el botón "+" de la esquina superior derecha de la página Wi-Fi para conectarse manualmente a otra red que no aparezca en la lista, por ejemplo, una red 802.1x EAP.

Ajustes de Bluetooth

Active Bluetooth para buscar dispositivos Bluetooth cercanos y enviar solicitudes de conexión.

Bluetooth debe emparejarse antes de usarlo. Actualmente, el eReader solo admite la recepción de documentos; no se admite el envío de documentos desde el eReader BOOX a otros dispositivos.

Ajustes de VPN

La primera vez que se activa la VPN, el sistema solicita establecer una contraseña. Esta contraseña solo se utilizará para desbloquear la pantalla o cuando se restablezcan los ajustes de fábrica.

10.6 Contraseña


Puede establecer una contraseña numérica de bloqueo de pantalla de entre 4 y 16 dígitos.

Los modelos con Android 11 no permiten restablecer la contraseña; consérvela en un lugar seguro.

10.7 Pantalla del sistema

Tamaño de fuente del sistema

Permite ajustar el tamaño de fuente del sistema. El tamaño predeterminado es Estándar y hay 4 tamaños disponibles: Pequeño, Estándar, Grande y Extragrande.

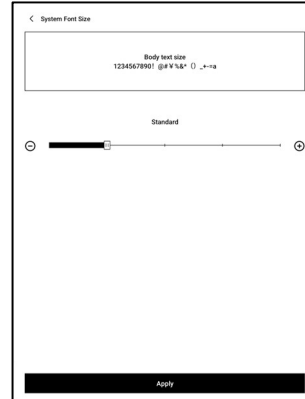


Fuentes del sistema

Permite importar archivos de fuente y establecer la fuente del sistema.


Los archivos de fuente ocupan espacio de almacenamiento en el dispositivo, por lo que no se recomienda importar paquetes de fuentes de gran tamaño.

Algunos archivos de fuentes de terceros pueden carecer de determinados caracteres, lo que podría provocar texto ilegible o problemas de visualización. Asegúrese de que el archivo de fuente sea correcto antes de importarlo y utilizarlo.

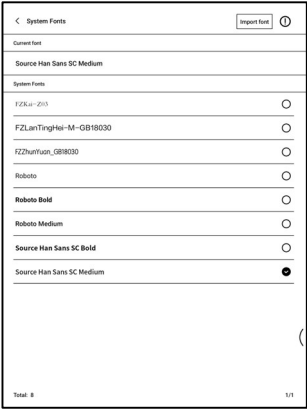

Página de inicio personalizada


La página de inicio predeterminada es Biblioteca. Puede establecer cualquiera de las demás páginas de funciones como página de inicio. Puede volver a la página de inicio tocando el icono de inicio desde el centro de notificaciones desplegable.

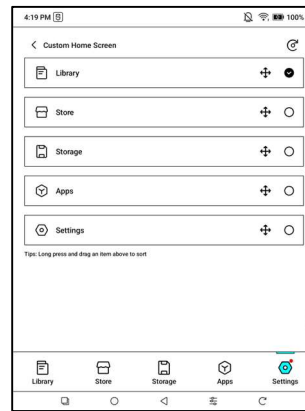

Frecuencia de actualización completa

De forma predeterminada, el sistema realiza una actualización completa cada 5 o 15 operaciones para reducir la imagen fantasma de la pantalla.

El número real de operaciones será uno menos que el número establecido.

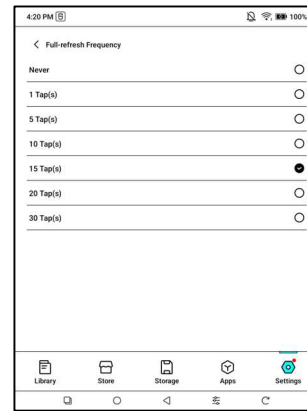

10.8 Gestos

Puede elegir el método de navegación del sistema: Gestos o

Barra de navegación. El método Gestos incluye 3 gestos inferiores

y 2 gestos laterales.

Es posible asignar otras funciones.


Gestos laterales

Los gestos de deslizamiento hacia

arriba y abajo se utilizan para ajustar

el brillo, el volumen, etc., arrastrando

el control deslizante verticalmente.

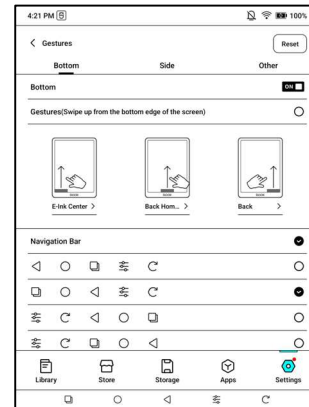

Los gestos de deslizamiento hacia

izquierda y derecha permiten ejecutar funciones personalizadas

deslizando hacia dentro desde los laterales.

Este gesto puede solaparse con el paso de página mediante deslizamiento a izquierda y derecha. Por ello, se recomienda elegir gestos adecuados según sus necesidades para evitar que interfieran con los gestos principales.

10.9 Actualización del sistema

La actualización comprueba primero el paquete local y, después, el paquete en línea cuando existe conexión de red. Se permite pausar la actualización y reanudar la descarga desde el punto de interrupción.




Antes de actualizar, asegúrese de que el dispositivo tenga más del 20 % de batería y suficiente espacio de almacenamiento.

10.10 Comentarios

Puede enviarnos cualquier problema técnico o sugerencia.

Esta función recopila información del sistema para ayudar a diagnosticar problemas. Onyx nunca divulgará la información del dispositivo de los usuarios.

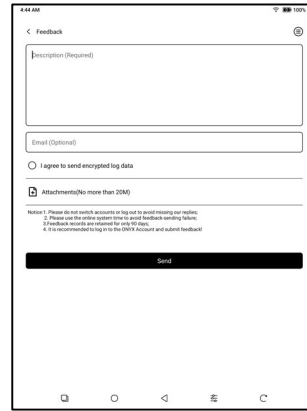

The screenshot shows a mobile app interface for a feedback form. At the top, the status bar shows the time 4:54 AM and 100% battery. The app header is 'Feedback' with a back arrow on the left and a user icon on the right. The form contains a large text area for 'Description (Required)', an 'Email (Optional)' field, and a radio button option 'I agree to send encrypted log data'. Below this is an 'Attachments (No more than 20MB)' section with a plus icon. A 'Send' button is at the bottom. A disclaimer is visible: 'Notice: 1. Please do not switch accounts or log out to avoid losing your replies. 2. Please use the email address you use when logging in to Onyx. 3. Feedback is not an official support channel. 4. It is recommended to log in to the DNX Account and submit feedback.'

11. Gracias por su apoyo

Muchas gracias por su apoyo. Puede encontrar más información

relacionada con los productos en nuestro sitio web oficial:

www.boox.com

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por

correo electrónico: support@boox.com