



eBook-Reader-Serie

Universalhandbuch

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Inhalt

1.Urheberrechtserklärung	3
--------------------------------	---

2.Sicherheitshinweise	5
3.Schnellstart	9
4. Systemfunktionen	27
5. Bibliothek	37
6. NeoReader	54
7. Store	83
8. Speicher	84
9. Apps	88
10.Systemeinstellungen	103
11.Vielen Dank für Ihre Unterstützung.....	118

1.Urheberrechtserklärung

Onyx International Inc. behält sich das Recht vor, die

Produktspezifikationen und die Inhalte der Schnellstartanleitung und des Benutzerhandbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

1. Alle Buchabbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und stellen keine vorinstallierten Bücher dar;

2. Aufgrund unterschiedlicher Hardware- und Softwareversionen können einige Funktionen oder Benutzeroberflächen Ihres BOOX von den Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen. Maßgeblich sind die tatsächlichen Funktionen und die Benutzeroberfläche des endgültigen Produkts.

3. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden am Gerät

oder Datenverluste, die durch unsachgemäße Bedienung oder unerwartete Umstände verursacht werden, sowie für daraus entstehende indirekte Schäden.

Wenn Sie das Gerät zur Reparatur einsenden müssen, sichern Sie bitte zuvor selbst alle wichtigen Daten.

2. Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Sicherheitshinweise. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren BOOX-Händler oder an die offizielle Kundendienst-Hotline unter 4008-400-014 oder 4008-860-830.



Schutz des empfindlichen Displays

Das E-Ink-Display ist sehr empfindlich. Schlagen, drücken oder quetschen Sie das Display nicht und lassen Sie das Gerät nicht aus großer Höhe auf eine harte Oberfläche fallen. Wenn das Display beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich für einen Austausch an unseren Kundendienst oder anderes qualifiziertes Fachpersonal. Zerlegen oder ersetzen Sie es nicht selbst.



Geeignetes Zubehör

Es dürfen nur Akkus, Ladegeräte und anderes Zubehör verwendet werden, die den Sicherheitsstandards dieses Geräts entsprechen. Einzelheiten finden Sie in den Produktspezifikationen. Die Verwendung inkompatiblen Zubehörs kann das Gerät beschädigen und erfolgt auf eigenes Risiko.



Von starken Magnetfeldern/statischer Elektrizität fernhalten

Halten Sie das Gerät von starken magnetischen und

elektrostatischen Umgebungen fern, um fehlerhafte Eingaben auf dem elektromagnetischen Display oder Schäden an anderen elektronischen Bauteilen zu vermeiden.



Von Flüssigkeiten fernhalten

Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es keiner feuchten Umgebung aus und verwenden Sie es nicht im Regen. Halten Sie es von ätzenden Flüssigkeiten fern.



Gerät nicht zerlegen

Der Akku dieses Geräts kann nicht ausgetauscht werden. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst, um Schäden an der Konstruktion oder am Display zu vermeiden.




Betriebsumgebung

Der zulässige Umgebungstemperaturbereich für die Verwendung dieses Geräts beträgt 0 °C bis 50 °C. Verwenden Sie es nicht über längere Zeit in sehr heißen oder sehr kalten Umgebungen.

3.Schnellstart


3.1 Startbildschirm

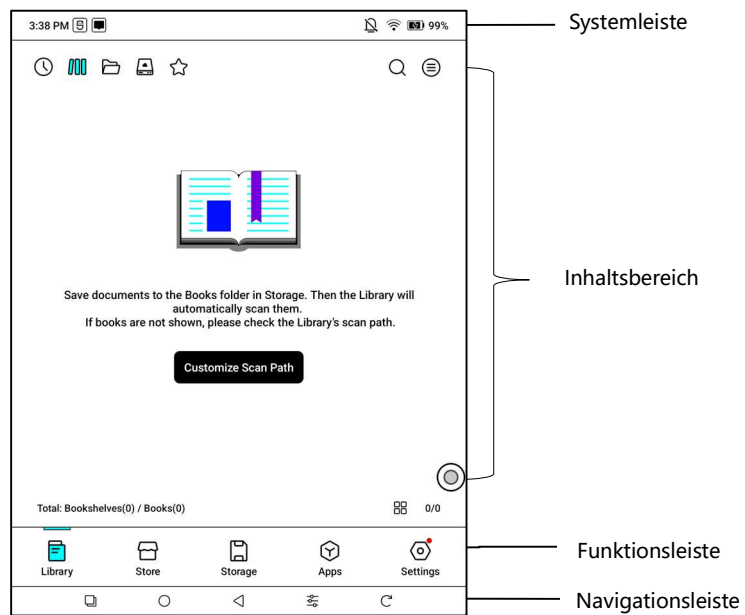

Kontrollzentrum

Wischen Sie von der rechten Seite der Systemleiste nach unten oder tippen Sie darauf, um sie zu erweitern.

Das Kontrollzentrum enthält häufig verwendete Funktionen wie

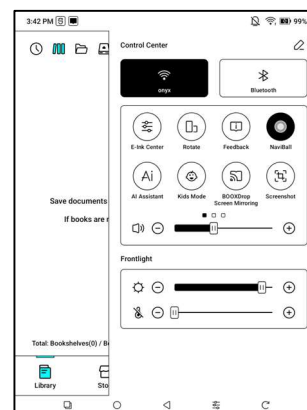

Lautstärkeeinstellungen und die Anpassung der Frontbeleuchtung

(nicht von allen Modellen unterstützt).

Tippen Sie oben rechts auf das Symbol „Bearbeiten“, um Funktionskacheln hinzuzufügen, zu entfernen oder neu anzuordnen.


Benachrichtigungszentrum

Wischen Sie von der linken Seite der Systemleiste nach unten oder tippen Sie darauf, um sie zu erweitern.



3.2 E-Ink Center (App-Optimierung)


Sie können diese Funktion über das Kontrollzentrum oder durch Wischen vom unteren Bildschirmrand nach oben aufrufen.

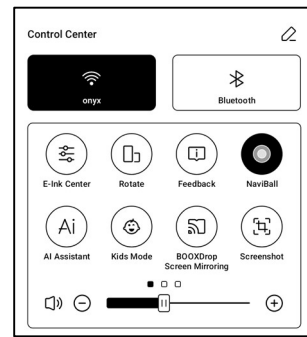

Diese Funktion dient hauptsächlich dazu, die Darstellung von Drittanbieter-Apps zu optimieren.

Aktualisierungsmodi

Sie können für verschiedene Apps unterschiedliche

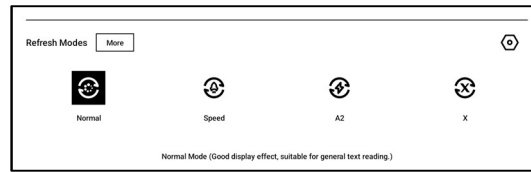

Aktualisierungsmodi voreinstellen oder diese später ändern.

Normal (Standard): Gute Darstellungsqualität, geeignet zum

normalen Lesen von Text.


Speed: Leichte Geisterbilder und Kanteneffekte, geeignet zum schnellen Durchblättern von eBooks mit Text und Bildern.

A2: Etwas stärkere Geisterbilder und Kanteneffekte, geeignet zum schnellen Scrollen durch Bilder und Text.

X (nur von einigen Modellen unterstützt): Stärkste Geisterbilder und Kanteneffekte mit Detailverlust, geeignet zum Surfen im Internet und zur Videowiedergabe.

Dunkle Farben verstärken (Schwarzweiß-Displays)


Diese Funktion wandelt dunklere
Farben in Schwarz um und wird im
Allgemeinen verwendet, um

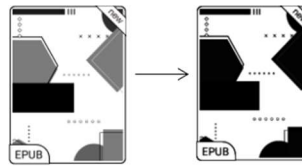

Vordergrundfarben oder helle Seiten zu verstärken, z. B. farbige
Symbole und qualitativ schwache gescannte PDFs.


Filter für helle Farben (Schwarzweiß-Displays)

Diese Funktion wandelt helle
Seitenfarben in Weiß um und wird
normalerweise verwendet, um
Hintergrundfarben aufzuhellen.

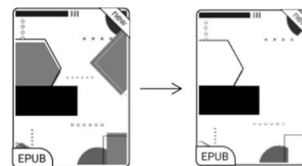

Farbmodus (Farbdisplays)

Es gibt 2 voreingestellte Modi und 1 Option zur individuellen Anpassung.

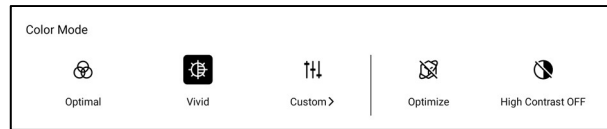

Optimal: Mittlere Farbsättigung und Helligkeit mit ausgewogenen Farbtönen.

Lebhaft: Hohe Farbsättigung und Helligkeit mit kräftigeren Farben

Benutzerdefiniert: Ermöglicht die Anpassung von Farbsättigung und Helligkeit nach Wunsch

Hoher Kontrast

Wenn eine App die Aktualisierungsmodi Balanced/Fast/Ultra-fast (Nicht-HD-Modi) verwendet, können einige Linien oder Farben der Benutzeroberfläche abgeschwächt erscheinen. Aktivieren Sie im E-Ink-Panel „Hoher Kontrast“, um die Darstellungsqualität der Seite zu verbessern.


Weitere Einstellungen

Weitere Optimierungseinstellungen für ein besseres Nutzungserlebnis finden Sie unter E-Ink Center/App-Optimierung.

Alternativ können Sie das Symbol einer App lange drücken und „
Optimieren“ auswählen.

Anzeige

DPI-Einstellung: Passt die
Gesamtgröße der App-Oberfläche
an. Empfohlen wird ein Bereich von
280–350.

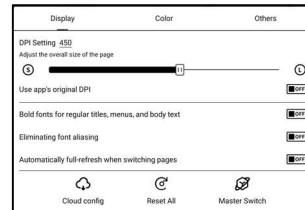

Original-DPI der App verwenden: Bei einigen Apps kann selbst die
niedrigste DPI-Einstellung dazu führen, dass der Rand
abgeschnitten wird. In diesem Fall können Sie den ursprünglichen
DPI-Wert der App wiederherstellen.

Kantenglättung: Macht Textkanten schärfer

Cloud-Optimierung: Einige Apps wurden für eine bessere Leistung optimiert. Nach Herstellung einer Internetverbindung können Sie die Optimierung mit einem Klick abrufen.


Alle zurücksetzen: Alle Optimierungseinstellungen werden zurückgesetzt.

Hauptschalter: Der zentrale Schalter. Nach dem Ausschalten werden einige Optimierungseffekte deaktiviert, die Konfiguration wird jedoch nicht zurückgesetzt.

Farbe

Textkonturen hinzufügen

Einige Texte können durch das Aufhellen des Hintergrunds unsichtbar werden. Durch das Hinzuf

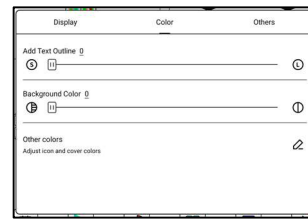

ügen von Textkonturen wird der Text wieder sichtbar. Empfohlener

Wert: 1.

Hintergrundfarbe

Mit dieser Einstellung wird ein großer Bereich der Hintergrundfarbe aufgehellt. Es wird empfohlen, sie zusammen mit der Textverstärkung und den Symbolfarben zu verwenden.


Andernfalls können Text und kleine Symbole auf dem Hintergrund unsichtbar werden.

Symbolfarbe

Diese Einstellung dient im Allgemeinen dazu, die Farben kleiner farbiger Symbole im Menü abzdunkeln.

Cover-Farbe

Diese Einstellung dient im Allgemeinen dazu, die Farben großer Cover-Symbole abzdunkeln.

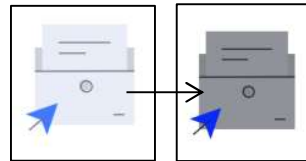

Textgröße von Webseiten

Diese Einstellung gilt für die eingebettete WebView-Oberfläche.

Wenn die DPI-Anpassung keine Wirkung zeigt, können Sie versuchen, die Schriftgröße der Webseite anzupassen.

Textfarbe von Webseiten

Wenn das Aufhellen keine Wirkung zeigt, können Sie versuchen, die Farben der Webseite anzupassen.


Webseitentext fett darstellen

Wenn sich bestimmte Schriftarten nicht fett darstellen lassen, können Sie versuchen, den Webseitentext fett darzustellen.

Sonstiges

Im Hintergrund aktiv bleiben

Diese Einstellung ist für Apps vorgesehen, die kontinuierlich im Hintergrund ausgeführt werden, z. B.

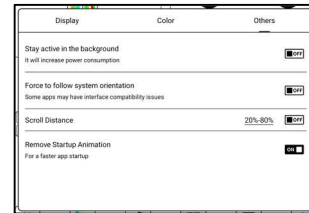

Wecker, Benachrichtigungen und Downloads. Sie können die Ausführung dieser Apps beenden.


Systemausrichtung erzwingen

Einige Apps sperren die Ausrichtung. Wenn sich das System dreht, die App der Drehung jedoch nicht folgen kann, kann eine erzwungene Drehung verwendet werden;

Eine erzwungene Drehung kann dazu führen, dass einige Oberflächen nicht korrekt angezeigt werden. Bei solchen Apps wird empfohlen, die erzwungene Drehung zu deaktivieren und die ursprüngliche Ausrichtung zu verwenden.

Scroll-Distanz

Die Einstellungsseite für Scroll-Schaltflächen erreichen Sie über die App-Verwaltung (tippen Sie auf der Apps-Startseite oben rechts auf die Menüleiste) oder über die NaviBall-

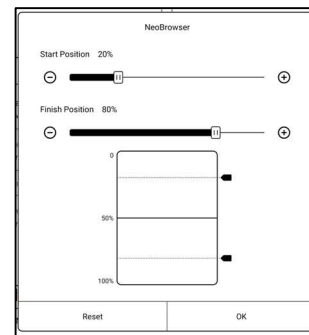

Einstellungen.

Wenn diese Funktion in Drittanbieter-Apps aktiviert ist, können die Scroll-Schaltflächen zum Umblättern verwendet werden. Je nach Seitenaufbau können Sie die erforderlichen Start- und Endpositionen festlegen, um nach dem Umblättern uneinheitliche oder teilweise doppelte Inhalte zu vermeiden.

Es wird empfohlen, die Start- und Endpositionen zwischen 15 % und 90 % des Bildschirms festzulegen. Ein zu großer Bereich kann das effektive Umblättern erschweren, während ein zu kleiner Bereich zu übermäßig vielen wiederholten Inhalten führen kann.

4. Systemfunktionen


4.1 Bildschirmübertragung

4.1.1 Diese Funktion unterstützt Windows 10 oder höher. Windows 7/XP und MacBook werden nicht unterstützt.


4.1.2 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer die Funktion zur Bildschirmübertragung unterstützt. Prüfen Sie dies in den Systemeinstellungen des Computers unter: System / Projizieren auf diesen PC

Beachten Sie, dass 4 Einstellungen die Suchergebnisse nach dem Computer auf Ihrem BOOX sowie die Bestätigung der Verbindungsanfrage beeinflussen.

Der Computer unterstützt die
Bildschirmübertragung

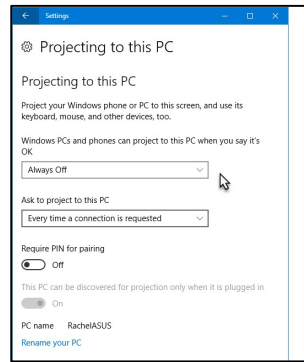

Der Computer unterstützt
Miracast/Bildschirmübertragung
nicht

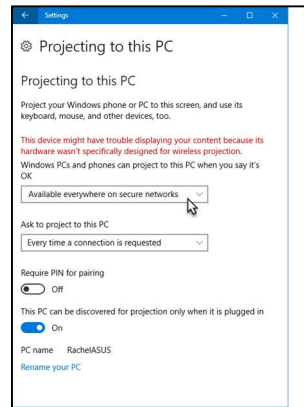


4.1.3 Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer und Ihr BOOX mit
demselben WLAN verbunden sind.

Wenn Ihr Desktop-Computer über eine WLAN-Karte mit dem
WLAN verbunden ist, prüfen Sie bitte, ob Schritt 2 unterstützt wird.

Einige Computerkonfigurationen und WLAN-Karten unterstützen diese Funktion nicht.

4.1.4 Wählen Sie auf Ihrem BOOX im Dropdown-Kontrollzentrum „Bildschirmübertragung “. Anschließend startet die automatische Suche. Sobald der Computer gefunden wurde, wird sein Name angezeigt.

4.1.5 Wählen Sie im Suchfenster den gefundenen Computer aus.

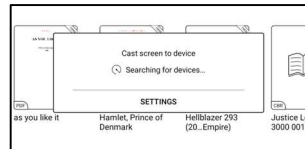


Wenn mehrere Computer

angezeigt werden, wählen Sie in der Liste den Computer aus, auf den Sie den Bildschirm übertragen möchten.

4.1.6 Nachdem Sie den gewünschten Computer ausgewählt haben,

erscheint auf dem Computer eine Meldung mit der Frage, ob die Übertragungsanfrage angenommen werden soll.

4.1.7 Nachdem Sie die Anfrage angenommen haben, verbinden sich BOOX und Computer

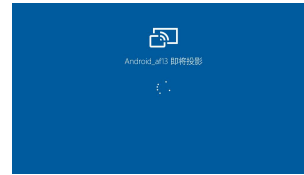

automatisch miteinander. Die Bildschirmübertragung ist damit eingerichtet.

Wenn auf dem Bildschirm „Geschützte Inhalte können auf diesem Gerät nicht angezeigt werden“



“ erscheint, war die Verbindung möglicherweise nicht erfolgreich.

Trennen Sie das Gerät und stellen Sie die Verbindung zur

Bildschirmübertragung erneut her.

4.1.8 Wenn BOOX und Computer verbunden sind, tippen Sie im Kontrollzentrum erneut auf „Bildschirmübertragung“ und wählen Sie anschließend „Trennen“. Die Verbindung kann nicht vom Computer aus getrennt werden.

Wenn Ihr Computer die Bildschirmübertragung unterstützt, die Anfrage aber nicht empfangen kann, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen. Prüfen Sie außerdem, ob der Computer so eingestellt ist, dass die Anfrage abgelehnt wird. (Siehe Schritt 2).

4.2 KI-Assistent

Sie können diese Funktion über das [Kontrollzentrum], die App-Liste oder NaviBall aktivieren.

Jedes Thema unterstützt mehrere Gesprächsrunden.



Es stehen verschiedene KI-Modelle zur Verfügung. Wählen Sie das gewünschte Modell im Dropdown-Menü oben rechts aus.


Alle Antworten werden von KI erzeugt und dienen nur als Referenz.

4.3 BOOXDrop-Bildschirm spieg elung

Sie können diese Funktion über das [Kontrollzentrum] aktivieren.

Geben Sie im selben lokalen Netzwerk die angegebene URL im Browser des Geräts ein, auf das Sie spiegeln möchten, oder scannen Sie

den QR-Code für eine schnelle Bildschirm spieg elung.

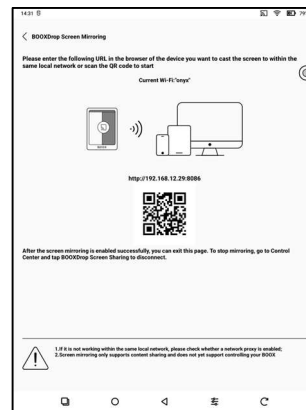

Diese Funktion unterstützt derzeit nur die Bildschirmspiegelung
und keine Fernsteuerung des BOOX-Geräts.

5. Bibliothek

5.1 Bibliothek (Standard)

Alle unterstützten Dateien in den angegebenen Speicherpfaden werden automatisch gescannt.



5.2 Speicher

Die Dokumente werden entsprechend dem in den Bibliothekseinstellungen festgelegten Scanpfad angezeigt. Sie können diese Option wählen, wenn Sie Bücher im Speicher bereits nach Ordnern organisiert und archiviert haben.




Einstellungen der Bibliotheksliste

Sie können Anzahl und Reihenfolge

der Symbole in der Bibliotheksliste ü

ber das Dropdown-Menü „Mehr “ –

Bibliothekseinstellungen –

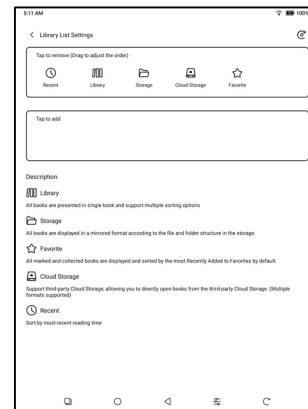

Einstellungen der Bibliotheksliste anpassen.

5.3 Filtern und Sortieren

Standardmäßig ist als Filter „Alle Bücher “ und als Sortierung „


Zuletzt gelesen (Neu → Alt) “ ausgewählt.→

Filter	Sort
All	☒
Local	☐
Purchased	☐
Finished	☐
Unread	☐
Reading	☐
CancelOK	

Filter	Sort
Recently Read First	☒
Recently Read Last	☐
Time Added (Latest to Oldest)	☐
Time Added (Oldest to Latest)	☐
Name	A → Z ☐
Name	Z → A ☐
Authors	A → Z ☐
Authors	Z → A ☐
Size	Small → Large ☐
Size	Large → Small ☐
CancelOK	

5.4 Cloud-Speicher

Sie können Cloud-Speicherdienste von Drittanbietern und Konten von Notiz-Apps verknüpfen, anschließend Dokumente aus dem Cloud-Speicher herunterladen oder lokale Dokumente hochladen.

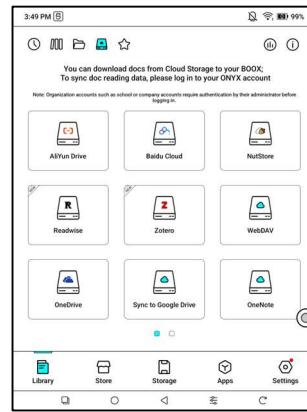

Außerdem können Sie Anmerkungen, Markierungen und handschriftliche Notizen aus Dokumenten in Apps exportieren.

Nachdem Daten in PDF-Dokumente eingebettet wurden, können Sie die PDFs wieder in den ursprünglichen Ordner im Cloud-Speicher hochladen. Andere Formate unterstützen diese Funktion derzeit nicht.

Um Lesedaten zu synchronisieren, melden Sie sich bitte bei Ihrem ONYX-Konto an.

Unterregal für Cloud-Speicher

Nachdem ein Cloud-Speicherkonto

verknüpft wurde, wird in der

Bibliothek automatisch ein B ü



cherregal erstellt, sobald Sie zum ersten Mal Bücher aus dem Cloud-Speicher herunterladen.


Alle aus dem Cloud-Speicher heruntergeladenen Bücher werden

automatisch in diesem Bücherregal abgelegt, damit sie leicht aufgerufen und gelesen werden können.

Der Name des Bücherregals kann geändert werden, ohne die automatische Zuordnung der Bücher zu beeinflussen. Wenn das Bücherregal gelöscht wird, werden die zugehörigen Bücher in das Stammverzeichnis der Bibliothek verschoben.

In Cloud-Speicher kopieren

Sie können lokale Bücher auf Ihrem BOOX manuell in einen bestimmten Cloud-Speicher hochladen. Drücken

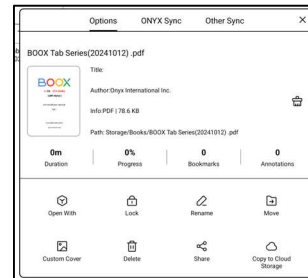

Sie im Speicher oder in der Bibliothek lange auf das Buchcover und wählen Sie anschließend „In Cloud-Speicher kopieren“.

Automatisches Hochladen wird derzeit nicht unterstützt.

5.5 WebDAV verknüpfen

Beachten Sie die jeweiligen Anweisungen zum Verknüpfen des Cloud-Speichers, da verschiedene Anbieter unterschiedliche Anmeldeverfahren verwenden können.

Jaime

< WebDAV

WebDAV website

Account

Password

CANCEL OK

Create an App password:

Recommended NextCloud. Please refer to the binding process on their respective web pages.

Take NextCloud as an example, the account binding process is as follows:

1. On the NextCloud web page, log in to your personal account, and you can find the WebDAV address of your personal account in the main interface of File - Settings.

2. Click the account avatar-Settings-security Device and activity link, enter any desired name, and click create new app password, which is the authorized application password. This password will only be displayed once when it is created. Please save it safely and use it when setting up an account.

3. For more instructions, see: https://docs.nextcloud.com/server/20/user_manual/en/files/remote_webdav.html


Binding account:

1. On the binding interface, enter the WebDAV address, account, and created App password to complete the binding.

2. If the authorization is revoked on the web page, the device will automatically log out, and you need to re-input for the App password and binding before continuing to use it.

5.6 Bucheigenschaften

Drücken Sie lange auf ein Buchcover, um buchbezogene Informationen und Optionen aufzurufen, darunter Titel, Autor, Format, Größe,

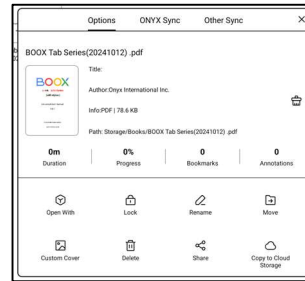


Lesefortschritt, Buchdetails, Öffnen mit, Sperren, Umbenennen, Verschieben, Benutzerdefiniertes Cover, Löschen, Teilen und In Cloud-Speicher kopieren.

Einstellungen löschen

Sie können Passwort, Lesedaten, Cache und Buchcover löschen.

Standard-Passworteinstellungen löschen

Dabei werden nur die
Standardeinstellungen gesperrter

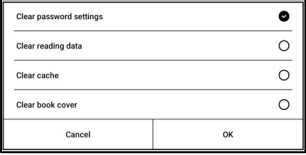

The screenshot shows a dialog box titled 'Clear password settings' with a close button in the top right corner. It contains four rows, each with a label and a radio button: 'Clear reading data', 'Clear cache', and 'Clear book cover'. The bottom of the dialog has two buttons: 'Cancel' and 'OK'.

Clear password settings	
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK

Dokumente oder von Dokumenten

mit eigenem Passwort gelöscht; die zugehörigen Passwörter selbst
werden nicht gelöscht.

Lesedaten löschen


Alle persönlichen Daten des ausgewählten Buchs werden gelöscht.

Nach dem Löschen können die Daten nicht wiederhergestellt werden.

Führen Sie diese Aktion mit Vorsicht aus!

Sperren

Fügen Sie einem Dokument eine Sperre (Lese Passwort) hinzu, um persönliche Lesedaten zu schützen.

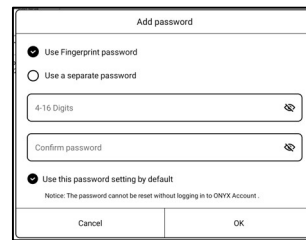

The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains two radio buttons: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these are two input fields: "4-16 Digits" and "Confirm password", both with eye icons for toggling visibility. At the bottom, there is a checkbox "Use this password setting by default" (which is selected) and a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account.". At the very bottom are "Cancel" and "OK" buttons.

Das Passwort wird zum Öffnen von Büchern in NeoReader verwendet. Wenn Dokumente exportiert oder auf andere Geräte bzw. in andere Apps kopiert werden, ist dieses Passwort nicht mehr gültig.


Für das numerische Passwort kann nur ein einziges Passwort festgelegt werden. Nachdem Sie es zum ersten Mal festgelegt haben, müssen Sie es bei weiteren Dokumenten nicht erneut einrichten. Sie müssen den anderen Dokumenten lediglich eine Sperre hinzufügen.

Das Lese Passwort kann nicht abgerufen werden. Wenn Sie Ihr Lese Passwort vergessen, können Sie es nur über das Onyx-Konto zurücksetzen (nur bei Anmeldung per Mobiltelefon oder E-Mail unterstützt).

Wenn Sie dieses Passwort als Standard verwenden, können Sie nach der ersten Einrichtung direkt weitere Dokumente mit einem Passwort versehen. In diesem Fall müssen Sie nicht jedes Mal erneut auswählen, dass eine Sperre hinzugefügt werden soll.

5.7 ONYX-Synchronisierung

Sie können Lesedaten mit dem ONYX-Konto synchronisieren, um Lesefortschritt und andere Lesedaten geräte ü bergreifend anzuzeigen.

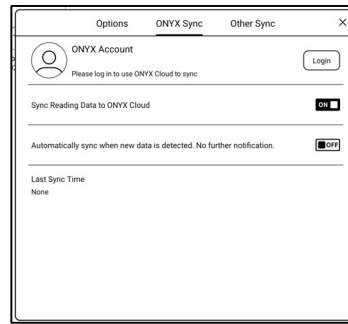

Der Synchronisierungsschalter ist standardmäßig aktiviert. Sie können ihn deaktivieren, wenn keine Dokumente synchronisiert werden sollen. Um die Synchronisierung für einzelne Dokumente zu deaktivieren, drücken Sie lange auf das Buchcover, öffnen Sie die ONYX-Synchronisierungseinstellungen und schalten Sie den Synchronisierungsschalter aus.

Hinweis: Es können nur Lesedaten synchronisiert werden.

Damit die Synchronisierung funktioniert, müssen Benutzer die Quelldokumente auf den verschiedenen Geräten manuell im gleichen Pfad ablegen.

5.8 Andere Synchronisierung


Sie können Lesedaten in ein verknüpftes Cloud-Speicherkonto eines Drittanbieters exportieren. Cloud-



Speicher, die diese Funktion nicht unterstützen, werden hier nicht in der Liste angezeigt.

5.9 Lesestatistik


Hier werden Ihre persönlichen Lesestatistiken zusammengefasst, darunter Heutige Lesezeit, Gelesene Bücher, Abgeschlossene Bücher, Gesamte Lesezeit, Markierungen und Anmerkungen.

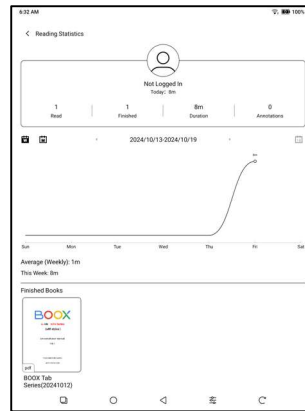

Wenn Sie die Lesestatistik nicht verwenden möchten, können Sie sie in den Bibliothekseinstellungen deaktivieren. Danach wird das Symbol für die Lesestatistik in der Bibliothek nicht mehr angezeigt.

5.10 Bibliothekseinstellungen

Hier können Sie das ONYX-Synchronisierungskonto festlegen, die Einstellungen der Bibliotheksliste anpassen, Titelnamen für Bücher in der Bibliothek verwenden, die Lesestatistik aktivieren und den Pfad

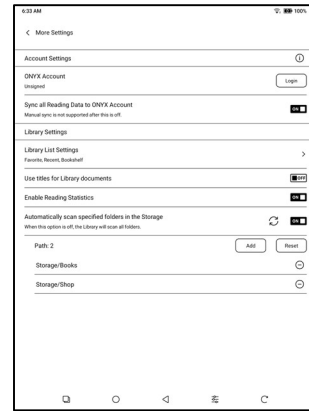


für die automatische Suche festlegen.

Zu den voreingestellten Scanpfaden gehören die Ordner Books und Shops im Speicher.

Sie können den Scanpfad anpassen und die automatische Suche für den angegebenen Pfad aktivieren.


6. NeoReader

Tippen Sie auf die Bildschirmmitte, um das Lesen einzublenden. Sie können zwischen mehreren Dokumenten wechseln und die zugehörigen Funktionen auswählen.

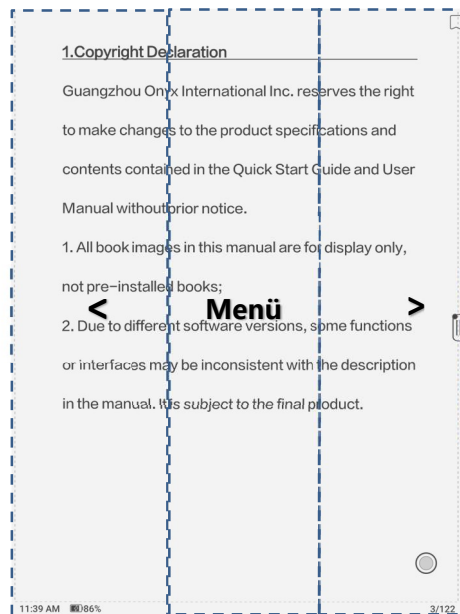

6.1 Schwebende Werkzeugleiste

Standardmäßig ist die schwebende Werkzeugleiste am rechten Rand eingeklappt. Wenn sie ausgeklappt ist, können Sie die Werkzeugleiste lange drücken und an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen. Sie

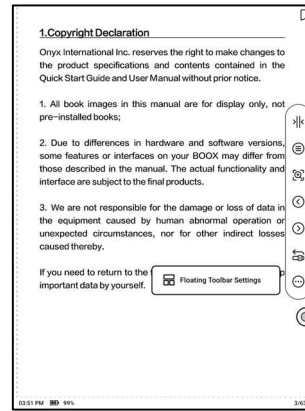

lässt sich an den Seiten einklappen, damit beim Lesen kein Text verdeckt wird.


Sie können die schwebende Werkzeugleiste anpassen und häufig verwendete Werkzeugsymbole hinzufügen.

Wenn in einem PDF-Dokument Zoom, Comic-Modus oder

Artikelmodus verwendet wird, fügt die schwebende Werkzeugleiste automatisch die Symbole „Ziehen“ und „Zurücksetzen“ hinzu. Um unbeabsichtigte Eingaben zu vermeiden, ist die Ziehfunktion standardmäßig deaktiviert.

6.2 Text-Popup-Fenster

Wenn Text ausgewählt wird, erscheint das vorinstallierte Wörterbuch zur Wortsuche; standardmäßig ist das ONYX-Wörterbuch ausgewählt.

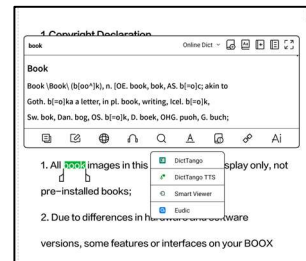


Tippen Sie auf einen leeren Bereich, um die Wörterbuchoberfläche zu schließen. Wenn Wörterbücher von Drittanbietern installiert sind, können Sie das gewünschte Wörterbuch in der Dropdown-

Liste auswählen.

6.3 OCR

Unterstützt werden nur Bilder in den
Formaten PDF, CBR, CBZ, DJVU und
PNG.

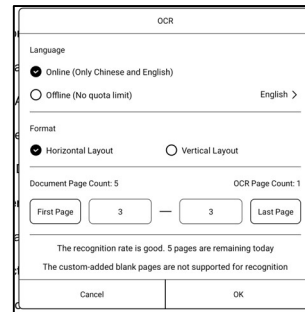


The screenshot shows a dialog box titled "OCR". It contains the following elements:

- Language:** Two radio buttons are present. The first is "Online (Only Chinese and English)" and is selected with a black dot. The second is "Offline (No quota limit)". To the right of the "Offline" option is a link that says "English >".
- Format:** Two radio buttons are present. The first is "Horizontal Layout" and is selected with a black dot. The second is "Vertical Layout".
- Page Count:** There are two labels: "Document Page Count: 5" and "OCR Page Count: 1". Below these labels is a navigation bar with four buttons: "First Page", "3", "3", and "Last Page". The first "3" is inside a rounded rectangle, and the second "3" is also inside a rounded rectangle, with a horizontal line between them.
- Footer:** At the bottom, there is a status message: "The recognition rate is good. 5 pages are remaining today. The custom-added blank pages are not supported for recognition." Below this message are two buttons: "Cancel" and "OK".

Die Auswahl des richtigen Layouts

(horizontal oder vertikal) kann die Erkennungsgenauigkeit
verbessern. Nach der Erkennung können Sie Text lange drücken,
um Markierungen hinzuzufügen oder Wörterbücher aufzurufen.

Alle erkannten Seiten finden Sie unter Inhalt/Lesezeichen. Dort können Sie die relevanten Seiten schnell finden und direkt aufrufen. Tippen Sie oben rechts auf das OCR-Symbol, um OCR-Inhalte zu löschen.

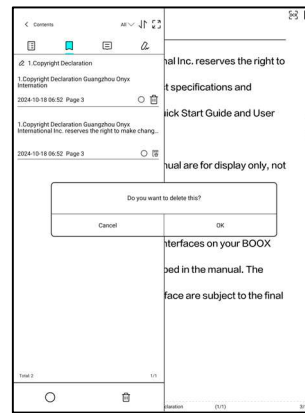

6.4 Lesemenü am unteren Rand (PDF)

Das Menü enthält Inhalt, Fortschritt, Stil, Kontrast und Navigation.

Inhalt

Dieser Bereich enthält Inhaltsverzeichnis, Lesezeichen,
Anmerkungen und Handschrift.

Inhaltsverzeichnis

Unterstützt wird eine Struktur mit 3 Ebenen. Die aktuelle Seite ist im Inhaltsverzeichnis unterstrichen. Tippen Sie auf einen Eintrag, um zur entsprechenden Seite zu springen. Tippen Sie außerhalb der Inhaltsoberfläche, um sie zu schließen.

Contents

1. Copyright Declaration	3
2. Safety Guide	4
▶ 3. Quick Start	7
▶ 4. System Functions	19
▶ 5. Library	29
▶ 6. Newsletter	42
▶ 7. Store	66
▶ 8. Notes	68
▶ 9. Storage	95
▶ 10. Apps	97
▶ 11. System Settings	107
12. Thanks for your support	119

1/1

onal Inc. reserves the right

duct specifications and

Quick Start Guide and User

s.

anual are for display only,

rdware and software

interfaces on your BOOX


ribed in the manual. The

arface are subject to the

location (2/15) 3/218

Lesezeichen

Beim Lesen eines Buchs können Sie oben rechts auf das Lesezeichensymbol tippen, um die aktuelle Seite mit einem Lesezeichen zu versehen. Tippen Sie erneut auf das Symbol, um das Lesezeichen zu entfernen.

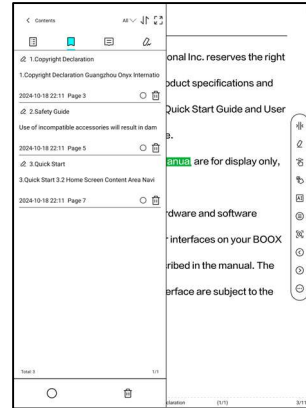


Alle Lesezeichen finden Sie unter Inhalt/Lesezeichen. Tippen Sie auf ein Lesezeichen, um zur entsprechenden Seite zu springen. Sie können Lesezeichen hier auch löschen.

Anmerkungen

Alle hervorgehobenen,

unterstrichenen und mit

Anmerkungen versehenen Inhalte

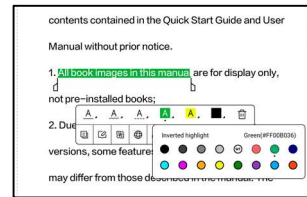


werden unter Inhalt/Anmerkungen angezeigt. Sie können alle entsprechenden Inhalte hier ansehen, bearbeiten und löschen.

Tippen Sie auf einen Eintrag, um zur entsprechenden Seite zu springen. Alle Inhalte unter Anmerkungen können im TXT-Format exportiert werden. Der Standardspeicherpfad für exportierte Inhalte ist Storage/note/eine Datei mit demselben Namen wie das Originaldokument.

Handschrift

Alle Seiten mit handschriftlichen Notizen werden unter Inhalt/Handschrift angezeigt. Sie können die entsprechenden Seiten ansehen und löschen. Tippen Sie auf die Miniaturansicht einer Seite, um direkt zu dieser Seite zu springen.

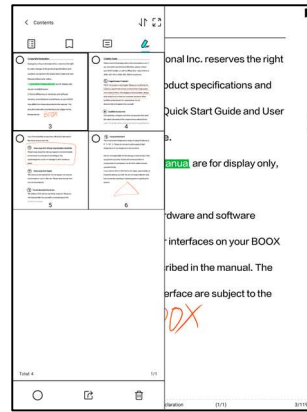


Alle Seiten mit handschriftlichen Notizen können als PNG-Bilder exportiert werden.

Der Standardspeicherpfad für die exportierten Inhalte ist Storage/note/eine Datei mit demselben Namen wie das Originaldokument.

Modelle ohne Eingabestift unterstützen nur die Anzeige handschriftlicher Notizen, die mit anderen Geräten synchronisiert wurden; direktes Schreiben wird nicht unterstützt;

Fortschritt


Hier werden der Kapitelname des aktuellen Dokuments (wenn kein

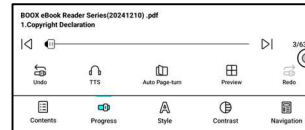

Kapitelname vorhanden ist, wird der Dokumentname angezeigt), die aktuelle Seitennummer, vorheriges/nächstes Kapitel, Seitennummer, automatisches Umblättern, Wiederholen und Rückgängig usw. angezeigt.

Stil

Seitenanzeige: Sie können zwischen Einzelseitenansicht und Scrollansicht wechseln.

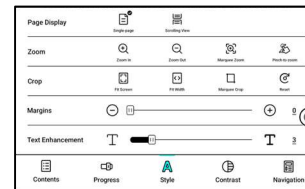

Zoom: Sie können die gesamte Seite vergrößern/verkleinern,

einen markierten Bereich vergrößern oder einen beliebigen Bereich per Zwei-Finger-Geste zoomen.

Zuschneiden: An Bildschirm anpassen (alle Ränder zuschneiden);

An Breite anpassen (linken und rechten Rand zuschneiden);

Rahmen-Zuschnitt (Zuschneidebereich manuell auswählen)

Rand: Hier legen Sie den Rand fest, der beim automatischen Zuschneiden erhalten bleiben soll. Sie können die gewünschte Größe einstellen.

Wenn eine vergrößerte Seite den Bildschirmbereich überschreitet, können Sie die Seite verschieben, um andere Bereiche anzuzeigen.


Ein einzelnes Tippen blättert nur Unterseiten um. Tippen Sie auf die virtuellen Schaltflächen, um die gesamte Seite umzublättern.

Kontrast

Fett: Macht nur Text in PDFs fett

Bild schärfen: Macht unscharfe

Bilder schärfer

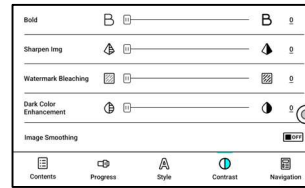

Wasserzeichen aufhellen: Hellet helle Bilder oder den Hintergrund der Seite auf

Dunkle Farben verstärken: Passt die gesamte Seite oder nur den Text an, sodass die Darstellung dunkler wird.

Bildglättung: Optimiert die Darstellung von Bildern mit Farbverläufen.


Navigation

Sie können ein gescanntes PDF zuschneiden, in Spalten unterteilen und die Lesereihenfolge festlegen.

Comic-Modus: Nach der Unterteilung der Seiten werden alle Ränder automatisch zugeschnitten, um den Anzeigebereich zu maximieren.

Artikelmodus: Nach der Unterteilung der Seiten bleiben alle Ränder erhalten, sodass handschriftliche Notizen leichter hinzugefügt werden können.

Navigation / Mehr

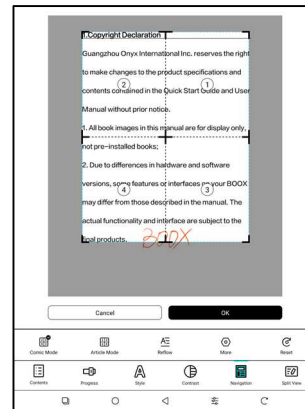

Zuschneiden: Sie können den leeren Rand im Einzelseiten- oder Doppelseitenmodus manuell zuschneiden.


Spalten: Teilt das aktuelle Dokument in verschiedene Spalten auf

Richtung: Legt die Lesereihenfolge der aufgeteilten Spalten fest

Ränder automatisch zuschneiden: Sie können festlegen, ob die Ränder auf allen Seiten beibehalten oder entfernt werden.

Reflow

Gilt nur für PDF/DJVU/CBR/CBZ in gescannter und textbasierter Version.

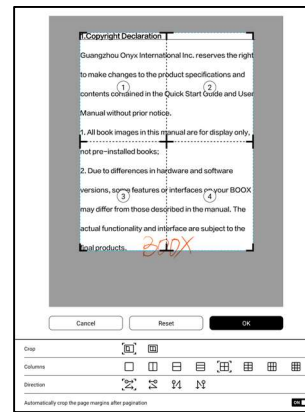

Gescannte Version

Sie können Textrichtung, Abstand, Ausrichtung, Schriftgröße, Spalten und Neigungskorrektur anpassen.

Scanned Version	Text-based Version
Text Direction	↻ ↻ ↻
Spacing	⋮ ⋮ ⋮
Alignment	⋮ ⋮ ⋮
Font size	0.75 1.0 1.2 1.5
Columns	□ □ □
Text Correction	0 5 10
Reset OK	

Textbasierte Version


Gilt für digitale oder per OCR erkannte PDFs. Nach dem Reflow

Scanned Version	Text-based Version
Suitable for digital or OCR-recognized PDFs (long press to select words)	
ANALYSE PROZESS STRUKTUR 1	
Reset OK	

kann das Dokument die Funktionen für Fließtext-Dokumente verwenden.

Daten erkennen (eingebettete PDF-Daten)

Beim Öffnen eines neuen PDF-Dokuments prüft das System automatisch, ob das Dokument handschriftliche Daten enthält und ob

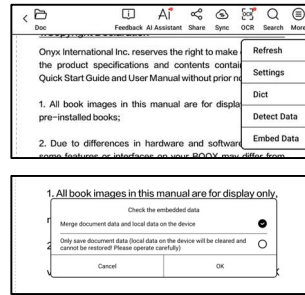

für dieses Dokument historische Daten auf dem Gerät vorhanden sind.

(Wenn ein Dokument beispielsweise gelöscht und anschließend unter demselben Namen erneut importiert wurde, können historische Daten weiterhin auf dem Gerät vorhanden sein.)

Wenn das Dokument bereits geöffnet ist, das Gerät jedoch andere


Vorgänge ausführt oder bei der automatischen Erkennung Daten fehlen, können Sie die Erkennungsfunktion manuell aktivieren.

Wenn sowohl Dokumentdaten als auch lokale Daten vorhanden sind, wählen Sie bitte die Dokumentdaten aus. Die lokalen Daten werden dann gelöscht. Gelöschte lokale Daten können nicht wiederhergestellt werden. Führen Sie diese Aktion mit Vorsicht aus.

Daten einbetten

Beim Beenden eines PDF-Dokuments

werden handschriftliche Daten

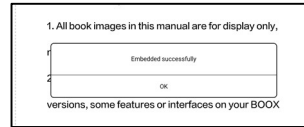

automatisch eingebettet. Die eingebetteten Daten bleiben mit

dem Dokument verbunden und können mit anderer PDF-Software

angezeigt werden. Während ein PDF geöffnet ist, können Sie Daten

auch manuell über Lesemenü > Mehr > Daten einbetten

einbetten.

6.5 Lesemenü am unteren Rand (Fließtext-Dokumente)


Das Menü enthält Inhalt, Fortschritt, Stil und Aktualisierungseinstellungen.

V3-Engine

Das Menü enthält Inhalt, Fortschritt, Format, Kontrast und geteilte Ansicht und unterstützt Fließtextformate wie ePub/mobi/azw3/txt/word/html.

Fortschritt

Beim ersten Öffnen eines Dokuments oder nach Änderungen an Schriftart,

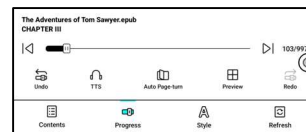


Größe, Abstand oder anderen Stileinstellungen wird das Dokument neu paginiert. Den Fortschritt der Paginierung können Sie unter Menü > Fortschritt anzeigen. Erst wenn die Fortschrittsleiste

vollständig geladen ist, können Sie sie ziehen, um zwischen Seiten zu springen.

Stil

Standardmäßig wird das ursprüngliche Erscheinungsbild des Dokuments verwendet. Es stehen

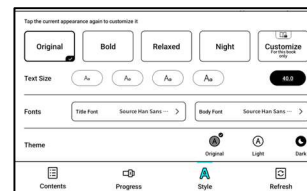

mehrere voreingestellte Darstellungen zur Auswahl. Für verschiedene Dokumente können unterschiedliche Darstellungen angewendet werden. Ein geänderter Stil wird oben rechts mit

einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Benutzerdefinierte Darstellung

Tippen Sie auf die aktuell verwendete

Darstellung, um die

benutzerdefinierte Oberfläche zu


öffnen, auf der Sie verschiedene Dokumenteinstellungen ändern

können.



Schrifteinstellungen

F ü r Überschriften und Fließtext können unterschiedliche Schriftarten festgelegt werden. Wenn in der

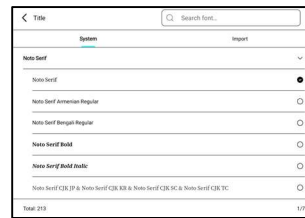


gewählten Schrift für Überschrift oder Fließtext Zeichen fehlen, werden diese automatisch durch die „ Ergänzende Schriftart “ ersetzt.

Benutzerdefinierte Schriftarten können importiert werden, indem Sie Schriftdateien im Verzeichnis Storage/fonts ablegen. Die benutzerdefinierten Schriftarten werden anschließend in der Importliste angezeigt.

Aktualisierung

Die Schwarzweißmodelle unterst ü tzen die Aktualisierungsmodi HD,

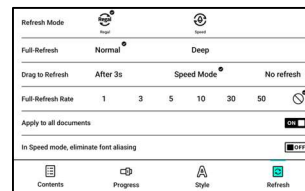

Regal und Balanced.

Die Farbmodelle unterstützen die Aktualisierungsmodi Regal und Balanced.


Vollständige Aktualisierung (Deep): Bei Seiten mit vielen Bildern und dunkleren Hintergründen hilft diese Funktion, Geisterbilder beim Umblättern zu reduzieren.

6.6 Einstellungen

Weitere Einstellungen finden Sie unter Lesemen ü / Mehr /


Einstellungen, darunter Globale Einstellungen, PDF-Einstellungen, Touch-Einstellungen, Einstellungen für

den Export von Anmerkungen, Screenshot-Einstellungen, Einstellungen der schwebenden Werkzeugleiste, Wörterbucheinstellungen, Weitere Einstellungen und Versionsnummer.

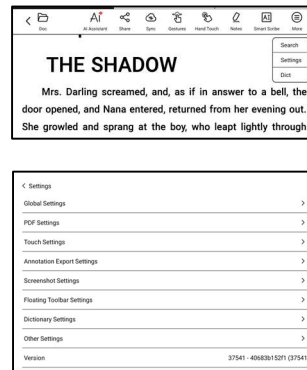


7. Store

Bei einer nichtchinesischen
Systemsprache bietet der Store
kostenlose eBook-
Veröffentlichungen aus dem Internet
an.

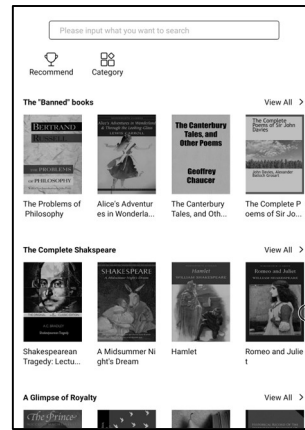

Buchdetails

Tippen Sie auf ein Buchcover, um die Buchdetails mit den jeweiligen Buchinformationen zu öffnen. Tippen Sie auf „ Vollständige Ausgabe

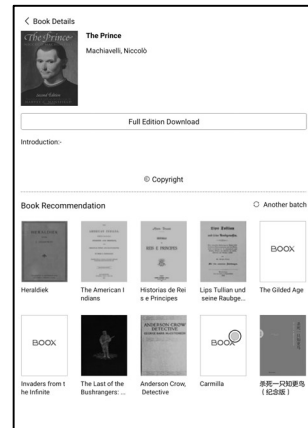


herunterladen “, um das Buch herunterzuladen. Anschließend wird das Buchcover in der Bibliothek angezeigt.

8. Speicher

8.1 Zuletzt verwendete Dateien

Hier werden Verknüpfungen und zuletzt verwendete Dateien angezeigt. Die zuletzt verwendeten Dateien sind standardmäßig absteigend nach Zeit sortiert und werden automatisch nach Datum gruppiert.

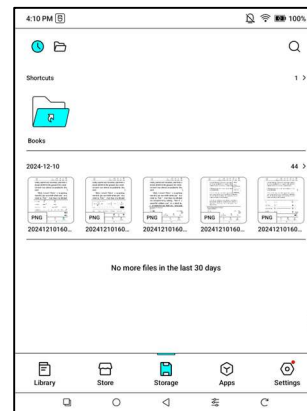


8.2 Speicher

Hier werden der Speicherpfad und die Dokumentkategorien angezeigt.

Alle Dateien werden automatisch nach Typ in verschiedene Kategorien


sortiert; ihr ursprünglicher Speicherort wird dabei nicht

verändert.

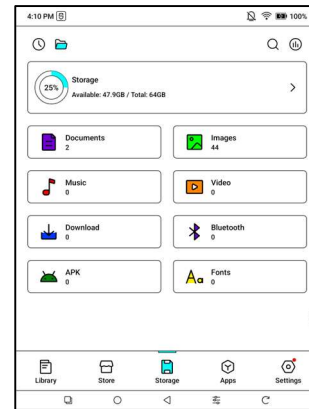

8.3 Externe OTG-USB-Speicher

Dieses Gerät unterstützt Type-C-
OTG-USB-Speicher. Nach dem

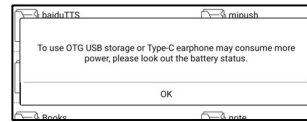

Einstecken wird der Speicher automatisch erkannt und als Speicher
geladen. OTG-Geräte benötigen Strom und erhöhen den
Akkuverbrauch.


8.4 Warnung bei geringem Speicherplatz

Lassen Sie mindestens 300 MB Speicherplatz frei, damit das System
normal ausgeführt werden und relevante Daten speichern kann.
Wenn weniger als 300 MB frei sind, zeigt die Systemleiste ein
Warnsymbol für „Unzureichender Speicherplatz“ an.

9. Apps

9.1 NaviBall

Tippen Sie auf NaviBall, um ihn ein- oder auszuklappen. Standardmäßig wird er fächerförmig angezeigt. In den Einstellungen können Sie zu anderen Darstellungen wechseln (horizontal oder vertikal). Sie können

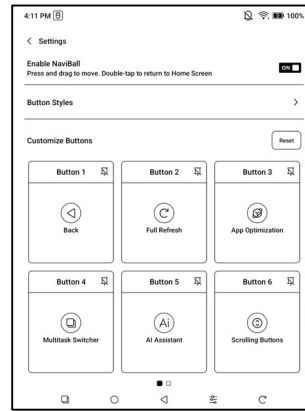


außerdem die Deckkraft prozentual einstellen. Schaltflächen lassen sich anheften, sodass sie immer oben angezeigt werden.

Sie können die Funktion jeder Schaltfläche anpassen. Zu den verfügbaren Funktionen gehören verschiedene Systemfunktionen, das Wechseln zwischen Apps und die App-Optimierung.

9.2 Wörterbuch

Wenn Sie die Wörterbuch-App zum ersten Mal öffnen und kein Wörterbuch installiert ist, erscheint ein Hinweis, der Sie zum lokalen Download führt; hierfür ist eine WLAN-Verbindung erforderlich. Für die Aussprache von Wörtern sind Wörterbücher mit Sprachdateien erforderlich; TTS wird derzeit nicht unterstützt.

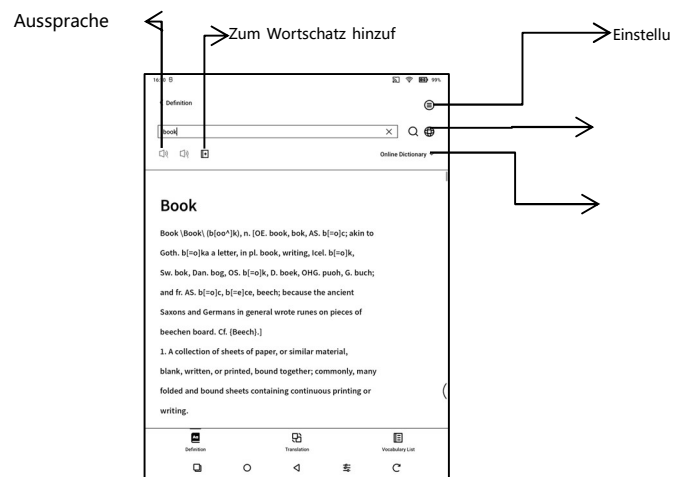

Sie können eigene Wörterbuchdateien importieren und im vorgesehenen Speicherpfad speichern: sdcard\dicts\XXX;



Unter Wörterbucheinstellungen/Bevorzugtes Wörterbuch können

Sie alle verfügbaren Wörterbücher prüfen. Es werden bis zu 20

Wörterbücher unterstützt.

9.3 BOOXDrop

Verbinden Sie Ihr BOOX mit einem PC oder Mobiltelefon. Sie können Dateien vom PC oder über die BOOX Assistant-App an Ihr BOOX senden oder Dateien von Ihrem BOOX auf dem PC bzw. Mobiltelefon speichern.

Vorgehensweise:

1. Öffnen Sie BOOXDrop über die Apps-Seite oder das Kontrollzentrum.

2. Öffnen Sie einen Browser auf Ihrem PC.

2.1 Keine Anmeldung erforderlich: Stellen Sie sicher, dass

sich BOOX und PC im selben Netzwerk befinden.

Geben Sie die auf der BOOXDrop-Oberfläche

angezeigte IP-Adresse im Browser Ihres PCs ein, um

die Verbindung herzustellen.

BOOXDrop trennt die Verbindung nicht automatisch.


Wenn Sie die Verbindung trennen möchten, tun Sie dies

manuell bzw. über die BOOXDrop-Oberfläche.

2.2 Bei Onyx-Konto anmelden: Öffnen Sie push.boox.com.

Dort sehen Sie die verbundenen Geräte und können

ein Gerät anklicken, um es zu öffnen.

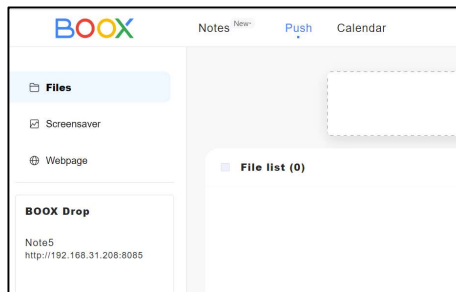

3. Wenn Sie ein verbundenes Gerät öffnen, erkennt das System automatisch, ob sich BOOX und PC im selben Netzwerk befinden. Wenn nicht, kann die Seite nicht geöffnet werden. Wechseln Sie in dasselbe WLAN.
4. Nach erfolgreicher Verbindung können Sie alle Ordner und Dateien Ihres BOOX laden.
5. Dateien an BOOX senden: Wählen Sie auf Ihrem PC

Dateien aus und senden Sie sie an BOOX. Alle gesendeten
Dateien werden anhand ihres Dateiformats automatisch
den entsprechenden Ordnern zugeordnet.

Zuletzt verwendete Dateien: Alle Dateien sind wie unter
Speicher/Zuletzt verwendete Dateien nach Zeit sortiert.

Bibliothek: Books/xxx.epub (einschließlich aller unterstützten
Dateiformate)


Bild: Pictures/xxx.png

Musik: Music/xxxx.mp3

Audio: Movies/xxxx.mp4

Download: Download/xxx.xxx (einschließlich anderer
Dateien als Bücher, Bilder, MP3, MP4 usw.)

Speicher: Dateien an den ausgewählten Speicherort
senden.

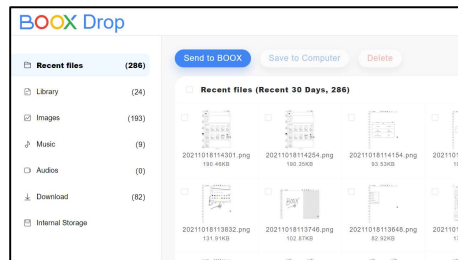

6. Dateien auf dem PC speichern: Wenn Sie auf Ihrem PC eine Datei von Ihrem BOOX auswählen, können Sie einen Speicherpfad festlegen und die Datei auf dem PC speichern.


9.4 PushRead

Neben Onyx Push können Sie in PushRead auch RSS und OPDS verwenden.

Onyx Push

Sie können Webseiten über Push auf push.boox.com oder über BOOX Assistant an Ihr BOOX senden und dort lesen. Wenn Sie PushRead zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sich auf push.boox.com bzw. in BOOX

Assistant und auf Ihrem BOOX mit demselben Onyx-Konto anmelden.

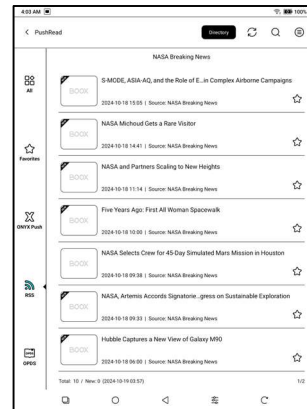

RSS-/OPDS-Abonnement

Über das Dropdown-Menü „

Verzeichnis“ können Sie ein


Abonnement hinzufügen. Wählen Sie

in der Liste „Öffentliche Quelle“ die

gewünschte Quelle aus oder geben

Sie im Feld „Benutzerdefiniert

“ manuell eine andere gültige RSS-/OPDS-Adresse ein.

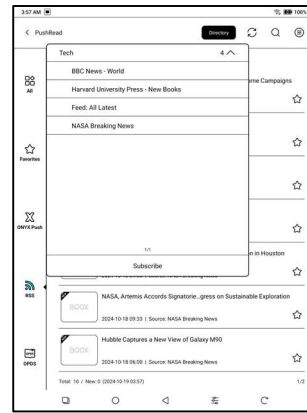

Webseiten in PushRead benötigen beim ersten Laden eine


Internetverbindung. Nach dem Laden können sie offline gelesen

werden.

Standardmäßig wird der Webmodus verwendet (das ursprüngliche Layout der Webseite). Tippen Sie auf die Bildschirmmitte, um das Menü einzublenden. Dort können Sie in den Lesemodus wechseln, die Schriftgröße ändern und den Bildschirm vollständig aktualisieren.

9.5 Kalendernotiz

In der Kalendernotiz werden „
Heutige Notizen“ und „Heute
gelesen“ angezeigt. Tippen Sie
darauf, um Notizen oder Bücher zu
öffnen. Sie können jedem Tag eine
Notiz hinzufügen und diese als

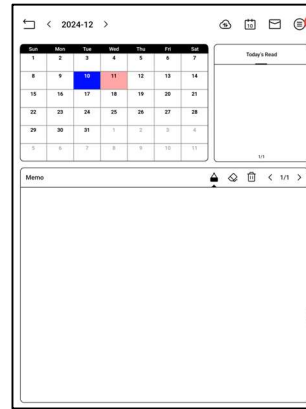


Bildschirmschoner verwenden. Einstellungen finden Sie unter
Bildschirmschoner / Kalender-Bildschirmschoner. Kalendernotizen
können derzeit nicht mit der Cloud synchronisiert werden.

Nach der Anmeldung bei Ihrem Onyx-Konto können Sie Notizen
als PDF per E-Mail an eine angegebene E-Mail-Adresse senden.

10. Systemeinstellungen

Sie können mehrere Konten
verwalten und zwischen ihnen
wechseln. Wählen Sie ein Konto aus
der Liste. Es werden nur die
Kontoinformationen gespeichert; der
Anmeldestatus bleibt nicht erhalten.

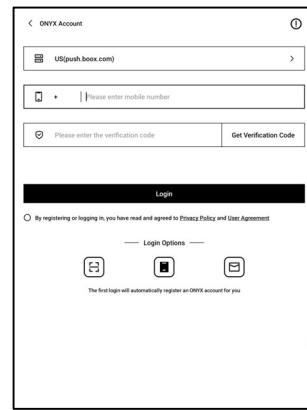

The screenshot shows the 'ONYX Account' login interface. At the top, there's a back arrow and the title 'ONYX Account' with an information icon. Below this is a dropdown menu showing 'US(gvnh.bbox.com)'. A text input field for the mobile number is labeled 'Please enter mobile number'. Below that is a field for the verification code, labeled 'Please enter the verification code', with a 'Get Verification Code' button. A black 'Login' button is positioned below the verification code field. A small disclaimer states: 'By registering or logging in, you have read and agreed to Privacy Policy and User Agreement'. Under the heading 'Login Options', there are three icons: a smartphone, a laptop, and a tablet. A note at the bottom says: 'The first login will automatically register an ONYX account for you'.

Nach dem Wechsel zu einem anderen Konto müssen Sie sich
erneut anmelden.

Wenn Sie sich bei verschiedenen Konten auf unterschiedlichen
Servern anmelden, ändern Sie beim Kontowechsel bitte auch den
Server.

10.1 Über das Gerät

Hier finden Sie Modellname, Android-Version, MAC-Adresse und Firmware-Version.


Tippen Sie auf die Modellnummer, um weitere Informationen anzuzeigen, darunter Version des kapazitiven Touchscreens, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen usw.

Hinweis: Beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen werden sämtliche Benutzerdaten gelöscht. Erstellen Sie zuvor eine Datensicherung.

10.2 Sprachen & Eingabe

Auf dieser Seite können Benutzer Systemsprache, Tastatur, Eingabemethode und TTS festlegen;

Standardmäßig verfügt das System
über eine Android-Tastatur. Benutzer
können Drittanbieter-Apps

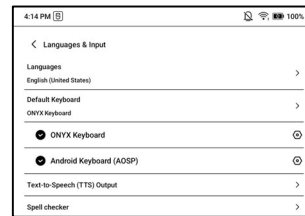


installieren, um weitere Eingabemethoden zu verwenden.

10.3 Datum & Uhrzeit

Benutzer können Datum und Uhrzeit
automatisch oder manuell einstellen.

Wenn das Gerät mit dem Internet
verbunden ist, werden Datum und
Uhrzeit automatisch entsprechend

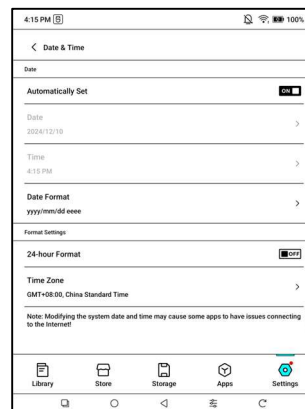


der lokalen Zeitzone eingestellt.

Bei manueller Einstellung müssen Zeitzone, Datum und Uhrzeit festgelegt werden; außerdem können Benutzer ihr bevorzugtes Anzeigeformat für Uhrzeit und Datum auswählen;

10.4 Energie

Dieser Bereich enthält Informationen zum Akkuverbrauch, Einstellungen für automatischen Ruhezustand und Ausschaltzeit, Verzögerungen beim Trennen drahtloser Verbindungen usw.

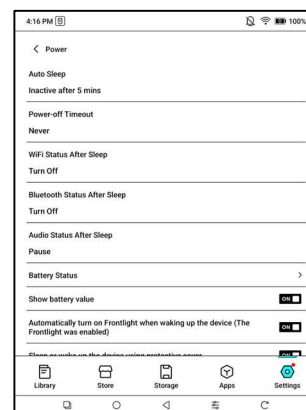

Wenn Sie Bluetooth-Geräte nach dem Wechsel des Geräts in den Ruhezustand weiterhin zur Wiedergabe von Online-Audioinhalten verwenden möchten, aktivieren Sie nach „ Automatischer Ruhezustand “ die Schalter für WLAN, Bluetooth und Audio;

10.5 Netzwerk

Hier werden WLAN-, VPN- und Bluetooth-Einstellungen vorgenommen. Bei bestehender WLAN-Verbindung können Benutzer mit dem Gerät im Internet surfen und Bücher herunterladen.

WLAN-Einstellungen

Schalten Sie WLAN ein; anschließend werden verfügbare

Netzwerke aufgelistet. Wählen Sie ein Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein, um eine Internetverbindung herzustellen.

Nach der ersten erfolgreichen WLAN-Verbindung speichert das Gerät die WLAN-Informationen automatisch. Wenn Sie dasselbe WLAN später erneut verwenden, müssen Sie WLAN lediglich in der Benachrichtigungsleiste einschalten.

Tippen Sie oben rechts auf der WLAN-Seite auf „+“, um manuell eine Verbindung zu einem nicht aufgeführten Netzwerk herzustellen, z. B. 802.1x EAP.

Bluetooth-Einstellungen

Schalten Sie Bluetooth ein. Anschließend können Sie nach Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen und Verbindungsanfragen senden.

Bluetooth-Geräte müssen vor der Verwendung gekoppelt werden.

Derzeit wird nur der Empfang von Dokumenten auf dem eReader unterstützt; das Senden von Dokumenten vom BOOX eReader an andere Geräte wird nicht unterstützt.

VPN-Einstellung

Wenn VPN zum ersten Mal eingeschaltet wird, verlangt das System die Einrichtung eines Passworts. Dieses Passwort wird nur zum Entsperren des Bildschirms oder beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen benötigt.

10.6 Passwort


Sie können ein numerisches Passwort mit 4–16 Ziffern für die Bildschirmsperre festlegen.

Bei Modellen mit Android 11 kann das Passwort nicht zurückgesetzt werden. Bewahren Sie es daher sorgfältig auf.

10.7 Systemanzeige

Systemschriftgröße

Die Systemschriftgröße kann angepasst werden. Standardmäßig ist „Standard“ eingestellt. Insgesamt stehen 4 Größen zur Verfügung: klein, standard, groß und extra groß;

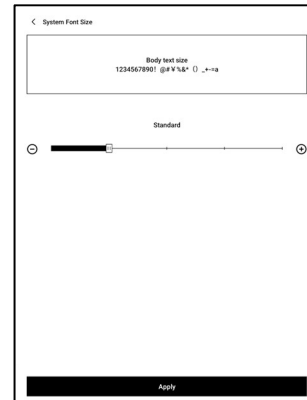

Systemschriftarten

Das Importieren von Schriftdateien

und das Festlegen der

Systemschriftart werden unterstützt.

Schriftdateien belegen Speicherplatz

auf dem Gerät. Daher wird davon

abgeraten, große Schriftpakete zu


importieren.

Bei einigen Schriftdateien von Drittanbietern können Zeichen

fehlen, was zu unleserlichem Text oder Darstellungsproblemen führen


kann. Stellen Sie vor dem Import und der Verwendung sicher,

dass die Schriftdatei in Ordnung ist.

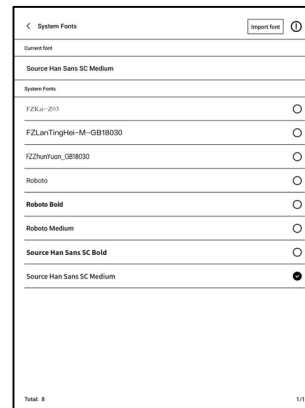


Benutzerdefinierte Startseite

Standardmäßig ist die Bibliothek die Startseite. Sie können auch jede andere Funktionsseite als Startseite festlegen. Zur Startseite gelangen Sie durch Tippen auf das Startseitensymbol im Dropdown-Benachrichtigungszentrum.

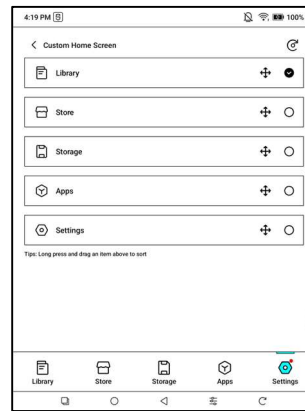

Häufigkeit der vollständigen Aktualisierung

Das System führt standardmäßig nach jeweils 5 oder 15 Bedienvorgängen eine vollständige Aktualisierung durch, um Geisterbilder auf dem Bildschirm zu reduzieren.

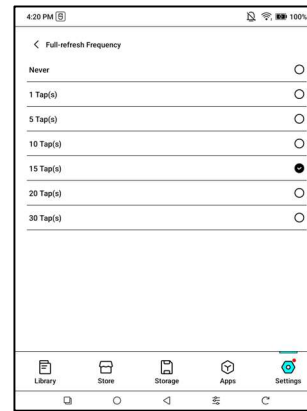

Die tatsächliche Anzahl der Vorgänge ist um eins kleiner als der eingestellte Wert;

10.8 Gesten


Als Systemnavigation können Sie entweder Gesten oder die Navigationsleiste verwenden. Für die Gestensteuerung stehen 3 Gesten am unteren Rand und 2 Seitengesten zur Verfügung. Die Belegung kann auf andere Funktionen geändert werden;

Seitengesten

Wischgesten nach oben und unten werden verwendet, um Helligkeit, Lautstärke usw. durch Verschieben des Reglers anzupassen.

Wischgesten nach links und rechts

werden verwendet, um benutzerdefinierte Funktionen auszufü

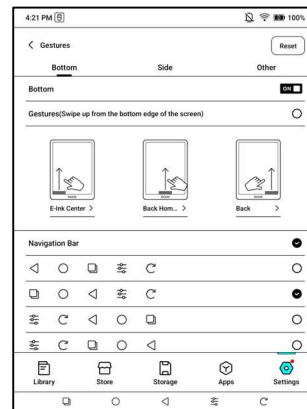

hren, indem von den Bildschirmseiten nach innen gewischt wird.

Diese Geste kann sich mit dem Umblättern durch Wischen nach links und rechts überschneiden. Wählen Sie daher geeignete Gesten entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf, damit die wichtigsten Bediengesten nicht beeinträchtigt werden.

10.9 Systemupdate

Beim Update wird zunächst nach einem lokalen Paket und anschließend bei bestehender Netzwerkverbindung nach einem Online-Paket gesucht. Das Update kann pausiert und ein



unterbrochener Download fortgesetzt werden.

Stellen Sie vor dem Update sicher, dass der Akkustand über 20 % liegt und ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.

10.10 Feedback

Sie können uns gerne technische
Probleme oder


Verbesserungsvorschläge mitteilen.

Diese Funktion erfasst

Systeminformationen zur

Problemanalyse. Onyx gibt die

Geräteinformationen der Benutzer niemals weiter.

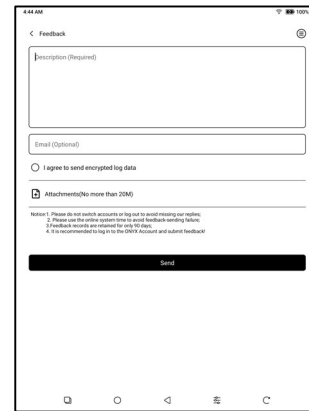

The screenshot shows a mobile app interface for a feedback form. At the top, it says "Feedback" with a back arrow and a user icon. Below is a large text area labeled "Description (Required)". Underneath is an "Email (Optional)" field. A radio button is selected for "I agree to send encrypted log data". Below that is an "Attachments (No more than 20MB)" section with a plus icon. At the bottom, there is a "Send" button. Small text at the bottom of the form reads: "Notice: 1. Please do not switch accounts or log out to avoid releasing our support. 2. Please use the email address for the email feedback sending. 3. Please. 4. It is recommended to log in to the ONYX Account and submit feedback."

11. Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Weitere produktbezogene

Informationen finden Sie auf unserer offiziellen Website:

www.boox.com

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter:

support@boox.com