

BOOX C65 SMART READING SERIES

Gebbruikers Handleiding V1.2

Copyright © 2013 Onyx International. All rights reserved.

Content

1. Over ONYX.....	3
2. Standaard Accessoires.....	6
3. Veiligheidshandleiding.....	7
4. Product Weergave	9
Voorzijde.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Achterzijde.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5. Opstart Handleiding.....	13
6. Aansluitings Introductie.....	15
6.1 Hoofd Aansluiting	15
6.2 Notificatie Overzicht.....	20
6.3 Lees Instellingen	22
6.4 Browser Aansluiting.....	25
6.5 Bibliotheek Aansluiting.....	27
6.6 Opslag.....	29
6.7 Toepassingen	30
6.8 Instellingen Pagina.....	31
6.8.1 Systeem.....	32
6.8.2 Taal Instellingen	35
6.8.3 Uitbreiding	38
6.8.4 Netwerken	40
6.8.5 Over.....	41
7. Meestgestelde Vragen	42
7.1 Hoe zet je het apparaat uit/aan.....	42

7.2 Hoe laad je het apparaat op	42
7.3 Hoe zet je data over.....	43
7.4 Hoe installeer je woordenboek	43
7.5 Hoe voeg je lettertekens toe	43
7.6 Hoe update je het apparaat.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.7 Hoe bescherm je het apparaat	45
8. Product Omschrijving	45
9. Verklaring.....	47

1. Over ONYX

BOOX wordt gepresenteerd door Onyx International Inc, die een groep professionals heeft die toegewijd zijn aan het ontwikkelen van state-of-the-art lees-apparaten.

Het mooie van de Boox is dat het beide simpel te gebruiken en krachtig is. Zoals we je gaan laten zien, is BOOX een open en flexibel platform voor zowel gebruikers als inhoud-aanlevers.

Boox wordt aangedreven door een 16-level grijschaal e-inkt scherm dat er uit ziet en voelt als papier. Passieve verlichting en verspreid oppervlak relaxed je ogen en vermindert vermoeiing

van je ogen. Door het handschrift systeem kun je notities maken tijdens het lezen of ideeën opstellen die bij jou voorkomen. Boox heeft het volledige voordeel van nieuwe-generatie e-inkt schermen: extreem laag vermogen gebruik, geen schittering. Met elke volle oplading kan 7-10 dagen gelezen worden (8000 bladzijden). Door het verminderen van papier gebruik, terwijl een realistische papier-achtige beleving wordt gegeven, helpen de e-inkt e-readers met het beschermen van het milieu zonder het verlies aan gemak of leefstijl.

Boox komt met kijkers voor de meest populaire e-book en afbeelding formaten, onder andere PDF/HTML/DJUV/DJV/CHM/EPUP/TXT/FB2/RTF en MobiPocket (NON-DRM). Voor inhoud partners, leveren we ook ondersteuning voor aangepaste formaten en beveiligde bestanden (DRM) oplossingen. Al onze gebruikers genieten van de standaard functies van onze apparaten, zoals het opmaak beheer, lettertype aanpassing, zoeken, zoomen, aantekening, ...etc.

Voor een nieuwe generatie informatie-apparaat is verbinding essentieel. De gebruiker kan met internet verbinden door middel

van ingebouwde Wi-Fi om nieuwe inhoud te downloaden of online te surfen. Onze browser laat gebruikers elke pagina bezoeken die ze willen. Mobiele mode van de browser zorgt voor betere prestatie van het online surfen.

BOOX brengt je een nieuwe lees-ervaring.

2. Standaard Accessoires

Het pakket bevat de volgende componenten:

- | | |
|------------------------|----|
| 1. BOOX C65 Apparaat | x1 |
| 2. USB Kabel | x1 |
| 3. Snelle Opstart-Gids | x1 |
| 4. Garantie-Kaart | x1 |

Optionele Accessoires (Afzonderlijk gekocht)

1. Adapter
2. Koptelefoon
3. Beschermend hoesje

3. Veiligheidshandleiding

Please read the Safety Guide carefully before you start to use the device. Contact your BOOX retailer if you have any technical problem; or you can dial our official service line at 4008-869-830

Lees alstublieft eerst de Veiligheidshandleiding voor het gebruik van het apparaat. Neem contact op met uw BOOX verkoper als u technische problemen heeft; of u kunt onze officiële servicelijn bellen op 4008-869-830



Schermbescherming

Het apparaat is uitgerust met E-ink scherm, dat heel breekbaar is. Alstublieft geen schokkende, knijpende, duwende beweging tegen het scherm, en laat het apparaat niet vallen van hogere plaatsen. Als het scherm al beschadigd is, stop met het gebruik en neem contact op met de professional of ander gekwalificeerd personeel om het scherm te vervangen. Alstublieft niet het apparaat ontmantelen zonder onze toestemming.



Standaard accessoires

Alleen de batterij, adapter en andere accessoires die voldoen aan

onze standaard veiligheidsregels kunnen gebruikt worden voor het apparaat. Verwijs voor details alstublieft naar Product Specificaties. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor schade veroorzaakt door onverenigbare accessoires.



Blijf weg van vloeistoffen

Het apparaat is niet waterproof. Stel het apparaat niet bloot aan vochtige omgevingen en gebruik het niet in de regen. Houdt het alstublieft weg van bijtende vloeistoffen.



Ontmantel het apparaat niet

Ontmantel het apparaat alstublieft niet in geval van beschadiging.




Gebruiksomgeving



De gebruiksomgeving van het apparaat is 0°C-50°C.

4. Product Weergave


Voorraanzicht

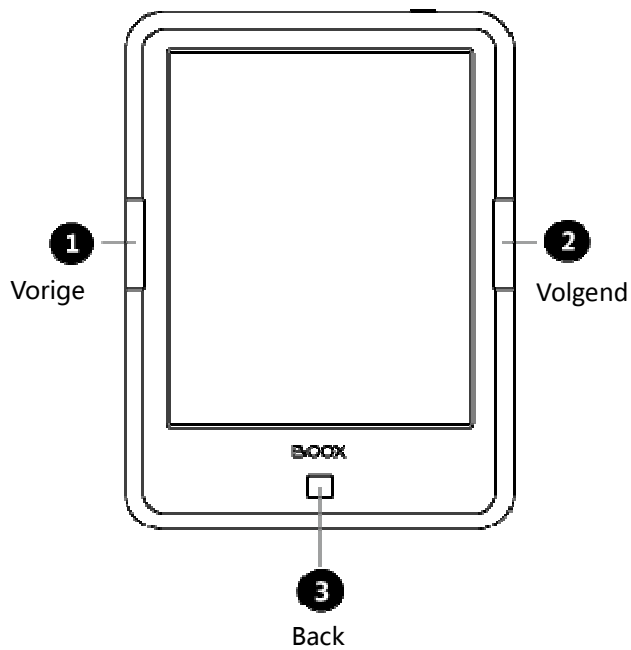


Achteraanzicht

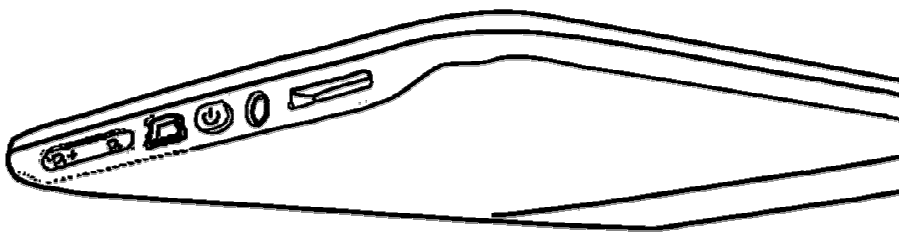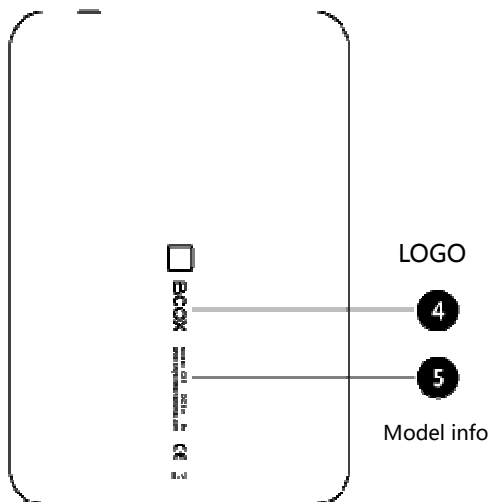

Bovenaanzicht

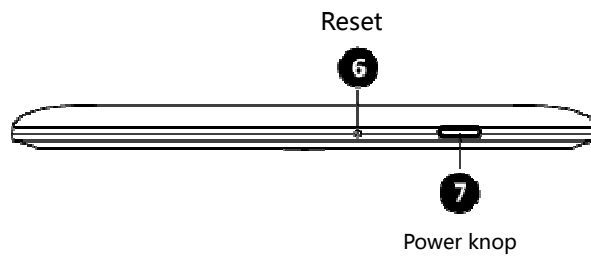

Onderaanzicht

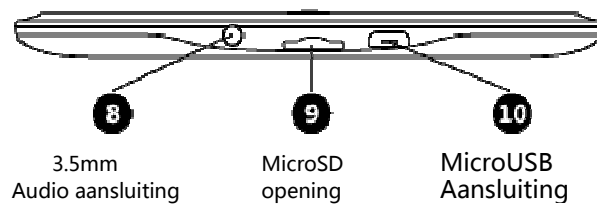


Knoppen Functies


Power knop	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de power knop en houdt hem ingedrukt voor een paar seconden om het apparaat aan/uit te zetten. • Druk op de power knop en laat snel los om in standby te zetten of wake-up.
Terugknop	<ul style="list-style-type: none"> • Weg van de huidige toepassing • Verlaat de huidige weergave of het dialoogvenster • Terug naar vorige weergave <p>*Druk op de terugknop voor een paar seconden om het licht aan/uit te zetten (alleen bij C65ML)</p>
Next knop	<ul style="list-style-type: none"> • Sla om naar de volgende pagina
Prev. knop	<ul style="list-style-type: none"> • Sla om naar de volgende pagina
LED licht	<ul style="list-style-type: none"> • Als het apparaat aan gaat, LED is blauw • Als het apparaat laadt of aangesloten met USB, LED is oranje
Reset knop	<ul style="list-style-type: none"> • Reset het apparaat door met een klein pinnetje op de reset knop te drukken als het apparaat niet reageert, daarna herstarten

5. Opstart Handleiding


1. Druk op de power knop en houdt hem voor een paar seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten

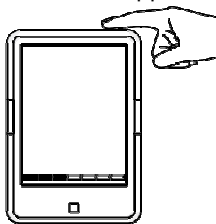

2. Kopieer boeken naar het apparaat door het te verbinden met de PC via de USB kabel

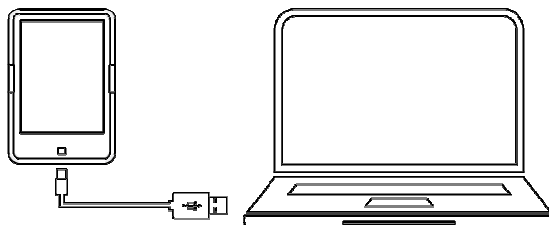

3. Download boeken door draadloos internet (Wi-Fi)

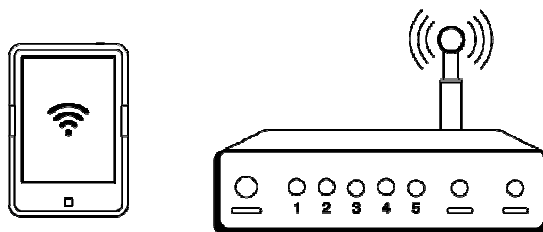


4. Begin met genieten van het lezen




6. Overzicht Introductie

6.1 Hoofdoverzicht

Het hoofdoverzicht bevat "Status Bar", "Now Reading", "Recently Added" en "Function Area"

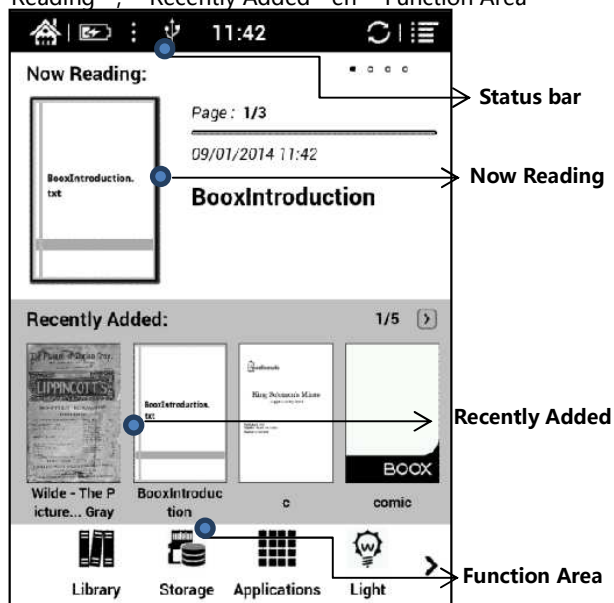


Status bar




Deze sectie laat de status van het apparaat zien, inbegrepen: home icoon, batterij gebruik, notificaties, tijd, A2 mode aan/uit, Menu etc.

➤ A2 mode verversing


Twee-grijs level verversing mode is goed voor snelle verversing van een tekst pagina. Het maakt het mogelijk om snel om te slaan, geen scherm flitsing en minder schim achtergrond. Als A2 mode aan staat komen er geen lees artikelen met plaatjes, grafieken en gemixte teksten.

A2 aan : 


A2 uit : 

Now Reading

- In deze sectie ontvangt men informatie over het pas gelezen boek, inclusief voorkant van boek, boek titel, auteur, pagina nummer, laatste lees-tijd, lees progress etc.
- Klik op de boek-voorkant om het boek te openen.
- Alleen gelezen boeken kunnen boek-voorkanten laten zien terwijl de ongelezen boeken de BOOX voorkant laten zien ;

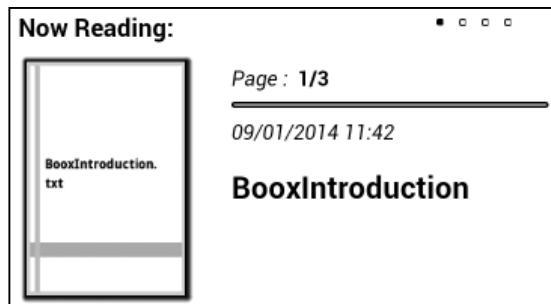

Recently Added

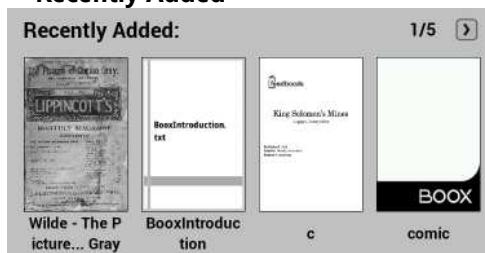

De vier nieuwst toegevoegde boeken worden hier chronologisch neergezet. Er zijn in totaal 5 pagina's van de lijst. Veeg naar links/rechts om om te slaan.


Function Area

Deze sectie laat pas gebruikte functie icoontjes zien, inclusief Bibliotheek, Opslag, Toepassingen, Instelling, Browser

➤  Library

Alle gekopieerde/gedownloadte boeken naar dit apparaat

worden hier zichtbaar, inclusief boeken van lokale opslag en MicroSD kaart.

➤  APPS management

Ga naar de Toepassings lijst; gebruikers kunnen hun toepassingen beheren of verwijderen

➤  Setting

Ga naar de Instellingen, gebruikers kunnen hier hun voorkeursinstellingen selecteren voor het hele systeem

➤  Storage

Dit laat alle bestanden in lokale opslag én MicroSD kaart zien. Gebruikers kunnen al hun bestanden beheren in aangepaste mappen

➤  Browser

Als WiFi aan staat kunnen gebruikers op het web surfen

en bestanden downloaden via de Browser.

6.2 Notification board



Tik midden op de Status Bar om het Notificatie bord te laten zien; Klik op de Terugknop of de Home-knop om het Notificatie bord te verlaten

Notificatie pagina bevat: WiFi instelling, volume bediening, licht bediening en andere nieuwe msg bericht etc



➤   WiFi Setting

Als WiFi voor het eerst gebruikt wordt moeten gebruikers eerst naar de WiFi instellingen te gaan; Gebruikers kunnen ook naar de Wifi instellingen via de Setting pagina Als de WiFi configuratie klaar is wordt het automatisch opgeslagen. Gebruikers hoeven WiFi alleen aan/uit te zetten als ze altijd dezelfde connectie hebben

➤   Volume control


Klik op de volume knoppen om het volume te verhogen/verlagen

➤   Front light setting

Dit  betekent het licht staat uit; Gebruikers kunnen de terugknop lang indrukken om het licht aan  te zetten; Of gebruikers kunnen de licht sterkte regelen via het light control

6.3 Reading page

Selecteer een boek om naar de 'reading page' te gaan, dat alleen boek content, pagina nummer, vorige/volgende icoon laat zien

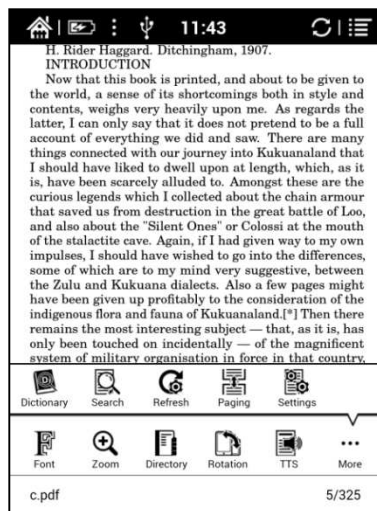

Tik op de middelste kolom van het boek om het 'reading menu' en de 'status bar' te zien.

Reading menu bevat: lettertypes, zoom, directory, rotatie, TTS, woordenboek, zoeken, verversing, pagina overzicht, instellingen etc

Font

Lettertypes kunnen worden aangepast (herlaad mode wordt ondersteund): lettergrootte, vet type, lettertype veranderen (alleen sommige formaten worden ondersteund), tussenruimte (alleen sommige formaten worden ondersteund) etc

Zoom

Gebruikers kunnen in-/uitzoomen op de pagina; Andere kortere wegen naar zoom zijn beschikbaar: Naar breedte, naar pagina, crop, selection to zoom

Directory

TOC, Bladwijzer, Aantekeningen kunnen worden hier

worden nagekeken

Rotation

Gebruikers kunnen de richting van het scherm selecteren

TTS

Gebruikers kunnen luisteren naar boeken (alleen sommige formaten worden ondersteund) door TTS, aangedreven door het bekende stem bedrijf IVONA

Dictionary

Stardict kan worden ondersteund. Gebruikers kunnen Stardict woordenboek downloaden en het in hun map "dicts" plaatsen op de MicroSD kaart, dan kan het woordenboek gebruikt worden tijdens lezen

Search

Gebruikers kunnen de gerichte teksten zoeken

Refreshment

Gebruikers kunnen de scherm verversings snelheid selecteren naar hun voorkeur. Zes verversingssnelheden zijn mogelijk. Elke 7 pagina's verversen is de systeem standaard

Pagination

Er zijn twee modes voor pagination: enkele pagina en scroll pagina

Setting

Pagina marge, footer, **tijd, navigatie en woordenboek** voor actuele content

worden weergegeven

bij setting. (Alleen Onyxdict wordt momenteel ondersteund, maar kan stardict bestanden noemen)

6.4 Browser interface

Als WiFi aan staat,
alstublieft tikken op
het Browser icoon
om te beginnen met



online browsen


Bij browsing pagina, tik tekst box kan verschillende toetsenborden laten opduiken

Meerdere invoermethodes kunnen worden geïnstalleerd door gebruikers;




6.5 Library interface

De bibliotheek kan alleen ondersteunde formaten boeken tonen; De boeken worden getoond per miniatuurweergave in chronologische volgorde.

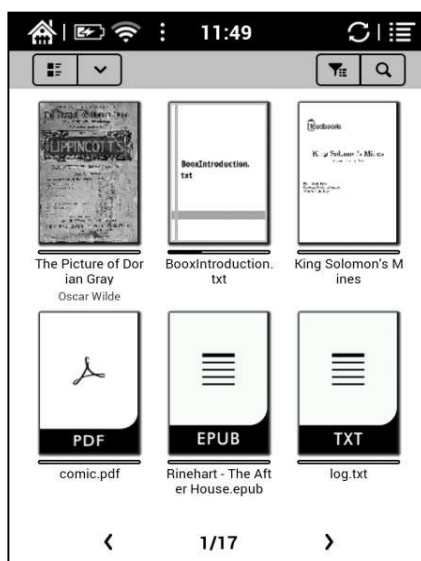


Gebruikers kunnen van miniatuurweergave wisselen naar andere weergaves; Gebruikers kunnen boeken sorteren per oplopende, aflopende, naam, type, grootte, aanmaaktijd, boektitel, auteur, uitgever

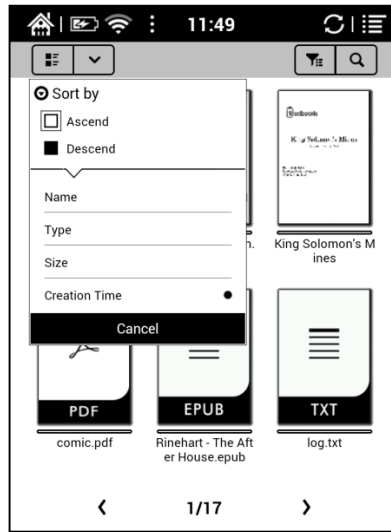

6.6 Storage

Opslag toont alle bestanden van locale opslag en MicroSD kaart; Bestanden worden getoont in alfabetische volgorde

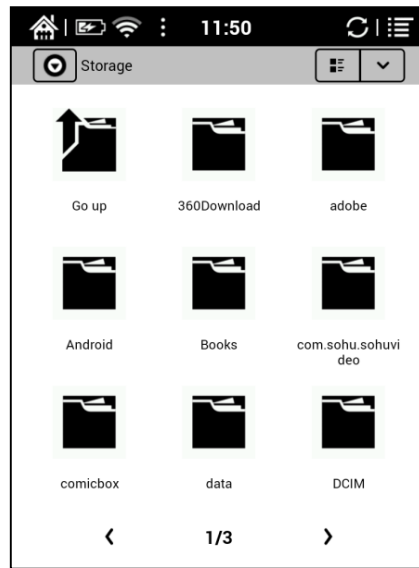


6.7 Apps

Hier toont het alle geïnstalleerde toepassingen in alfabetische volgorde. Druk de toepassing lang in om een menu te tonen waar je de instellingen kunnen veranderen.



6.8 Setting page

Gebruikers kunnen generale instellingen voor het apparaat instellen, inclusief Systeem, Taal, Uitbreiding, Netwerken en Over..

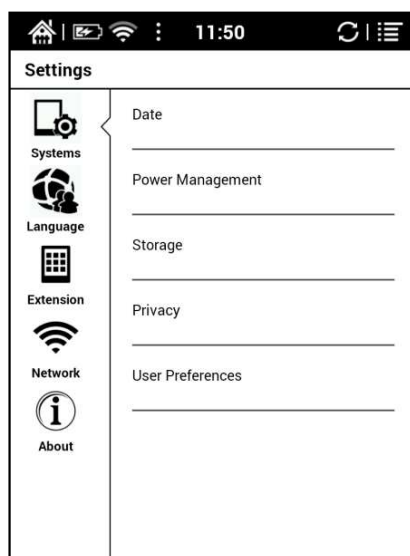


6.8.1 System

Gebruikers kunnen de datum instellen, weergave optie, opslag, privacy, opstart opties van het apparaat.


➤ Date

Gebruikers kunnen de datum, tijd, tijdzone instellen; Of gebruikers kunnen Auto instelling instellen om de datum, tijd, tijd zone automatisch in te stellen als het apparaat verbonden is met draadloos internet. Gebruikers kunnen hun voorkeur voor datum- en tijd- weergave instellen

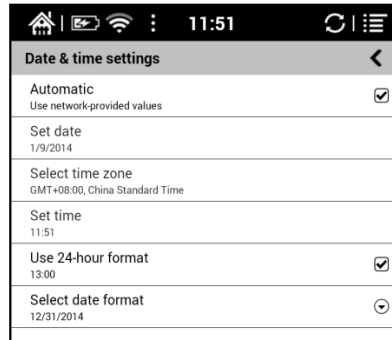


➤ Display

Gebruikers kunnen de helderheid aanpassen van het licht, het licht aanzetten (alleen bij C65ML), en volledig scherm verversing zonder time-out, scherm time-out, stopzettingsvertraging etc instellen

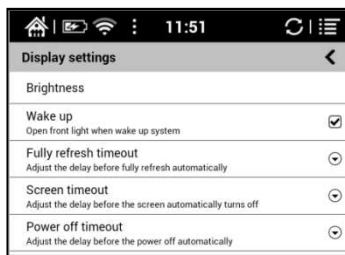


➤ Privacy

Dit bevat instellingen van data backup, data herstel en fabriek resetten etc. Factory data reset zal alle data van de gebruiker verwijderen. Backup alstublieft uw data voor het resetten naar fabrieksinstellingen

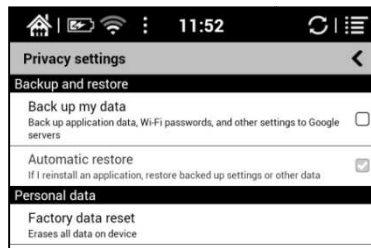

➤ Storage

Dit laat het gebruik van de MicroSD kaart, lokale opslag, RAM etc zien

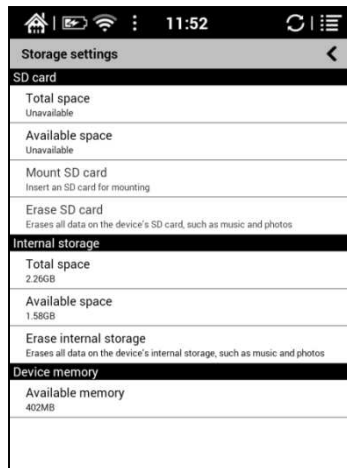


➤ User preference

1. Gebruikers kunnen kiezen om het laatst gelezen boek te openen als het apparaat aan gaat; Het gaat direct naar de main interface als standaard
2. Gebruikers kunnen het pad om automatisch

boeken te scannen selecteren

3. Gebruikers kunnen kiezen om te tonen "recently read books or recently added books" bij de main interface; Recent toegevoegde boeken is de standaard instelling van het apparaat

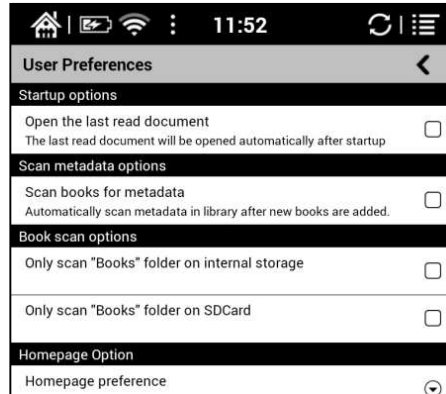

6.8.2 Language setting

Gebruikers kunnen de systeemtaal instellen, standaard lettertypes, TTS lezen, woordenboek op deze pagina



➤ Language setting

Gebruikers kunnen talen van het systeem en verschillende toetsenborden instellen. Het systeem heeft een Android toetsenbord als standaard. Gebruikers kunnen derde-partij toepassingen installeren voor meer invoer methodes




➤ Default fonts

Gebruikers kunnen systeem lettertypes instellen op deze pagina, maar lees lettertypes kunnen alleen worden ingesteld op de leespagina




➤ TTS setting

Gebruikers kunnen de leesstem, snelheid en taal met TTS (text-to-speech) instellen

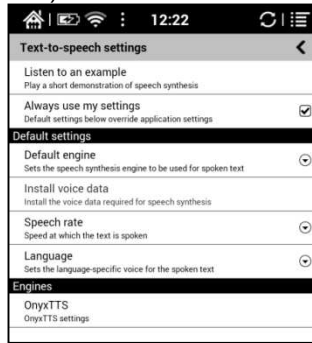


➤ Dictionary

Gebruikers kunnen hier geïnstalleerde toepassingen selecteren

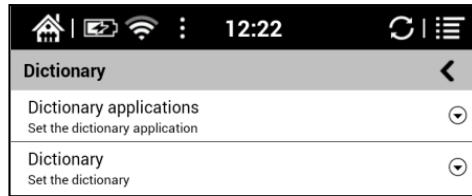


6.8.3 Extension

Dit bevat Toepassings instellingen en DRM instellingen

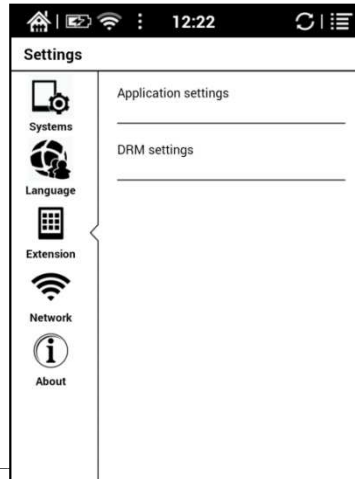

➤ Apps setting

Gebruikers kunnen selecteren om ongekende Apk bronnen te installeren zonder foutopsporing, Toepassingen beheren en verwijderen, de lopende toepassingen bekijken en opslag gebruik, batterij gebruik, en voorkeurstoepassingen

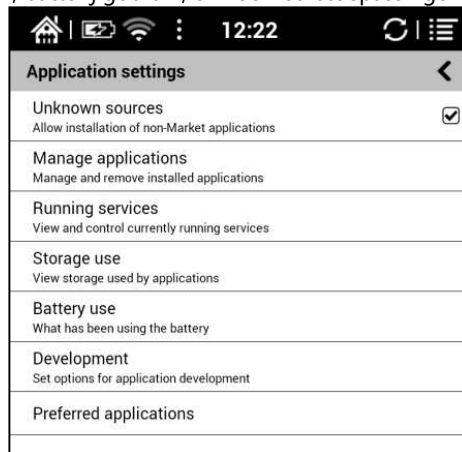

6.8.4 Networks

Dit is voor de WiFi instelling. Als WiFi is verbonden kunnen gebruikers op het web browsen, boeken downloaden via internet als met WiFi is verbonden.



Als "turn WiFi on" is geselecteerd, zal het apparaat zoeken naar WiFi hotspots. Als alle mogelijke WLAN zijn vermeld kunnen gebruikers een netwerk kiezen, een wachtwoord invoeren om te verbinden met internet. WiFi signaal wordt getoont bij "Status bar" als WiFi is verbonden

Nadat WiFi succesvol is verbonden voor de eerste keer zal het apparaat de WiFi informatie automatisch opslaan. Gebruikers hoeven alleen WiFi aan en uit te zetten als ze dezelfde WiFi de volgende keer gebruiken. Gebruikers kunnen WiFi aan en uit zetten op het Notificatie overzicht

6.8.5 About

Meer informatie over het apparaat wordt hier getoont, inclusief systeem update, notificatie, batterij gebruik, legale info, model, firmware versie etc



7. F & Q

7.1 Hoe zet je het apparaat aan/uit

Als het apparaat uit staat, houdt de power knop 3-5 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten

Als het apparaat aan staat, houdt de power knop 3-5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten

7.2 Hoe laad je op

- ✓ Laad het apparaat op door het te verbinden met een PC met een USB kabel
- ✓ Laad het apparaat op door het te verbinden met een power adapter(5V=1A, optionele accessoires)
- ✓ Oranje licht staat aan als het apparaat oplaadt. Het licht gaat uit als de batterij volledig opgeladen is
- ✓ Volledige enkele oplading duurt ongeveer 3 uur

7.3 Hoe breng je data over

- ✓ Breng data over door het apparaat met een PC te verbinden via USB kabel
- ✓ Breng data over door derde-partij sync toepassingen tussen PC en het apparaat via WiFi
- ✓ Download data of lees online door via WiFi te browsen
- ✓ Download data of lees online door log-in of lees toepassingen van derde-partij via WiFi

7.4 Hoe installeer je een woordenboek

Het apparaat ondersteunt stardict woordenboek. Gebruikers kunnen het talenpakket van stardict downloaden, kopiëren naar de map "dicts" op MicroSD kaart. Woordenboek is beschikbaar om te gebruiken nadat gebruikers lezen

7.5 Hoe voeg je lettertypes toe

Gebruikers kunnen lettertypes online downloaden, dan kopiëren naar de map "fonts" op MicroSD kaart; Gebruikers

kunnen de geïnstalleerde lettertypes selecteren tijdens het lezen, maar de lettertypes zijn alleen beschikbaar voor sommige boek formaten

7.6 Hoe kun je updaten

7.6.1 Update lokaal

- a. Download firmware update.zip van onze officiële site
- b. Kopieer de firmware naar MicroSD kaart. Het apparaat zal de firmware automatisch detecteren nadat de MicroSD kaart is ingevoegd in het apparaat
- c. Volg de instructies om het apparaat te updaten
- d. Als de update is gelukt zal het apparaat automatisch opnieuw opstarten
- e. Verwijder de MicroSD kaart

Aantekening: Verbind het apparaat met het stroomnet of PC om zeker te zijn van genoeg power tijdens het updaten

7.6.2 Update door OTA

Gebruikers kunnen de firmware online updaten via OTA (Setting—About—System update). Verbind WiFi alstublieft

tijdens het updaten van het apparaat door OTA

7.7 Hoe bescherm je het apparaat

- ✧ Door het gebruik van beschermhoesjes voor het apparaat en vermijden van botsen, schokken, drukken tegen scherm
- ✧ Leg het scherm naar beneden als het apparaat niet in gebruik is
- ✧ Stop geen harde dingen tussen het scherm en andere platte oppervlakken
- ✧ Leg geen zware objecten op het apparaat
- ✧ Houd het apparaat weg van alle vormen van vloeistoffen

8. Product Specification

Processor	1G Hz
RAM	512MB LPDDR
O.S	Android 2.3
Storage	4G
Screen	E-ink display

Screen size	6 inch
Resolution	1024x758(HD)
Touch	Capacitive touch
Front light	Only for C65ML
Wireless	WIFI
Battery	1700 mAh
USB	Micro usb 2.0
Audio Jack	3.5mm
TF slot	Expandable up to 32GB
Product Size	170X117X8.7mm
Weight	≤185g
Operating temperature	0°C- 50°C

Supports book formats	PDF, EPUB , TXT, DJVU, HTML, RTF, FB2, DOC, MOBI, CHM, PDB
Supported image formats	PNG, JPG, GIF ,BMP
Supported audio formats	WAV , MP3

Apps	Third-parties APKS installation is supported
Browser	Support
Language	Multi-language supported
File directory	Support
Dictionary	Support
TTS	Support
DRM	Support
Firmware update	Locally update and OTA update are available
Certification	CE, Rohs

9. Declaration

Onyx International Inc. reserveert het recht om de content van de Quick Start Guide en User Manual aan te passen zonder verder bericht

Voor meer informatie, bezoek onze website op www.onyx-international.com