



eBook Reader-serie

Universele handleiding

V4.0

Onyx International Inc.

www.boox.com

Inhoud

1. Copyrightverklaring	3
------------------------------	---

2. Veiligheidsinstructies	5
3. Snel aan de slag	10
4. Systeemfuncties	27
5. Bibliotheek.....	36
6. NeoReader	54
7. Winkel	82
8. Opslag.....	84
9. Apps	88
10. Systeeminstellingen	103
11. Dank voor uw steun.....	118

1. Copyrightverklaring

Onyx International Inc. behoudt zich het recht voor om zonder

voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de productspecificaties en de inhoud van de Snelstartgids en de Gebruikershandleiding.

1. Alle afbeeldingen van boeken in deze handleiding dienen uitsluitend ter illustratie; de boeken zijn niet vooraf geïnstalleerd.

2. Door verschillen in hardware- en softwareversies kunnen bepaalde functies of interfaces op uw BOOX afwijken van wat in deze handleiding wordt beschreven. De daadwerkelijke functionaliteit en interface worden bepaald door het uiteindelijke product.

3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van

gegevens op het apparaat als gevolg van onjuist menselijk gebruik of onverwachte omstandigheden, noch voor andere indirecte verliezen die daaruit voortvloeien.

Als u het apparaat voor reparatie naar de fabriek moet retourneren, maak dan zelf vooraf een back-up van belangrijke gegevens.

2. Veiligheidsinstructies

Lees v ó ó r gebruik de volgende veiligheidsinstructies. Als u technische problemen ondervindt, neem dan contact op met uw BOOX-verkoper of bel voor hulp de officiële aftersales-hotline via 4008-400-014 of 4008-860-830.



Bescherming van het kwetsbare scherm

Het E Ink-scherm is zeer kwetsbaar. Sla niet rechtstreeks op het scherm, druk of knijp er niet op en laat het apparaat niet van grote hoogte op een hard oppervlak vallen. Als het scherm is gebroken, stop dan met het gebruik en neem contact op met onze klantenservice of een andere gekwalificeerde professional voor vervanging. Demonteer of vervang het scherm niet zelf.



Geschikte accessoires

Gebruik uitsluitend batterijen, opladers en andere accessoires die voldoen aan de veiligheidsnormen van dit apparaat. Raadpleeg de productspecificaties voor details. Het gebruik van incompatibele accessoires kan het apparaat beschadigen en is voor eigen risico.



**Uit de buurt houden van sterke magneten/statische
elektriciteit**

Houd het apparaat uit de buurt van sterk magnetische en elektrostatische omgevingen om afwijkend schrijven op het elektromagnetische scherm of schade aan andere elektronische

onderdelen te voorkomen.



Uit de buurt houden van vloeistoffen

Dit apparaat is niet waterdicht. Stel het niet bloot aan een vochtige omgeving en gebruik het niet in de regen. Houd het uit de buurt van bijtende vloeistoffen.



Demonteer het apparaat niet

De batterij van dit apparaat kan niet worden vervangen.
Demonteer het apparaat niet zelf om schade aan de constructie of

het scherm te voorkomen.




Gebruiksomgeving

De omgevingstemperatuur voor het gebruik van dit apparaat ligt tussen 0 °C en 50 °C. Gebruik het apparaat niet langdurig in een omgeving met hoge of lage temperaturen.


3. Snel aan de slag

3.1 Startscherm

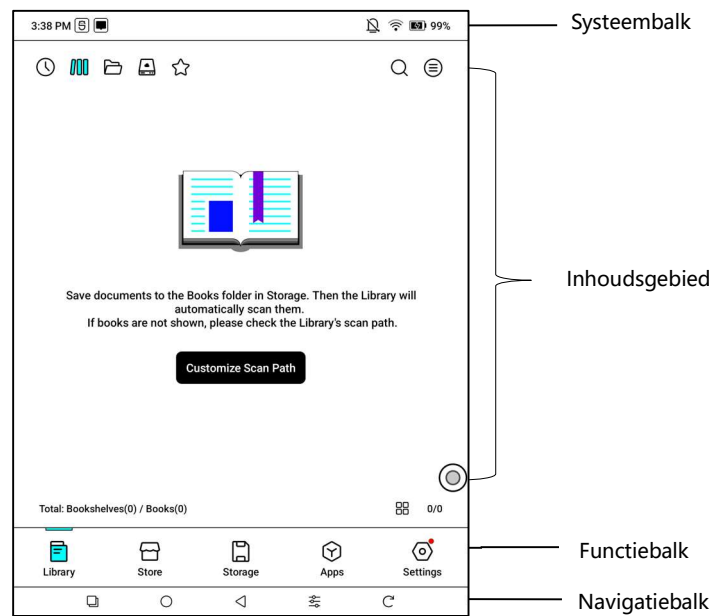

Bedieningspaneel

Veeg vanaf de rechterkant van de systeembalk omlaag of tik om uit te vouwen.

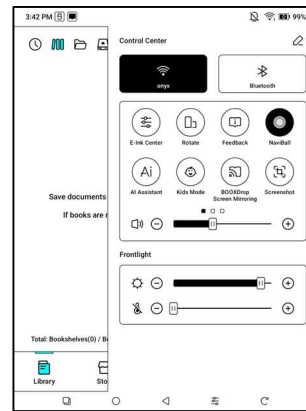

Het Bedieningspaneel bevat veelgebruikte functies, zoals volume-

instellingen en aanpassing van de schermverlichting (sommige modellen ondersteunen dit niet).

Tik rechtsboven op het pictogram 'Bewerken' om functietegels toe te voegen, te verwijderen of opnieuw te ordenen.


Meldingencentrum

Veeg vanaf de linkerkant van de systeembalk omlaag of tik om uit te vouwen.



3.2 E-Ink Center (app-optimalisatie)

U kunt dit openen vanuit het Bedieningspaneel of door vanaf de onderkant omhoog te vegen.

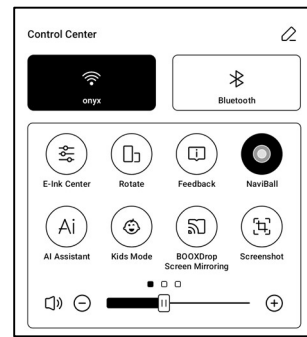


Deze functie wordt voornamelijk

gebruikt om de weergave van apps van derden te optimaliseren.

Verversingsmodi

U kunt voor verschillende apps vooraf verschillende

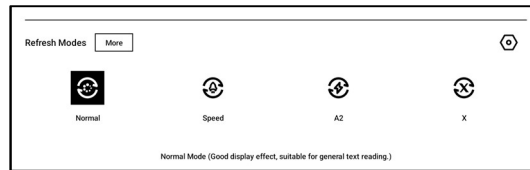

verversingsmodi instellen of deze later wijzigen.

Normaal (standaard): goede weergavekwaliteit, geschikt voor

gewoon tekstlezen.


Snelheid: lichte ghosting en kartelvorming, geschikt om snel door e-books met tekst en afbeeldingen te bladeren.

A2: iets sterkere ghosting en kartelvorming, geschikt om afbeeldingen en tekst snel te bekijken door te vegen.

X (alleen ondersteund op sommige modellen): de sterkste ghosting en kartelvorming met verlies van details; geschikt voor websites bekijken en video's afspelen.

Donkere kleuren versterken (zwart-witschermen)


Deze functie maakt donkere kleuren
zwart en wordt doorgaans gebruikt
om voorgrondkleuren of

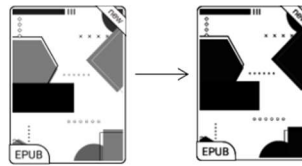

lichtgekleurde pagina's beter zichtbaar te maken, bijvoorbeeld
kleurrijke pictogrammen en scans van lage kwaliteit in PDF's.


Filter voor lichte kleuren (zwart-witschermen)

Deze functie maakt lichte
paginakleuren wit en wordt normaal
gebruikt om achtergrondkleuren
witter te maken.

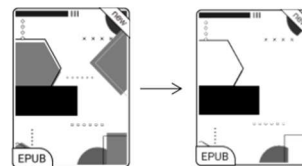

Kleurmodus (kleurenschermen)

Er zijn 2 vooraf ingestelde modi en 1 aanpasbare optie.

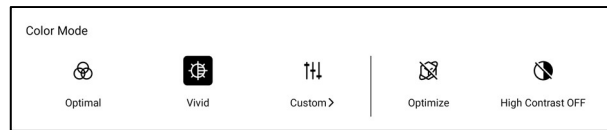

Optimaal: gematigde kleurintensiteit en helderheid met evenwichtige tinten.

Levendig: hoge kleurintensiteit en helderheid, met meer verzadigde kleuren.

Aangepast: hiermee kunnen gebruikers de kleurintensiteit en helderheid naar wens aanpassen.

Hoog contrast

Wanneer een app de verversingsmodi Gebalanceerd/Snel/Ultrasnel (niet-HD-modi) gebruikt, kunnen sommige interfacelijnen of kleuren minder duidelijk worden weergegeven. U kunt 'Hoog contrast' in het E Ink-paneel inschakelen om de weergavekwaliteit van de pagina te verbeteren.


Meer instellingen

Pas meer optimalisatie-instellingen aan voor een betere gebruikerservaring via E Ink Center/App-optimalisatie, of houd het

pictogram van een app ingedrukt en kies 'Optimaliseren'.

Weergave

DPI-instelling: pas de algemene
grootte van de app-interface aan. Het
aanbevolen bereik is 280-350.

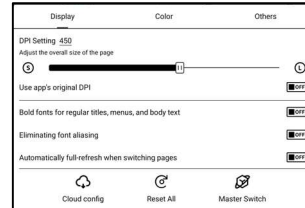

Oorspronkelijke DPI van app gebruiken: bij sommige apps kan de
rand nog steeds worden afgesneden wanneer de DPI tot de
minimumwaarde wordt verlaagd. In dat geval kunt u de
oorspronkelijke DPI-waarde van de app herstellen.

Anti-aliasing: maakt de randen van tekst scherper.

Cloudoptimalisatie: sommige apps zijn geoptimaliseerd voor betere prestaties. Na verbinding met internet kunt u de optimalisatie met één tik toepassen.


Alles herstellen: alle optimalisatie-instellingen worden teruggezet.

Hoofdschakelaar: de hoofdschakelaar. Wanneer deze wordt uitgeschakeld, worden sommige optimalisatie-effecten geannuleerd, maar de configuratie wordt niet teruggezet.

Kleur

Tekstomtrek toevoegen

Sommige tekst kan door het lichter
maken van de achtergrond
onzichtbaar worden. Door een

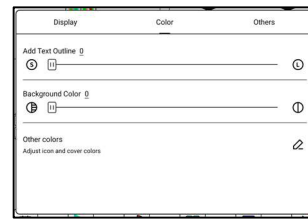

omtrek aan tekst toe te voegen, wordt de tekst weer zichtbaar.

Aanbevolen waarde: 1.

Achtergrondkleur


Hiermee wordt een groot gebied van de achtergrondkleur lichter
gemaakt. Het wordt aanbevolen deze instelling samen met
tekstverbetering en pictogramkleuren te gebruiken. Anders zijn
tekst en kleine pictogrammen op de achtergrond mogelijk niet
zichtbaar.

Pictogramkleur

Dit wordt doorgaans gebruikt om de kleuren van kleine, kleurrijke pictogrammen in het menu donkerder te maken.

Omslagkleur

Dit wordt doorgaans gebruikt om de kleuren van grote pictogrammen in omslagstijl donkerder te maken.

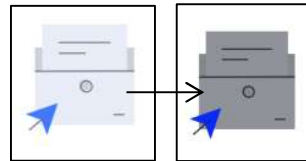

Tekstgrootte webpagina

Dit is bedoeld voor de ingebouwde WebView-interface. Als de DPI-aanpassing geen effect heeft, kunt u proberen de lettergrootte van de webpagina aan te passen.

Tekstkleur webpagina

Als het lichter maken niet werkt, kunt u proberen de kleuren van de webpagina aan te passen.


Webpaginatekst vet maken

Als bepaalde lettertypen niet vet kunnen worden gemaakt, kunt u proberen de webpaginatekst vet te maken.

Overige

Actief blijven op de achtergrond

Dit is bedoeld voor apps die continu op de achtergrond draaien, zoals alarmen, meldingen en downloads. U

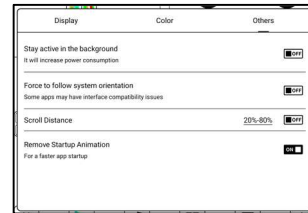

kunt het uitvoeren van deze apps stoppen.

Systeemoriëntatie afdwingen


Sommige apps vergrendelen de schermrichting. Als de app bij het

draaien van het systeem niet meedraait, kunt u geforceerde rotatie gebruiken.

Geforceerde rotatie kan ervoor zorgen dat sommige interfaces niet correct worden weergegeven. Voor dergelijke apps wordt aanbevolen geforceerde rotatie uit te schakelen en de oorspronkelijke richting te gebruiken.

Scrollafstand

U kunt de pagina met instellingen voor de scrollknoppen openen via App-beheer (tik rechtsboven op de menubalk op de startpagina van Apps) of via de instellingen van NaviBall.

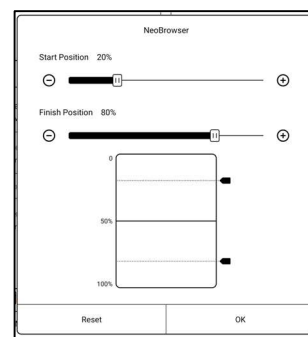

Wanneer deze functie in apps van derden is ingeschakeld, kunnen de scrollknoppen worden gebruikt om pagina's om te slaan. Afhankelijk van de daadwerkelijke pagina kunt u de gewenste begin- en eindpositie instellen om inconsistente of gedeeltelijk dubbele inhoud na het omslaan te voorkomen.

Het wordt aanbevolen de begin- en eindpositie tussen 15% en 90% van het scherm in te stellen. Een te groot bereik kan effectief omslaan bemoeilijken, terwijl een te klein bereik te veel herhaalde inhoud kan veroorzaken.

4. Systeemfuncties

4.1 Scherm casten


4.1.1 Deze functie ondersteunt Windows 10 of hoger. Windows

7/XP en MacBook worden niet ondersteund.


4.1.2 Controleer of uw computer de functie Scherm casten ondersteunt. U kunt dit controleren in het computersysteem via: Systeem / Projecteren naar deze pc.

Houd er rekening mee dat 4 instellingen invloed hebben op de zoekresultaten naar de computer op uw BOOX en op de bevestiging van het verbindingsverzoek.

De computer ondersteunt
Scherm casten

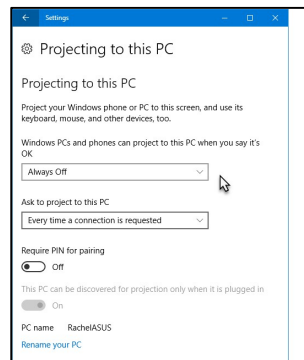

De computer ondersteunt
Miracast/Schermdelen niet

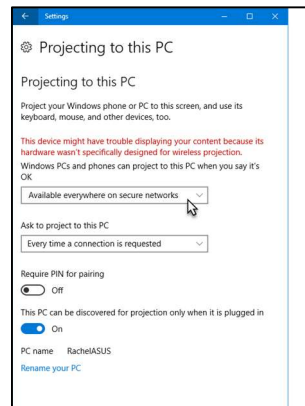


4.1.3 Zorg ervoor dat uw computer en BOOX met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden.

Als uw desktopcomputer via een draadloze netwerkaart met Wi-Fi is verbonden, controleer dan of stap 2 wordt ondersteund.

Sommige computerconfiguraties en draadloze netwerkaarten ondersteunen deze functie niet.

4.1.4 Selecteer op uw BOOX 'Scherm casten' in het uitklapbare Bedieningspaneel. Daarna start het automatisch zoeken. Zodra de computer is gevonden, wordt de computernaam weergegeven.

4.1.5 Selecteer de gevonden computer in het zoekvenster.

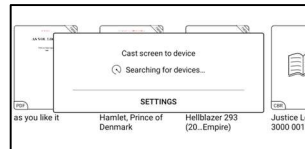


Als er meerdere computers

zijn, selecteer dan in de lijst de computer waarnaar u wilt projecteren.

4.1.6 Nadat u de computer hebt geselecteerd waarnaar u wilt projecteren, verschijnt op uw computer een melding met de vraag of u het projectieverzoek wilt accepteren.

4.1.7 Nadat u het verzoek accepteert, maken uw BOOX en computer automatisch verbinding

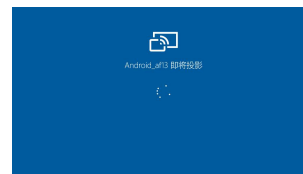

met elkaar. Het scherm casten is dan geslaagd.

Als de melding 'Unable to view protected content on this device'



op het scherm verschijnt, is de

verbinding mogelijk niet geslaagd. Verbreek de verbinding met het apparaat en vraag opnieuw een verbinding voor Scherm casten aan.

4.1.8 Wanneer uw BOOX en computer zijn verbonden, tikt u opnieuw op 'Scherm casten' in het Bedieningspaneel en selecteert u vervolgens 'Verbinding verbreken'. De computer zelf kan de verbinding niet verbreken.

Als uw computer Scherm casten ondersteunt maar het verzoek niet

ontvangt, start de computer dan opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken. Controleer ook of de computer is ingesteld om het verzoek te weigeren (zie stap 2).

4.2 AI-assistent

U kunt deze functie inschakelen via het [Bedieningspaneel], de lijst met apps of NaviBall.

Elk onderwerp ondersteunt meerdere gespreksrondes.



Er zijn verschillende AI-modellen beschikbaar. U kunt het gewenste


model selecteren in het uitklapmenu rechtsboven.

Alle antwoorden worden door AI gegenereerd en dienen uitsluitend ter referentie.

4.3 BOOXDrop-schermspiegeling

U kunt deze functie inschakelen via het [Bedieningspaneel].

Voer binnen hetzelfde lokale netwerk de opgegeven URL in de browser in van het apparaat waarnaar u wilt casten, of scan de QR-code om snel het scherm te spiegelen.

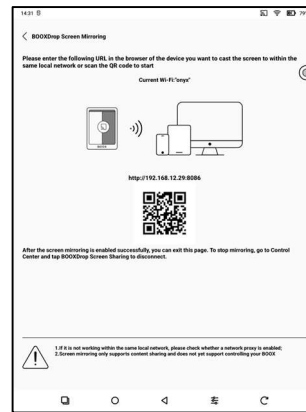

Deze functie ondersteunt momenteel alleen schermspiegeling en geen omgekeerde bediening van het BOOX-apparaat.

5. Bibliotheek

5.1 Bibliotheek (standaard)

Scan automatisch alle ondersteunde bestanden binnen de opgegeven opslagpaden.




5.2 Opslag

De documenten worden weergegeven volgens het scanpad dat in de Bibliotheekinstellingen is ingesteld. U kunt deze optie kiezen als u boeken al per map in Opslag hebt georganiseerd en gearhiveerd.



Instellingen bibliotheeklijst

U kunt het aantal en de volgorde van de pictogrammen in de bibliotheeklijst aanpassen via het uitklapmenu 'Meer' -

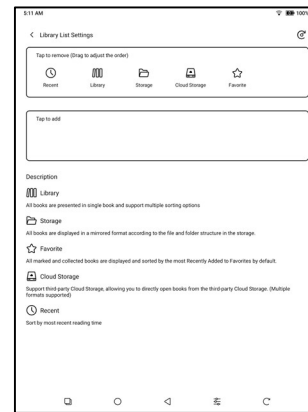

Bibliotheekinstellingen - Instellingen bibliotheeklijst.

5.3 Filteren en sorteren


De standaardopties zijn Alle boeken voor Filteren en Recent gelezen (nieuwste naar oudste) voor Sorteren.→

Filter	Sort
All	☒
Local	☐
Purchased	☐
Finished	☐
Unread	☐
Reading	☐
CancelOK	

Filter	Sort
Recently Read First	☒
Recently Read Last	☐
Time Added (Latest to Oldest)	☐
Time Added (Oldest to Latest)	☐
Name	A → Z ☐
Name	Z → A ☐
Authors	A → Z ☐
Authors	Z → A ☐
Size	Small → Large ☐
Size	Large → Small ☐
CancelOK	

5.4 Cloudopslag

U kunt cloudopslagdiensten van derden en accounts van notitie-apps koppelen en vervolgens documenten uit de cloudopslag downloaden of lokale documenten uploaden. Daarnaast kunt u annotaties,

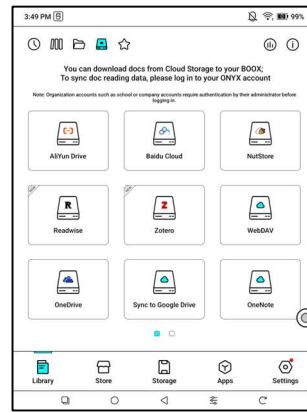

markeringen en handgeschreven notities van documenten naar apps exporteren.

Nadat gegevens in PDF-documenten zijn ingesloten, kunt u de PDF-documenten terug uploaden naar de oorspronkelijke map in de cloudopslag. Andere bestandsindelingen ondersteunen deze functie momenteel niet.

Meld u aan bij uw ONYX-account om leesgegevens te synchroniseren.

Sub-boekenplank voor cloudopslag

Nadat een cloudopslagaccount is gekoppeld, wordt automatisch een boekenplank in de Bibliotheek



aangemaakt wanneer u voor het eerst boeken uit de cloudopslag downloadt.


Alle boeken die uit de cloudopslag worden gedownload, worden

automatisch op deze boekenplank geplaatst voor gemakkelijke toegang en lezen.

De naam van de boekenplank kan worden gewijzigd zonder dat dit invloed heeft op de automatische categorisering van boeken. Als de boekenplank wordt verwijderd, worden de gekoppelde boeken verplaatst naar de hoofdmap van de Bibliotheek.

Kopiëren naar cloudopslag

U kunt lokale boeken op uw BOOX handmatig naar een specifieke cloudopslag uploaden. Houd de

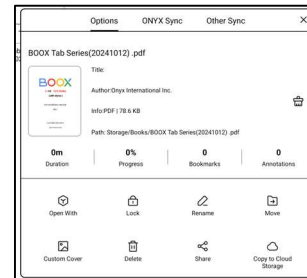

boekomslog in Opslag of Bibliotheek ingedrukt en selecteer
vervolgens 'Kopiëren naar cloudopslag'.

Automatisch uploaden wordt momenteel niet ondersteund.

5.5 WebDAV koppelen

Raadpleeg de instructies voor het koppelen van elke cloudopslagdienst, omdat verschillende aanbieders verschillende aanmeldmethoden kunnen gebruiken.

The screenshot shows a mobile application interface for setting up a WebDAV account. At the top, there's a title bar with a back arrow, the text 'WebDAV', and a status bar showing '100%' and '10:10 AM'. Below the title bar, there are three input fields labeled 'WebDAV website', 'Account', and 'Password'. To the right of the 'Password' field is a small circular icon. Below the input fields are two buttons: 'CANCEL' and 'OK'. Underneath the buttons, there is a section titled 'Create an App password:' followed by a paragraph of instructions. The instructions mention 'Recommended NextCloud' and provide a list of steps for creating an app password. A link is provided for more instructions: https://docs.nextcloud.com/server/20/user_manual/en/files/advanced_webdav.html. At the bottom, there is a section titled 'Binding account:' followed by two numbered steps. The interface is clean and modern, with a white background and blue accents.

WebDAV

WebDAV website

Account

Password

CANCEL OK

Create an App password:

Recommended NextCloud. Please refer to the binding process on their respective web pages.

Take NextCloud as an example, the account binding process is as follows:

1. On the NextCloud web page, log in to your personal account, and you can find the WebDAV address of your personal account in the main interface of File -> Settings.

2. Click the account avatar-Settings-security Device and activity link, enter any desired name, and click create new app password, which is the authorized application password. This password will only be displayed once when it is created. Please save it safely and use it when setting up an account.

3. For more instructions, see: https://docs.nextcloud.com/server/20/user_manual/en/files/advanced_webdav.html


Binding account:

1. On the binding interface, enter the WebDAV address, account, and created App password to complete the binding.

2. If the authorization is revoked on the web page, the device will automatically log out, and you need to re-input for the App password and binding before continuing to use it.

5.6 Boekeigenschappen

Houd een boekomslag ingedrukt om boekinformatie te bekijken, waaronder titel, auteur, indeling, grootte, leesvoortgang, boekdetails,

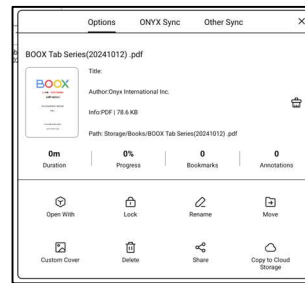


Openen met, Vergrendelen, Hernoemen, Verplaatsen, Aangepaste omslag, Verwijderen, Delen en Kopiëren naar cloudopslag.

Instellingen wissen

U kunt wachtwoord, leesgegevens, cache en boekomslag wissen.

Standaardinstellingen voor wachtwoord wissen

Hiermee worden alleen de
standaardinstellingen van
vergrendelde documenten of

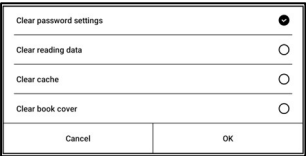

Clear password settings	
Clear reading data	☐
Clear cache	☐
Clear book cover	☐
Cancel	OK

documenten met een eigen wachtwoord gewist; de bijbehorende
wachtwoorden zelf worden niet gewist.


Leesgegevens wissen

Alle persoonlijke gegevens van het geselecteerde boek worden
gewist. Nadat deze zijn gewist, kunnen de gegevens niet worden
hersteld.

Voer deze handeling zorgvuldig uit!

Vergrendelen

Voeg een vergrendeling aan het document toe (leeswachtwoord) om persoonlijke leesgegevens te beschermen.

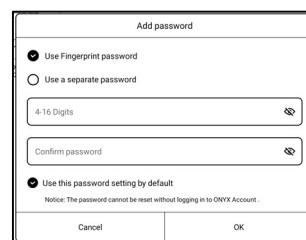

The screenshot shows a dialog box titled "Add password". It contains two radio button options: "Use Fingerprint password" (which is selected) and "Use a separate password". Below these options are two text input fields: "4-16 Digits" and "Confirm password", each with a small eye icon to the right. At the bottom, there is a third radio button option "Use this password setting by default" (which is also selected), followed by a small notice: "Notice: The password cannot be reset without logging in to ONYX Account...". At the very bottom of the dialog are two buttons: "Cancel" and "OK".

Het wachtwoord wordt gebruikt om boeken in NeoReader te openen. Wanneer documenten worden geëxporteerd of naar andere apparaten of apps worden gekopieerd, is het wachtwoord niet langer geldig.

Voor het numerieke wachtwoord kan slechts één wachtwoord worden ingesteld. Nadat u het numerieke wachtwoord voor de eerste keer hebt ingesteld, hoeft u dit niet opnieuw in te stellen wanneer u hetzelfde wachtwoord voor andere documenten gebruikt. U hoeft dan alleen vergrendelingen aan de andere documenten toe te voegen.


Het leeswachtwoord kan niet worden teruggevonden. Als u uw

leeswachtwoord vergeet, kunt u het alleen opnieuw instellen via het Onyx-account (alleen aanmelding via mobiel telefoonnummer en e-mail wordt ondersteund).

Als u dit wachtwoord standaard gebruikt, kunt u na de eerste instelling rechtstreeks een wachtwoord aan andere documenten toevoegen. In dat geval hoeft u niet telkens afzonderlijk een vergrendeling toe te voegen.

5.7 ONYX Sync

U kunt leesgegevens synchroniseren met het ONYX-account om de leesvoortgang en andere leesgegevens op meerdere apparaten te bekijken.

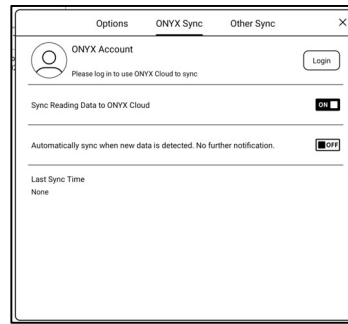

De synchronisatieschakelaar is standaard ingeschakeld, maar u kunt deze uitschakelen als er geen documenten hoeven te worden gesynchroniseerd. Als u synchronisatie voor afzonderlijke documenten wilt uitschakelen, houdt u de boekomslag ingedrukt, opent u de pagina ONYX Sync-instellingen en schakelt u de synchronisatieschakelaar uit.

Opmerking: alleen leesgegevens kunnen worden gesynchroniseerd. Gebruikers moeten de brondocumenten handmatig aan hetzelfde pad op verschillende apparaten toevoegen om synchronisatie te laten werken.

5.8 Andere synchronisatie


U kunt leesgegevens exporteren naar een gekoppeld cloudopslagaccount van derden. Cloudopslagdiensten die

deze functie niet ondersteunen, worden hier niet in de lijst weergegeven.



5.9 Leesstatistieken


Hier wordt een overzicht van uw persoonlijke leesstatistieken weergegeven, waaronder Leestijd vandaag, Gelezen boeken, Voltooide boeken, Totale leestijd, Markeringen en Annotaties.

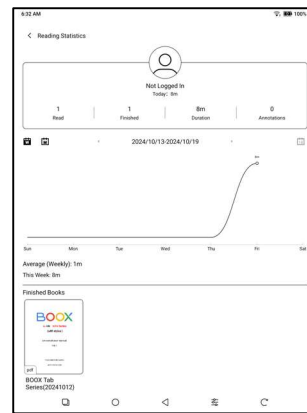

Als u geen leesstatistieken wilt gebruiken, kunt u deze uitschakelen in de Bibliotheekinstellingen. Daarna wordt het pictogram voor leesstatistieken niet meer in de Bibliotheek weergegeven.

5.10 Bibliotheekinstellingen

Hier kunt u het ONYX Sync-account instellen, de instellingen van de bibliotheeklijst aanpassen, titelnamen gebruiken voor boeken in de Bibliotheek, Leesstatistieken inschakelen en het pad voor automatisch scannen instellen.

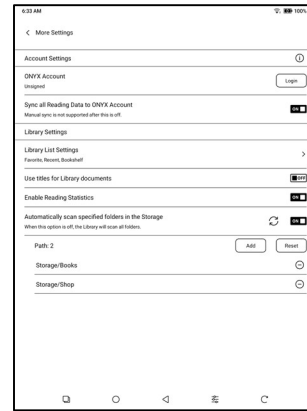


De vooraf ingestelde scanpaden omvatten de mappen Books en Shops in Opslag.

U kunt het scanpad aanpassen en ervoor kiezen het opgegeven pad automatisch te laten scannen.

6. NeoReader

Tik op het midden van het scherm om het leesmenu te openen. U kunt tussen meerdere documenten schakelen en bijbehorende functies selecteren.

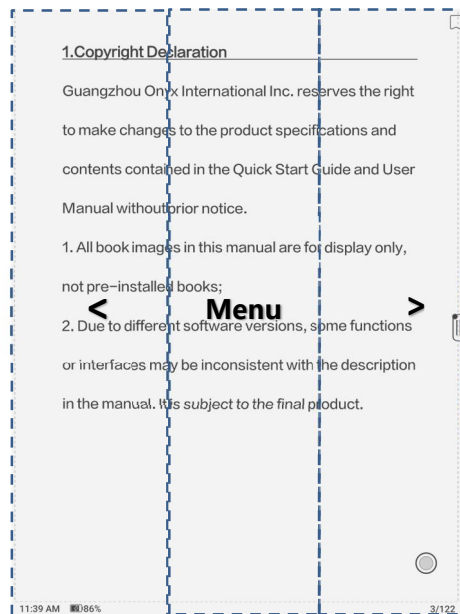


6.1 Zwevende werkbalk

Standaard is de Zwevende werkbalk
ingeklapt aan de rechterraand.

Wanneer deze is uitgeklappt, houdt u
de werkbalk ingedrukt om deze naar
een gewenste positie op het scherm
te slepen. De werkbalk kan aan de

zijkanen worden ingeklapt zodat tekst tijdens het lezen niet wordt
bedekt.

U kunt de Zwevende werkbalk aanpassen en pictogrammen van
veelgebruikte hulpmiddelen aan de werkbalk toevoegen.

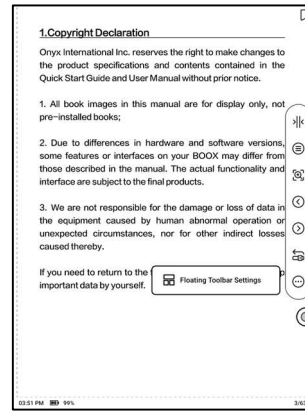


Wanneer Zoom of Stripmodus/Artikelmodus wordt gebruikt in een

PDF-document, voegt de Zwevende werkbalk automatisch de pictogrammen 'Slepen' en 'Herstellen' toe. Om onbedoelde aanrakingen te voorkomen, is slepen standaard uitgeschakeld.

6.2 Pop-upvenster voor tekst

Wanneer tekst wordt geselecteerd, verschijnt het vooraf geïnstalleerde woordenboek om woorden op te zoeken. Het ONYX-woordenboek is standaard geselecteerd.

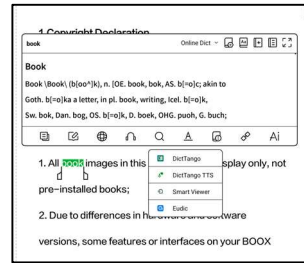


Tik op een leeg gebied om de woordenboekinterface te sluiten. Als u woordenboeken van derden hebt geïnstalleerd, kunt u het gewenste woordenboek kiezen in de uitklaplijst van het

woordenboek.

6.3 OCR

Ondersteunt alleen afbeeldingen in bestandsindelingen zoals PDF, CBR, CBZ, DJVU en PNG.

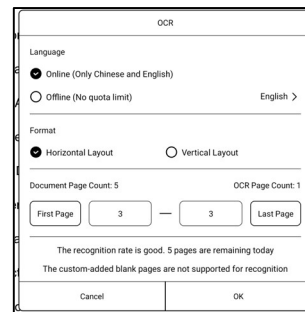


The screenshot shows a dialog box titled "OCR". It contains the following elements:

- Language:** Two radio buttons. The first is "Online (Only Chinese and English)" and is selected. The second is "Offline (No quota limit)". To the right of the second option is a link "English >".
- Format:** Two radio buttons. The first is "Horizontal Layout" and is selected. The second is "Vertical Layout".
- Page Count:** Two labels: "Document Page Count: 5" and "OCR Page Count: 1".
- Page Navigation:** A row of buttons: "First Page", a text input field containing "3", a separator line, another text input field containing "3", and "Last Page".
- Status Message:** Two lines of text: "The recognition rate is good. 5 pages are remaining today" and "The custom-added blank pages are not supported for recognition".
- Buttons:** "Cancel" and "OK" at the bottom.

Door de juiste lay-out (horizontaal of verticaal) te selecteren, kunt u de herkenningsnauwkeurigheid verbeteren. Na herkenning kunt u tekst ingedrukt houden om markeringen toe te voegen of woordenboeken te raadplegen.

Bekijk alle herkende pagina's via Inhoud/Bladwijzers, waar u snel de betreffende pagina's kunt vinden en ernaartoe kunt gaan. Tik rechtsboven op het OCR-pictogram om OCR-inhoud te wissen.

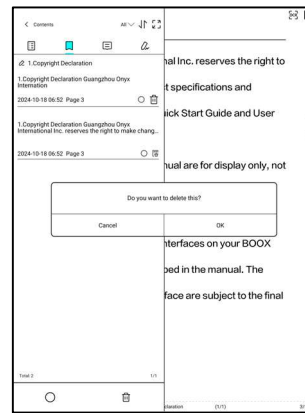

6.4 Leesmenu onderaan (PDF)

Het menu bevat Inhoud, Voortgang, Stijl, Contrast en Navigatie.

Inhoud

Dit gedeelte bevat Inhoudsopgave, Bladwijzers, Annotaties en Handschrift.

Inhoudsopgave

Ondersteunt een structuur met 3 niveaus. De huidige pagina is in de inhoudsopgave onderstreept. Tik op een item om naar de bijbehorende pagina te gaan. Tik buiten de interface Inhoud om deze te sluiten.

Contents

1. Copyright Declaration3

2. Safety Guide4

▶ 3. Quick Start7

▶ 4. System Functions19

▶ 5. Library29

▶ 6. Newsletter42

▶ 7. Store66

▶ 8. Notes68

▶ 9. Storage95

▶ 10. Apps97

▶ 11. System Settings107

12. Thanks for your support119

onal Inc. reserves the right

duct specifications and

Quick Start Guide and User

s.

anual are for display only,

rdware and software

interfaces on your BOOX


ribed in the manual. The

arface are subject to the

1/1Location (0/1)3/218

Bladwijzers


Tijdens het lezen van een boek kunt u rechtsboven op het bladwijzerpictogram tikken om de huidige pagina als bladwijzer op te slaan. Tik nogmaals op het pictogram om de bladwijzer te verwijderen.

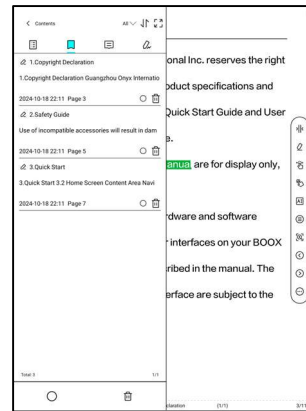

Bekijk alle bladwijzers via Inhoud/Bladwijzer. Tik op een bladwijzer om naar de bijbehorende pagina te gaan. U kunt hier ook bladwijzers verwijderen.

Annotaties

Alle gemarkeerde, onderstreepte en
geannoteerde inhoud wordt
weergegeven onder

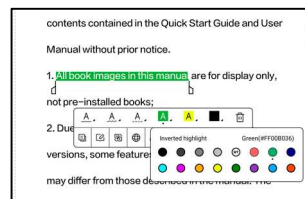


Inhoud/Annotaties. U kunt hier alle relevante inhoud bekijken,
bewerken en verwijderen.

Tik op een item om naar de bijbehorende pagina te gaan. Alle
inhoud onder Annotaties kan in TXT-indeling worden
geëxporteerd. Het standaardopslagpad voor geëxporteerde
inhoud is Opslag/note/een bestand met dezelfde naam als het
oorspronkelijke document.

Handschrift

Alle pagina's met handgeschreven notities worden weergegeven onder Inhoud/Handschrift. U kunt de betreffende pagina's bekijken en verwijderen. Tik op de miniatuur van een pagina om naar de bijbehorende pagina te gaan.

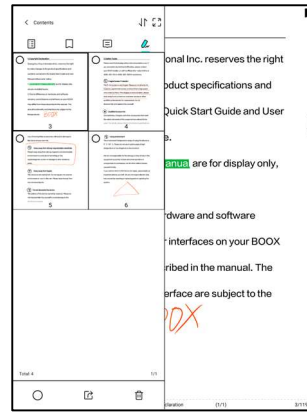

Alle pagina's met handgeschreven notities kunnen als PNG-afbeeldingen worden geëxporteerd.

Het standaardopslagpad voor de geëxporteerde inhoud is Opslag/note/een bestand met dezelfde naam als het oorspronkelijke document.

Modellen zonder stylus ondersteunen alleen het weergeven van handgeschreven notities die met andere apparaten zijn gesynchroniseerd en ondersteunen niet rechtstreeks schrijven.

Voortgang

Hier worden onder andere de hoofdstuknaam van het huidige




document weergegeven (als er geen hoofdstuknaam is, wordt de

documentnaam getoond), het huidige paginanummer, Vorig/Volgend hoofdstuk, paginanummer, Automatisch pagina omslaan, Opnieuw en Ongedaan maken.

Stijl

Paginaweergave: u kunt schakelen tussen Weergave één pagina en Scrollweergave.

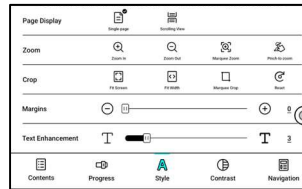

Zoom: u kunt de volledige pagina in- of uitzoomen, inzoomen op een geselecteerd gebied of met een knijpbeweging inzoomen op elk gewenst gebied.

Bijsnijden: Aan scherm aanpassen (alle marges bijsnijden).

Aan breedte aanpassen (linker- en rechtermarge bijsnijden).

Selectie bijsnijden (handmatig het bijsnijdgebied selecteren).

**Marge: hiermee stelt u de marge in die u bij automatisch
bijsnijden wilt behouden. U kunt deze op de gewenste grootte
instellen.**

Wanneer is ingezoomd en de ingezoomde pagina groter is dan het
schermgebied, kunt u de pagina verslepen om verschillende
gebieden te bekijken. Met één tik worden alleen subpagina's
omgeslagen. Tik op de virtuele knoppen om de volledige pagina
om te slaan.

Contrast


Vet: maakt alleen tekst in PDF
vetter.

Afbeelding verscherpen: maakt
onscherpe afbeeldingen scherper.

Watermerk lichter maken: maakt lichtgekleurde afbeeldingen
of de achtergrond op de pagina lichter.

Donkere kleuren versterken: pas dit toe op de volledige pagina
of alleen op de tekst om de weergave donkerder te maken.

Afbeelding vloeiender maken: optimaliseert de weergave van
afbeeldingen met kleurverlopen.

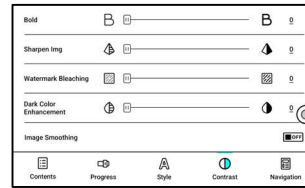


Navigatie

U kunt een gescande PDF bijknijden, in kolommen verdelen en de leesvolgorde instellen.


Stripmodus: nadat pagina's zijn verdeeld, worden alle marges automatisch bijgesneden om het weergavegebied te maximaliseren.

Artikelmodus: nadat pagina's zijn verdeeld, blijven alle marges behouden, zodat u gemakkelijk handgeschreven notities kunt toevoegen.

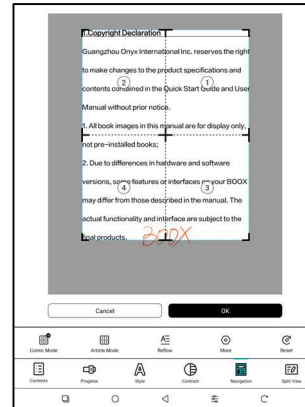

Navigatie / Meer

Bijsnijden: u kunt de lege marge handmatig bijsnijden in zowel de modus met één pagina als met twee pagina's.

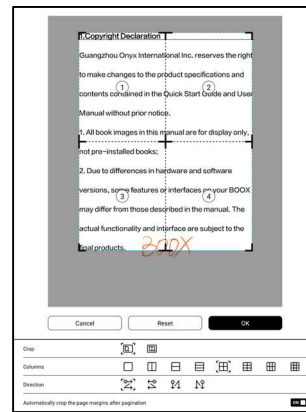

Kolommen: verdeel het huidige document in verschillende kolommen.

Richting: stel de leesvolgorde van de verdeelde kolommen in.

Marges automatisch bijsnijden: u kunt instellen of de marges rondom behouden of verwijderd moeten worden.

Tekst opnieuw laten vloeien

Alleen van toepassing op PDF/DJVU/CBR/CBZ, zowel voor gescande versies als tekstversies.

Gescande versie

U kunt Tekstrichting, Afstand, Uitlijning, Lettergrootte, Kolommen en Correctie van scheefstand aanpassen.

Scanned Version	Text-based Version
Text Direction	↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺ ↻ ↺
Spacing	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
Alignment	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
Font size	0.75 1.0 1.2 1.5
Columns	⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏
Text Correction	0 5 10
Reset OK	


Tekstversie

Van toepassing op digitale of met OCR herkende PDF's. Nadat de tekst opnieuw is gevloeid, kan het document functies voor dynamisch opgemaakte documenten gebruiken.

Scanned Version	Text-based Version
Suitable for digital or OCR-recognized PDFs (long press to select words)	
⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏ ⏏	
Reset OK	

Gegevens detecteren (ingesloten PDF-gegevens)

Wanneer een nieuw PDF-document wordt geopend, controleert het systeem automatisch of het document handgeschreven gegevens

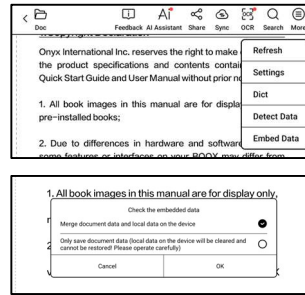

bevat en of er historische gegevens voor het document op het apparaat aanwezig zijn.

(Bijvoorbeeld: als een document is verwijderd en daarna opnieuw met dezelfde naam is geïmporteerd, kunnen historische gegevens nog steeds op het apparaat aanwezig zijn.)


Als het document al is geopend maar het apparaat andere

handelingen uitvoert, of als bij de automatische detectie bepaalde gegevens ontbreken, kunt u de detectiefunctie handmatig inschakelen.

Als zowel documentgegevens als lokale gegevens beschikbaar zijn, kiest u ervoor de documentgegevens te behouden; de lokale gegevens worden dan verwijderd. Verwijderde lokale gegevens kunnen niet worden hersteld. Voer deze handeling zorgvuldig uit.

Gegevens insluiten

Wanneer een PDF-document wordt afgesloten, worden handgeschreven

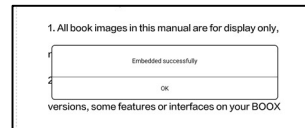

gegevens automatisch ingesloten. De ingesloten gegevens blijven aan het document gekoppeld en kunnen met andere PDF-software worden bekeken. Terwijl het PDF-document in gebruik is, kunt u gegevens ook handmatig insluiten via Leesmenu > Meer > Gegevens insluiten.

6.5 Leesmenu onderaan (documenten met dynamische tekstdoorloop)


Het menu bevat Inhoud, Voortgang, Stijl en Verversingsinstellingen.

V3-engine

Het menu bevat Inhoud, Voortgang, Opmaak, Contrast en Gesplitste weergave en ondersteunt indelingen met dynamische tekstdoorloop, zoals ePub/mobi/azw3/txt/word/html.

Voortgang


Wanneer u een document voor het eerst opent, of nadat u lettertype,

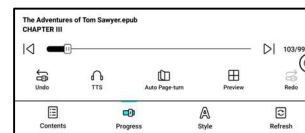

grootte, afstand of andere stijlinstellingen hebt aangepast, wordt het document opnieuw gepagineerd. U kunt de voortgang van het pagineren bekijken via Menu > Voortgang. U kunt de voortgangsbalk pas verslepen om tussen pagina's te springen nadat deze volledig is geladen.

Stijl

Standaard wordt de oorspronkelijke weergave van het document gebruikt. Er zijn meerdere vooraf ingestelde

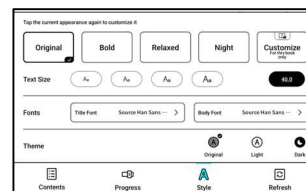

weergaven beschikbaar. U kunt verschillende weergaven op verschillende documenten toepassen. Een aangepaste stijl wordt rechtsboven gemarkeerd met een sterretje (*).

Aangepaste weergave


Tik op de momenteel toegepaste weergave om een aangepaste interface te openen waarin u



verschillende documentinstellingen kunt wijzigen.

Lettertype-instellingen

U kunt verschillende lettertypen instellen voor titels en hoofdtekst. Als bepaalde tekens ontbreken in het

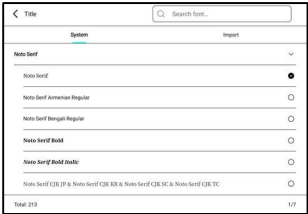


gekozen lettertype voor titel of hoofdtekst, worden deze automatisch vervangen door het 'Aanvullende lettertype'.

U kunt ook aangepaste lettertypen importeren door lettertypebestanden in de map Opslag/fonts te plaatsen. U kunt de aangepaste lettertypen bekijken in de lijst met geïmporteerde lettertypen.

Verversen

De zwart-witmodellen ondersteunen de verversingsmodi HD, Regal en Gebalanceerd.

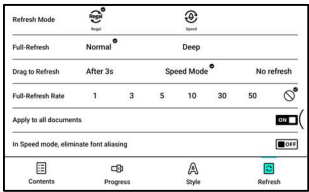


De kleurmodellen ondersteunen de verversingsmodi Regal en Gebalanceerd.

Volledig verversen (Diep): op pagina's met veel afbeeldingen en donkere achtergronden helpt deze functie ghosting tijdens het omslaan van pagina's te verminderen.

6.6 Instellingen

Ga voor meer instellingen naar Leesmenu / Meer / Instellingen. Hier vindt u onder andere Algemene instellingen, PDF-instellingen, Aanraakinstellingen, Instellingen voor annotatie-export, Schermafbeeldingsinstellingen, Instellingen voor Zwevende werkbalk, Woordenboekinstellingen, Overige instellingen en Versienummer.

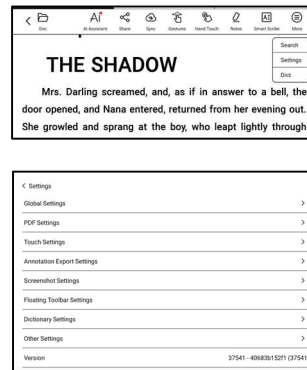

7. Winkel


Voor niet-Chinese talen biedt de Winkel gratis e-books en publicaties van internet aan.



Boekdetails

Tik op een boekomslag om de boekdetails te openen en specifieke informatie over het boek te bekijken.

Tik op 'Volledige editie downloaden'

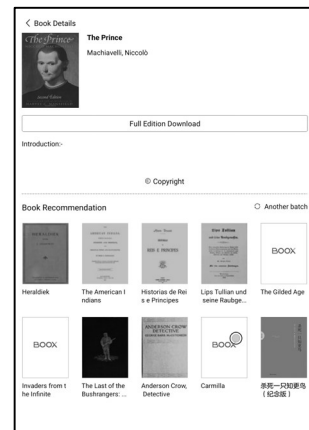


om het boek te downloaden; daarna ziet u de boekomslag in de Bibliotheek.

8. Opslag

8.1 Recente bestanden

Hier vindt u snelkoppelingen en recente bestanden. Recente bestanden worden standaard op tijd in aflopende volgorde gesorteerd en automatisch per datum gegroepeerd.

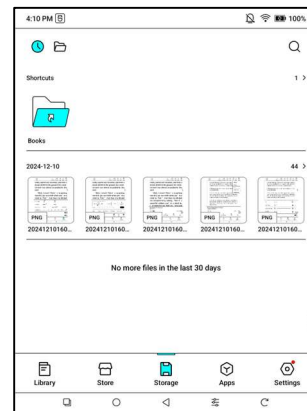


8.2 Opslag

Hier vindt u het opslagpad en documentcategorieën.

Alle bestanden worden automatisch op type in verschillende categorieën gesorteerd, maar de oorspronkelijke opslaglocatie van de bestanden


verandert niet.

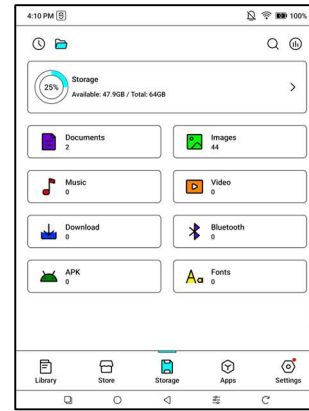

8.3 Externe OTG-flashstations

Dit apparaat ondersteunt Type-C

OTG-flashstations. Nadat een

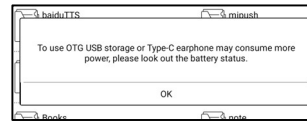

flashstation is aangesloten, wordt het automatisch herkend en als opslag geladen. OTG-apparaten hebben voeding nodig en verhogen het batterijverbruik.


8.4 Waarschuwing voor weinig opslagruimte

Zorg ervoor dat ten minste 300 MB opslagruimte vrij blijft voor de normale werking van het systeem en de opslag van relevante gegevens. Wanneer minder dan 300 MB beschikbaar is, toont de systeembalk een waarschuwingspictogram voor 'onvoldoende opslagruimte'.

9. Apps

9.1 NaviBall

Tik op NaviBall om deze uit of in te klappen. De standaardweergave is waaivormig. Via de instellingen kunt u andere stijlen kiezen (horizontale of verticale stijl). U kunt ook de transparantie als percentage

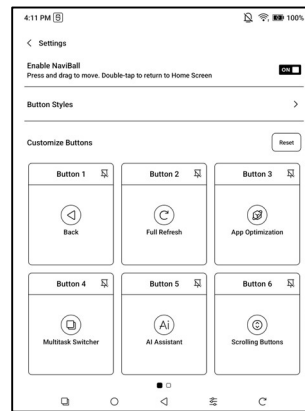


instellen. U kunt knoppen vastzetten zodat deze altijd bovenaan worden weergegeven.


U kunt de functie van elke knop aanpassen. Beschikbare functies omvatten onder andere systeemfuncties, schakelen tussen apps en app-optimalisatie.

9.2 Woordenboek

Wanneer u de Woordenboek-app voor het eerst opent en er geen woordenboek is geïnstalleerd, verschijnt een melding die u naar lokale downloads leidt. Hiervoor is een Wi-Fi-verbinding vereist. Voor woorduitspraak zijn woordenboeken met audiobestanden nodig; TTS wordt momenteel niet ondersteund.

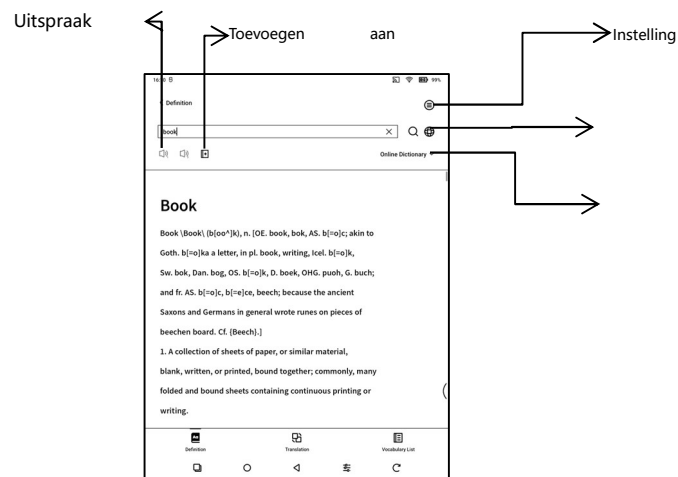

U kunt uw eigen woordenboekbestanden importeren en opslaan in het opgegeven opslagpad: sdcard\dicts\XXX.

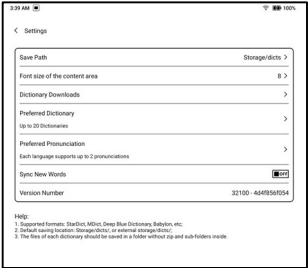

In Woordenboekinstellingen/Voorkeurswoordenboek kunt u alle beschikbare woordenboeken bekijken. Er worden maximaal 20 woordenboeken ondersteund.

9.3 BOOXDrop

Verbind uw BOOX met een pc of mobiele telefoon. U kunt bestanden vanaf een pc of via de BOOX Assistant-app naar uw BOOX sturen, of bestanden van uw BOOX op uw pc of mobiele telefoon opslaan.

Zo werkt het:


1. Open BOOXDrop vanaf de Apps-pagina of via het Bedieningspaneel.

2. Open een browser op uw pc.

2.1 Geen aanmelding vereist: zorg ervoor dat uw BOOX en pc zich in hetzelfde netwerk bevinden. Voer het IP-adres dat in de BOOXDrop-interface wordt weergegeven in de browser op uw pc in om verbinding te maken.

BOOXDrop verbreekt de verbinding niet automatisch. Als u de verbinding wilt verbreken, doet u dit handmatig of via de BOOXDrop-interface.

2.2 Aanmelden bij Onyx-account: open push.boox.com. U ziet de verbonden apparaten en kunt op een apparaat klikken om het te openen.

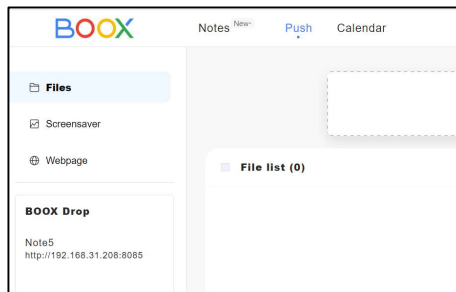

3. Wanneer u een verbonden apparaat opent, wordt automatisch gecontroleerd of uw BOOX en pc zich in hetzelfde netwerk bevinden. Als dat niet het geval is, kunt u de pagina niet openen. Verbind beide apparaten met dezelfde Wi-Fi.
4. Wanneer de verbinding is geslaagd, kunt u alle mappen en bestanden van uw BOOX laden.

5. Bestanden naar BOOX sturen: selecteer bestanden op uw pc en stuur deze naar BOOX. Alle verzonden bestanden worden op basis van hun bestandsindeling in de bijbehorende mappen gegroepeerd.

Recente bestanden: alle bestanden worden op tijd gesorteerd, net als in Opslag/Recente bestanden.

Bibliotheek: Books/xxx.epub (inclusief alle ondersteunde bestandsindelingen)

Afbeelding: Pictures/xxx.png


Muziek: Music/xxxx.mp3

Audio: Movies/xxxx.mp4

Download: Download/xxx.xxx (inclusief niet-boeken, afbeeldingen, mp3, mp4 enz.)

Opslag: stuur bestanden naar de geselecteerde

opslaglocatie.

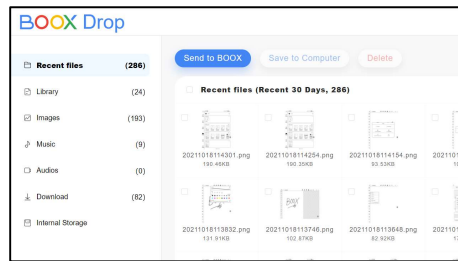


6. Bestanden op pc opslaan: wanneer u op uw pc een bestand van uw BOOX selecteert, kunt u een opslagpad kiezen om het bestand op de pc op te slaan.

9.4 PushRead

Naast Onyx Push kunt u RSS en OPDS in PushRead gebruiken.

Onyx Push

U kunt via Push op push.boox.com of via BOOX Assistant webpagina's naar uw BOOX sturen en deze op uw BOOX lezen. Als u PushRead voor het eerst gebruikt, moet u op push.boox.com of in BOOX Assistant

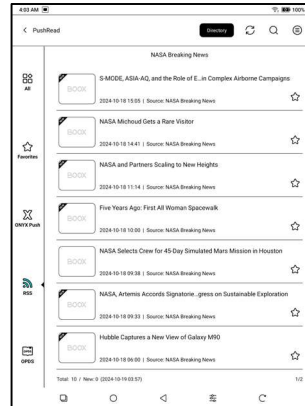

en op uw BOOX met hetzelfde Onyx-account zijn aangemeld.

RSS/OPDS-abonnement

U kunt een abonnement toevoegen

via het uitklapmenu Directory.


Selecteer in de lijst Openbare

bronnen de gewenste

abonnementsbron, of voer

handmatig een ander geldig

RSS/OPDS-adres in het veld Aangepast in.

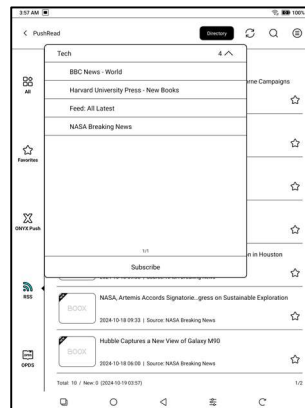


Webpagina's in PushRead hebben bij de eerste keer laden een internetverbinding nodig. Nadat ze zijn geladen, kunnen ze offline worden gelezen.

De standaardlay-out is Webmodus (de oorspronkelijke lay-out van de webpagina). Tik op het midden van het scherm om het menu te openen; daar kunt u overschakelen naar Leesmodus, de lettergrootte wijzigen en het scherm volledig verversen.

9.5 Kalendernotitie

In Kalendernotitie worden Notities van vandaag en Vandaag gelezen weergegeven. Tik om notities of boeken te openen. U kunt aan elke dag een notitie toevoegen en deze als schermbeveiliging instellen.

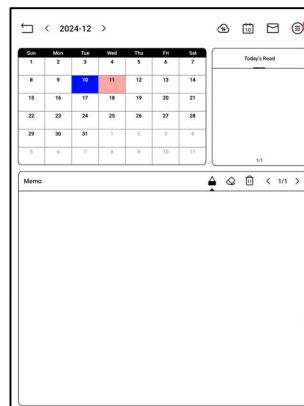

Raadpleeg Schermbeveiliging / Kalenderschermb beveiliging voor de instellingen. Kalendermemo's ondersteunen momenteel geen synchronisatie met de cloud.

Nadat u bent aangemeld bij uw Onyx-account, kunt u memo's als

PDF per e-mail naar een opgegeven e-mailadres sturen.

10. Systeeminstellingen

U kunt meerdere accounts beheren

en ertussen schakelen. Selecteer


accounts in de lijst. Alleen de

accountgegevens worden bewaard;

de aanmeldstatus blijft niet

behouden. Nadat u naar een ander

account bent geschakeld, moet u opnieuw aanmelden.

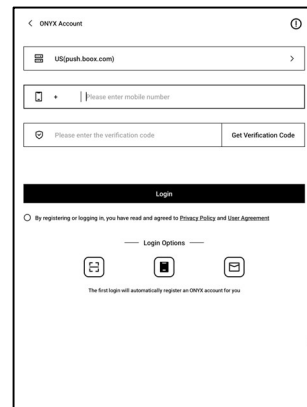The screenshot shows a mobile application interface for 'ONYX Account'. At the top, there's a back arrow and the title 'ONYX Account' with an information icon. Below this is a dropdown menu showing 'US(govh.bbox.com)' with a right arrow. Underneath is a text input field with a placeholder 'Please enter mobile number'. Below that is a section for verification: 'Please enter the verification code' with a 'Get Verification Code' button. A black 'Login' button is positioned below the verification section. At the bottom, there's a small text line: 'By registering or logging in, you have read and agreed to Privacy Policy and User Agreement'. Below this is a 'Login Options' section with three icons: a person with a plus sign, a person with a checkmark, and a person with a minus sign. A small note at the bottom states: 'The first login will automatically register an ONYX account for you'.

Als u zich bij verschillende accounts op verschillende servers

aanmeldt, wijzig dan ook de server wanneer u tussen accounts

schakelt.

10.1 Over het apparaat

Hier vindt u modelnaam, Android-versie, MAC-adres en
firmwareversie.

Tik op het modelnummer voor meer informatie, waaronder versie
van capacitieve aanraakbediening, fabrieksinstellingen herstellen
enzovoort.

**Opmerking: bij het herstellen van de fabrieksinstellingen
worden alle gebruikersgegevens verwijderd. Maak eerst een
back-up van uw gegevens.**

10.2 Talen en invoer

Op deze pagina kunnen gebruikers systeemtaal, toetsenbord,


invoermethode en TTS instellen.

Het systeem gebruikt standaard een

Android-toetsenbord. Gebruikers


kunnen apps van derden installeren

voor aanvullende invoermethoden.

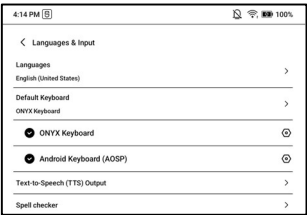

10.3 Datum en tijd


Gebruikers kunnen datum en tijd automatisch of handmatig instellen. Wanneer het apparaat met internet is verbonden, worden datum en tijd automatisch ingesteld op basis van de lokale tijdzone.

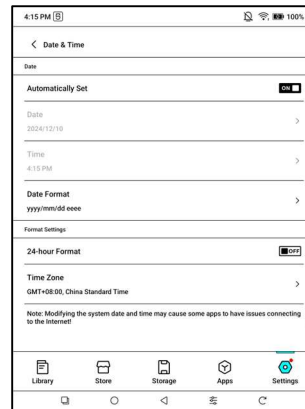

Bij handmatige instelling moeten tijdzone, datum en tijd worden ingesteld. Gebruikers kunnen ook hun gewenste weergave-indeling voor tijd en datum kiezen.

10.4 Energie

Dit omvat informatie over batterijgebruik, instellingen voor automatische slaapstand en uitschakeltijd, vertragingen bij het verbreken van draadloze verbindingen enzovoort.

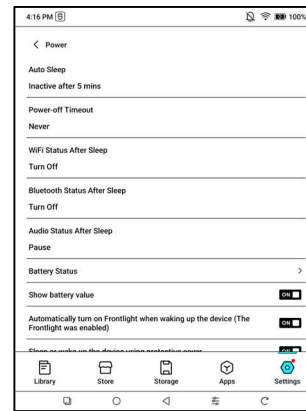

Als u Bluetooth-apparaten wilt blijven gebruiken om online audio af te spelen nadat het apparaat in de slaapstand is gegaan, schakelt u Wi-Fi, Bluetooth en audio in na Automatische slaapstand.

10.5 Netwerk

Hier stelt u Wi-Fi, VPN en Bluetooth in. Wanneer Wi-Fi is

verbonden, kunnen gebruikers via internet op het apparaat websites bekijken en boeken downloaden.

Wi-Fi-instellingen

Schakel Wi-Fi in; daarna worden beschikbare netwerken weergegeven. Kies een netwerk en voer het wachtwoord in om verbinding met internet te maken.

Nadat de Wi-Fi-verbinding de eerste keer met succes tot stand is gebracht, slaat het apparaat de Wi-Fi-gegevens automatisch op.

Wanneer u de volgende keer hetzelfde Wi-Fi-netwerk gebruikt, hoeft u alleen Wi-Fi via de meldingsbalk in te schakelen.

Tik rechtsboven op de Wi-Fi-pagina op de knop '+' om handmatig verbinding te maken met een ander netwerk dat niet in de lijst staat, bijvoorbeeld 802.1x EAP.

Bluetooth-instellingen

Schakel Bluetooth in om naar Bluetooth-apparaten in de buurt te zoeken en vervolgens verbindingsverzoeken te verzenden.

Bluetooth-apparaten moeten vóór gebruik worden gekoppeld.

Momenteel ondersteunt de e-reader alleen het ontvangen van documenten; het verzenden van documenten vanaf de BOOX e-reader naar andere apparaten wordt niet ondersteund.

VPN-instelling

Wanneer VPN voor het eerst wordt ingeschakeld, vraagt het systeem om een wachtwoord in te stellen. Dit wachtwoord is alleen nodig om het scherm te ontgrendelen of wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld.

10.6 Wachtwoord


U kunt een numeriek schermvergrendelingswachtwoord van 4-16 cijfers instellen.

Android 11-modellen ondersteunen het opnieuw instellen van het wachtwoord niet. Bewaar uw wachtwoord daarom zorgvuldig.

10.7 Systeemweergave

Systeemlettergrootte

U kunt de lettergrootte van het systeem aanpassen. Standaard wordt de standaardgrootte gebruikt. Er zijn in totaal 4 formaten beschikbaar: klein, standaard, groot en extra groot.

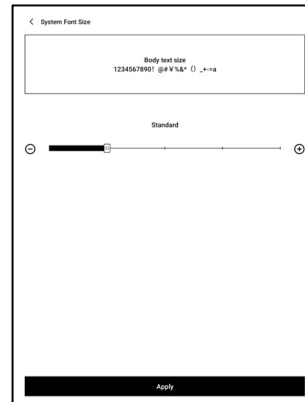

Systeemlettertypen


Ondersteunt het importeren van lettertypebestanden en het instellen van het systeemlettertype.

Lettertypebestanden nemen opslagruimte op het apparaat in.

Daarom wordt het afgeraden om


grote lettertypepakketten te importeren.

Bij sommige lettertypebestanden van derden kunnen tekens ontbreken, wat tot onleesbare tekst of weergaveproblemen kan leiden. Controleer v ó ó r importeren en gebruik of het lettertypebestand correct is.

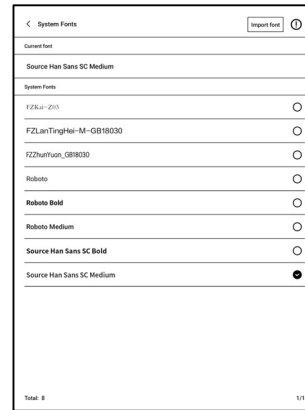

Aangepaste startpagina


De standaardstartpagina is de Bibliotheek. U kunt elke andere functiepagina als startpagina instellen. U kunt naar de startpagina terugkeren door in het uitklapbare meldingencentrum op het startpaginapictogram te tikken.

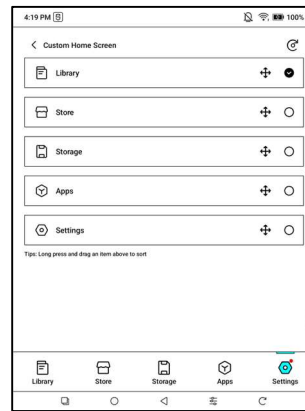

Frequentie volledig verversen

Het systeem voert standaard na elke 5 of 15 handelingen een volledige verversing uit om ghosting op het scherm te verminderen.

Het werkelijke aantal handelingen is één minder dan het ingestelde aantal.

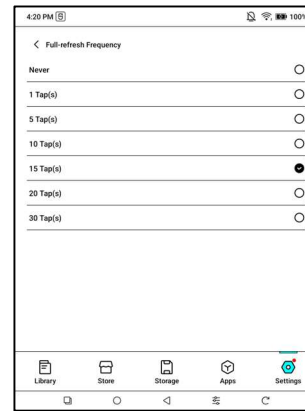

10.8 Gebaren


U kunt als systeemnavigatiemethode Gebaren of Navigatiebalk

kiezen. Bij Gebaren zijn er 3 gebaren vanaf de onderrand en 2 zijgebaren.

Deze kunnen aan andere functies worden toegewezen.

Zijgebaren

Veeggebaren omhoog en omlaag worden gebruikt om Helderheid, Volume enzovoort aan te passen door de schuifregelaar omhoog en omlaag te slepen.

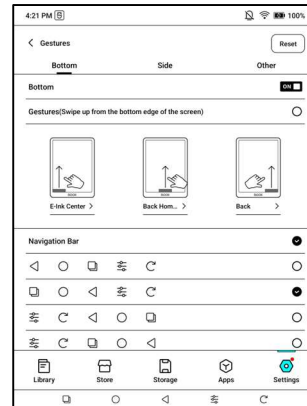

Veeggebaren naar links en rechts worden gebruikt om aangepaste functies uit te voeren door vanaf de zijkanten naar binnen te vegen.

Dit gebaar kan overlappen met het omslaan van pagina's door naar links en rechts te vegen. Het wordt daarom aanbevolen geschikte gebaren te kiezen op basis van uw daadwerkelijke gebruik, zodat de belangrijkste gebaren niet worden verstoord.

10.9 Systeemupdate

Bij een update wordt eerst gecontroleerd op een lokaal pakket en daarna, bij een netwerkverbinding, op een online pakket. Pauzeren van de update en hervatten vanaf een



onderbrekingspunt worden ondersteund.


Zorg ervoor dat het apparaat vóór de update meer dan 20% batterijlading en voldoende vrije opslagcapaciteit heeft.

10.10 Feedback

U bent van harte welkom om technische problemen of suggesties aan ons door te geven.

Deze functie verzamelt systeem informatie om problemen te kunnen beoordelen. Onyx zal

apparaat informatie van gebruikers nooit openbaar maken.

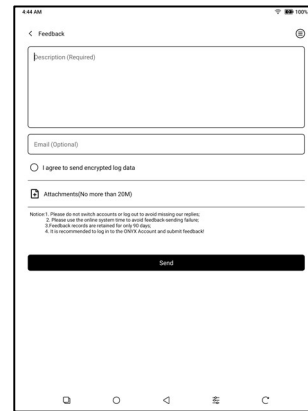

The screenshot shows a mobile app interface for a feedback form. At the top, the status bar shows the time 4:54 AM and 100% battery. The app title is 'Feedback'. Below the title is a large text input field labeled 'Description (Required)'. Underneath is an 'Email (Optional)' input field. A radio button is selected for 'I agree to send encrypted log data'. Below that is an 'Attachments (No more than 20MB)' section with a plus icon. A small disclaimer is visible: 'Notice: 1. Please do not switch accounts or log out to avoid missing our replies. 2. Please use the email address you use when logging in to Onyx. 3. Feedback is not an official support channel. 4. It is recommended to log in to the Onyx Account and submit feedback.' At the bottom is a black 'Send' button. The bottom of the screen shows standard Android navigation icons.

11. Dank voor uw steun

Hartelijk dank voor uw steun. Meer productgerelateerde

informatie vindt u op onze officiële website: www.boox.com

Als u vragen hebt, neem dan per e-mail contact met ons op via:

support@boox.com